

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

LINX A177 2G

МОДЕЛЬ: LT1030PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX A177 2G
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Экран: 1.77" | TN | 128 x 160 Пикс



Поддерживаемые сети: 2G



Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531DA с частотой до 312 МГц*



Количество SIM-карт: Две



Оперативная память: 4 МБ | Встроенная память: 4 МБ**
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 32 Гб.



Bluetooth



FM-радио



Емкость батареи: 600 мАч (Li-Ion)



Размер устройства: 110 x 48 x 15,6 мм



Вес устройства: 70 г



Вес комплекта: 168 г

*Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

**Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Разъем для наушников
4. USB-разъем
5. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
6. Слот для SIM-карт (под крышкой)
7. Клавиша отмены/сброса вызова
8. Правая функциональная клавиша (Назад)
9. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
10. Фонарик
11. Блок навигационных клавиш
12. Клавиша вызова

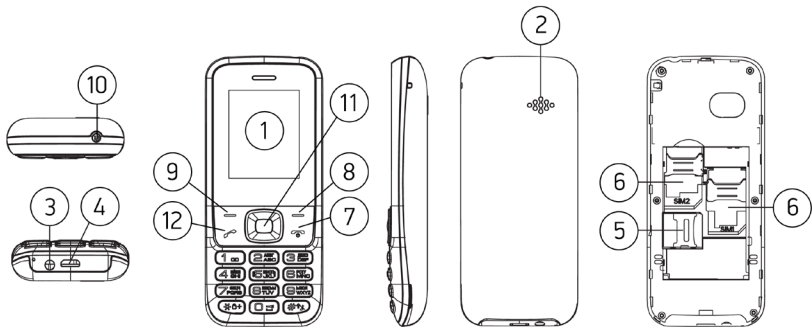

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществлять только квалифицированные специалисты. Внимание! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА и T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались -- не используйте их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделяйте все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание: Производитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.

Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.

4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание: При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНКИ

Описание основных клавиш

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

- В режиме ввода, Нажмите и удерживайте клавишу * для выбора символов.
- В режиме ввода, нажмите и удерживайте клавишу # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для отключения звонка и перевода телефона в беззвучный режим либо режим вибрации.
- В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

Описание главного меню

При нажатии **Меню** вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Если вы хотите изменить набираемый номер подведите курсор к цифре, которую хотите исправить, путем нажатия клавиш влево или вправо, нажмите **Удалить** для удаления символа. Нажмите и удерживайте клавишу **Удалить** для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву (фонетическую) для быстрого поиска. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в Меню, выберите Журнал вызовов.
2. Выберите Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается множество функций, некоторые из которых требуют приобретения подписки у вашего оператора связи. Во время вызова, нажмите Опции и выберите одну из следующих опций:

- Наушник/Гр. связь: Переключение между режимом наушника и громкой связи.
- Добавить новый звонок: Создаст новый вызов.
- Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
- Начать запись: Для записи звука.
- Без звука/Включить звук: Отключает/включает микрофон.
- Настроить громкость: Регулировка громкости вызова.
- Контакты: Список телефонной книги, такой же, как из меню.
- Журналы вызовов: Список истории звонков, такой же, как из меню.
- Сообщение: Для просмотра меню сообщений.

Нажатие клавиши отмены завершит текущий вызов.

МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Ru – для русского языка, Abc – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Далее приведено описание функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиши 2-9: Введение цифр или букв указанных на клавишах.
- Клавиша *: Ввод символов пунктуации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зависимости от размера свободной памяти. При выборе контакта вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- **Новый:** Добавление нового контакта.
- **Текстовое сообщение:** Отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
- **Набор:** Совершить звонок на текущий номер.
- **Удалить:** Удалить выбранный контакт.
- **Удаление нескольких:** Выбор и удаление нескольких контактов.
- **Переместить:** Перемещение контакта из текущей телефонной книги в другую.
- **Добавить в черный список:** Добавление контакта в черный список. Звонки и сообщения от таких контактов не будут приходить на Ваш телефон.
- **Редактировать:** Редактирование выбранного контакта.
- **Импорт/экспорт:** Для импорта/экспорта контактов в/из файла, а также копирования контактов между телефонными книгами.
- **Отправить vCard:** Отправить данные контакта по SMS.

- **Копировать:** Для копирования контакта с телефона на SIM-карту или с SIM-карты на SIM-карту, или копирования в файл.

Журналы вызовов

В этом меню функций вы можете просмотреть **Все вызовы**, **Набранные вызовы**, **Принятые вызовы** и **Пропущенные вызовы**, а также выполнить следующие операции:

- **Просмотр:** Проверить историю вызовов.
- **Написать сообщение:** Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
- **Набор:** Вызов набранных, принятых и пропущенных звонков.
- **Добавить в контакты:** Вы можете добавить номер в телефонную книгу или заменить существующий номер в уже созданном контакте.
- **Изменить перед вызовом:** Изменить номер перед тем, как совершить вызов.
- **Добавить в Черный Список:** Добавить номер в Черный Список.
- **Удалить:** Удалить текущую запись из журнала вызовов.
- **Удалить все:** Очистить журнал вызовов.

Менеджер файлов (Мультимедиа)

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Список файлов: просмотр списка файлов, находящихся во внутренней памяти и на внешнем носителе (TF-карта)
- Изображение: Просмотр изображений
- Видео: Просмотр видео
- Аудио: Воспроизведение аудио файлов
- Диктофон: Звукозапись
- FM Радио: Прослушивание радио

Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список воспроизведения: Проигрывание заранее заданного списка воспроизведения
- Добавить: Добавить текущую композицию в список воспроизведения

- Установить как звонок: Установить текущую композицию в качестве мелодии вызова или сигнала будильника
- Перемешать: Включить режим произвольного порядка воспроизведения композиций
- Повторить: Выбрать режим повтора композиций
- Настройки: Дополнительные настройки способов и режимов воспроизведения
- Повтор отрывка: Выбор отрывка композиции и его повтор
- Выход: Выход из режима аудиоплеера

Видеоплеер

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти). В этом режиме доступны следующие опции:

- Открыть: Начать воспроизведение видео файла.
- Воспроизвести в режиме полного экрана: Переход в полноэкранный режим
- Установить как: Установить видеоролик в качестве заставки при включении или выключении телефона
- Режим воспроизведения: Установить приоритет качества видео/аудио либо беглости воспроизведения
- Сведения: Информация о текущем видеоролике
- Сброс настроек: Сброс настроек видео плеера к заводским установкам

Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберите диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите **Остановить**, чтобы сохранить запись. Нажмите **Пауза** для приостановки и **Продолжить** для возобновления записи.

Интернет

Встроенный интернет-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Закладка: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете создавать, посылать, получать, редактировать и управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать сообщение: При выборе опции **Написать сообщение** вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Настройки сообщений: В настройках сообщений хранятся все возможные параметры, отвечающие за отправку и получение сообщений.
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS
- Служба голосовой почты: Прослушивание голосовых сообщений (если эта услуга активирована)

FM Радио

В режиме прослушивания радио доступны следующие опции:

- Автоматический поиск: Запускает автоматический поиск радиостанций
- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую радиостанцию
- Ручной поиск: Введите ручную желаемую частоту вещания.
- Включить/отключить динамик: Переключает воспроизведение с наушников на громкоговоритель и обратно
- Фоновое воспроизведение: Позволяет пользоваться другими функциями телефона, не отключая воспроизведения радио
- Запись: Позволяет записать радиотрансляцию
- Временной отчет: Позволяет включать и выключать радио по таймеру
- Список файлов записи: Доступ к списку записанных радиотрансляций
- Хранилище: Позволяет выбрать накопитель, где сохраняются записанные радиотрансляции

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

• Установка будильника:

1. Нажмите левую функциональную клавишу **Вкл/Выкл** для включения/выключения будильника
2. Нажмите центральную клавишу блока навигационных клавиш, чтобы войти в меню настроек будильника.
3. Настройте название будильника, время срабатывания, мелодию звонка, режим повтора.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **OK**

Инструменты

Меню Инструменты дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Секундомер: Функция секундомера
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Фонарик: Позволяет включать-выключать встроенный фонарик
- Мировое время: Позволяет просматривать текущее время в других часовых поясах, а также настроить текущий часовой пояс телефона
- Электронная книга: Простое приложение для чтения текстов
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth

Календарь

Вы можете использовать календарь для фиксирования важных встреч. После входа в меню функций календаря вы можете выбрать год, месяц и дату с помощью клавиш перемещения вверх и вниз. Вы можете использовать следующие функции:

- Добавить задачу: Для добавления записи в календарь
- Просмотр задач: Просмотр задач на данную дату
- Все задачи: Для просмотра всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на выбранную дату

- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Введите дату в календарь, и курсор переместится к указанной дате
- Еженедельно: Отобразить список по неделям
- Каждый день: Отобразить расписание на данный день

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

- Установка будильника:
 1. Нажмите левую функциональную клавишу **Вкл/Выкл** для включения/выключения будильника
 2. Нажмите центральную клавишу блока навигационных клавиш, чтобы войти в меню настроек будильника.
 3. Настройте название будильника, время срабатывания, мелодию звонка, режим повтора.
 4. После окончания настройки нажмите клавишу **OK**

Секундомер

Используйте клавиши **Старт**, **Останов**, **Сброс** для управления секундомером.

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Клавиша **Опции** дает доступ к операциям с памятью калькулятора.

Фонарик

Используйте навигационные клавиши для выбора режима (включен/выключен) работы фонарика.

Мировое время

Эта функция позволяет просматривать текущее время в различных временных зонах земного шара. Доступны следующие опции:

- **Добавить город:** Добавить город/часовой пояс в список просмотра
- **Удалить город:** Удалить город/часовой пояс из списка просмотра
- **Установить местное время:** Выбрать текущий часовой пояс (опция доступна, если вместо автоматической синхронизации времени выбран режим ручной установки времени/даты)
- **Задать переход на летнее время:** Включить/выключить переход на летнее время для данного часового пояса

Электронная книга

Телефон поддерживает функцию просмотра/чтения электронных книг, сохраненных в формате тестового файла. Доступные опции:

- **Удалить:** Удалить книгу с носителя
- **Отправить по Bluetooth:**
- **Сведения:** Просмотр сведений об электронной книге
- **Переименовать:** Переименовать файл
- **Копировать:** Копировать электронную книгу на другой носитель
- **Недавние книги:** История просмотра
- **Отметить:** Отметить несколько файлов для совершения групповых операций
- **Автоматический просмотр:** Функция автоматического перелистывания страниц

Bluetooth

Меню Bluetooth содержит следующие опции:

- Bluetooth: Включить / отключить функцию Bluetooth
- Видимость: Включить / отключить видимость устройства
- Сопряженное устройство: Отправьте запрос на подключение новому устройству или ранее сопряженным устройствам из списка.
- Мое имя: Вы можете изменить имя телефона, под которым он представлен в сервисе Bluetooth
- Хранилище: Задать накопитель, куда по умолчанию сохраняются принятые по Bluetooth файлы

Настройки

Через это меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Настройки вызовов: Параметры совершения вызовов
- Настройки телефона: Основные настройки телефона
- Экран: Настройки экрана
- Безопасность: Параметры безопасности устройства

- Профили: Настройка профилей оповещения
- Соединение: Настройки интернет-соединения
- Настройки SOS: Параметры оповещения при критической ситуации

Настройки вызовов

В этом меню производятся настройки, касающиеся исходящих и входящих вызовов. Доступность некоторых опций зависит от поддержки функции оператором и наличия подписки на запрошенную услугу. Доступны следующие настройки:

- Dual SIM: Функции, связанные с работой SIM-карт: активность в режиме ожидания, выбор карты для ответа на звонок или сообщение, установка отображаемого названия
- Вызов отклонен: Настройка поведения телефона при отклонении входящего вызова и переадресации звонка
- Ожидание вызова: Включение/выключение услуги ожидания вызова
- Звонок запрещен: Функции ограничения исходящих вызовов
- Скрыть ID: Запрет определения номера вызывающего абонента
- Другие: Включение/выключение различных сервисных функций телефона, таких как периодическое напоминание о длительности звонка, виброотклик при соединении, автоматическая аудиозапись звонка и другие

Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Настройка клавиш быстрого доступа: Позволяет присвоить навигационным клавишам различные функции быстрого доступа к наиболее часто используемым опциям и функциям телефона
- Автоматическое включение/выключение: Позволяет настроить время автоматического включения/выключения телефона
- Восстановить настройки по умолчанию: Позволяет сбросить настройки телефона к заводским. Пароль доступа к этой функции: «0000»

Экран

Следующие параметры экрана могут быть изменены через данное меню:

- Настройки обоев: Установить желаемые обои рабочего стола
- Настройки дисплея: Включить/выключить отображение информационных элементов рабочего стола
- Контраст: Настройка контрастности экрана

- Подсветка: Настройка длительности подсветки экрана
- Подсветка клавиш: Настройка длительности подсветки цифровой клавиатуры

Безопасность

В данном меню доступны следующие настройки:

- PIN: Включить/выключить запрос PIN-кода, либо изменить его
- Изменить PIN2: Изменение PIN2
- Блокировка паролем: Телефон включится только если введен заранее заданный пользователем пароль безопасности (пароль по умолчанию «0000»)
- Изменить пароль: Изменить пароль безопасности телефона
- Привязка к SIM: Если функция активирована, телефон пошлет SMS-уведомление на доверенный номер телефона в случае, если в него будет вставлена другая SIM-карта
- Конфиденциальность: Установка пароля на доступ к некоторым спискам и функциям телефона (например, SMS, журналы вызовов, список контактов, и др.)
- Автоблок. клавиатуры: Включение автоматической блокировки клавиатуры для исключения случайного нажатия
- Блокировка кнопкой отмены: Позволяет включить функцию принудительной блокировки клавиатуры кнопкой отмены вызова

- Фиксированный набор: Ограничение исходящих вызовов только заранее заданными номерами
- Черный список: При внесении абонента в черный список звонки и SMS от него будут заблокированы
- Белый список: Если активирована эта функция, то будут заблокированы звонки с SMS от всех абонентов кроме номеров, включенных в Белый список

Профили

Данное меню позволяет настроить профили оповещения – мелодию, громкость, вибрацию – для различных ситуаций.

Соединение

Здесь представлены настройки доступа к сети Интернет – учетная запись, тип соединения, активация услуги передачи данных.

Настройки SOS

Через данное меню настраиваются параметры оповещения при тревоге. Доступны опции:

- Вкл/выкл: Включение/выключение функции оповещения SOS

- Получатели: Список номеров, на которые будет отправлено тревожное оповещение
- Сообщение SOS: Текст сообщения, которое будет отправлено списку получателей

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона:

Функция SOS (тревожное сообщение)

Нажмите и удерживайте центральную кнопку блока навигационных клавиш для отправки СМС SOS-уведомления.

Настройки SOS-уведомлений доступны в меню настроек (Настройки->Настройки SOS).


Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

Назначение:

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи

Основные параметры:

Вход: DC 5В  0.3А

Потребление энергии: 1.5Вт

Правила и условия монтажа:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Распространенные проблемы и способы их решения:

Проблема: Невозможно включить телефон.

Решение:

- Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.
- Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.
- Проверьте уровень заряда батареи.

Условия хранения:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации:

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Товар декларирован:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-GB.АБ37.В.07844 от 30.03.2017

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

DIGMA

Мультимедийная
продукция

Изготовитель:

Nippon Klick Systems LLP; 40 Willoughby Road,
London N8 0JG, United Kingdom. Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП; 40 Виллоугхби Роад,
Лондон N8 0ЖГ, Великобритания. Сделано в Китае

Импортер:

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty/>

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.DIGMA.RU

Дата производства указана на упаковке.



twitter.com/digma_news



https://vk.com/digma_official



www.facebook.com/Digma.TM



www.youtube.com/digmachannel

EAC