



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА DIGMA D701



РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Версия документа: 1.02

Дата верстки: 11 января 2013 г.



Внимание!

Пожалуйста прочитайте эти правила прежде чем обновлять программное обеспечение

1. Процедура обновления не является обязательной. Никто не заставляет или как либо образом принуждает Вас обновлять встроенное программное обеспечение. Если программное обеспечение содержит критические ошибки, вы можете обратиться в ближайший сервисный центр.

2. Прошивка данным официальным программным обеспечением книги не лишает Вас гарантии. Это означает, что если Вы обновите программное обеспечение, гарантийные обязательства остаются в полном объеме.

3. В случае если во время обновления программного обеспечения произойдет какой либо сбой, который приведет к выходу устройства из строя или частичной неработоспособности, Вы принимаете всю ответственность в полном объеме за совершенные действия на себя. Гарантийные обязательства на этот случай не распространяются.


4. Вы должны понимать что в любом программном обеспечении могут содержаться ошибки. Компания делает все для того, что бы устранить их в будущих версиях.

5. После обновления программного обеспечения, все данные на носителях будут удалены. Пожалуйста скопируйте ценную информацию заранее.

Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста удалите программное обеспечение с носителей информации и не запускайте процедуру прошивки.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ КНИЖКИ

1. Поставьте книгу на зарядку в выключенном состоянии на 5-7 часов.
2. Отключите книгу от зарядки.
3. На компьютере, в папке Upgrade_tool запустите файл RKBatchTool.exe (для Vista /W7 от имени администратора).

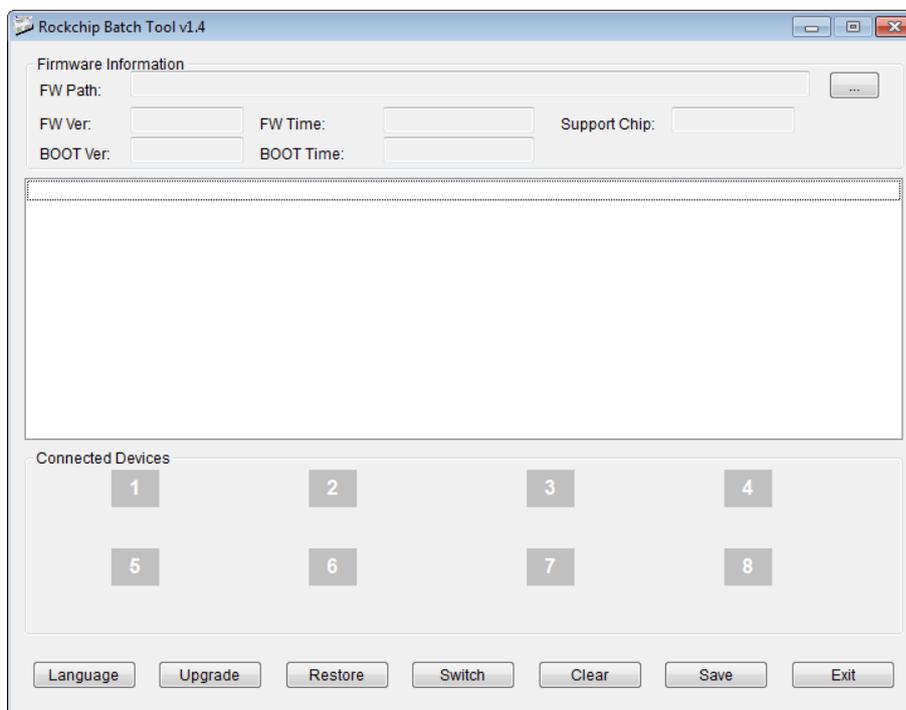


4. Возьмите книгу в руки, нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» (1)




5. Подключите USB кабель одним концом к книге, вторым к свободному порту компьютера.

6. Дождитесь определения устройства и установки драйвера, если этого не произошло, установите драйвер из папки driver


7. После того, как книга будет обнаружена и драйвер будет установлен, утилита покажет наличие подключения книги зеленой иконкой.

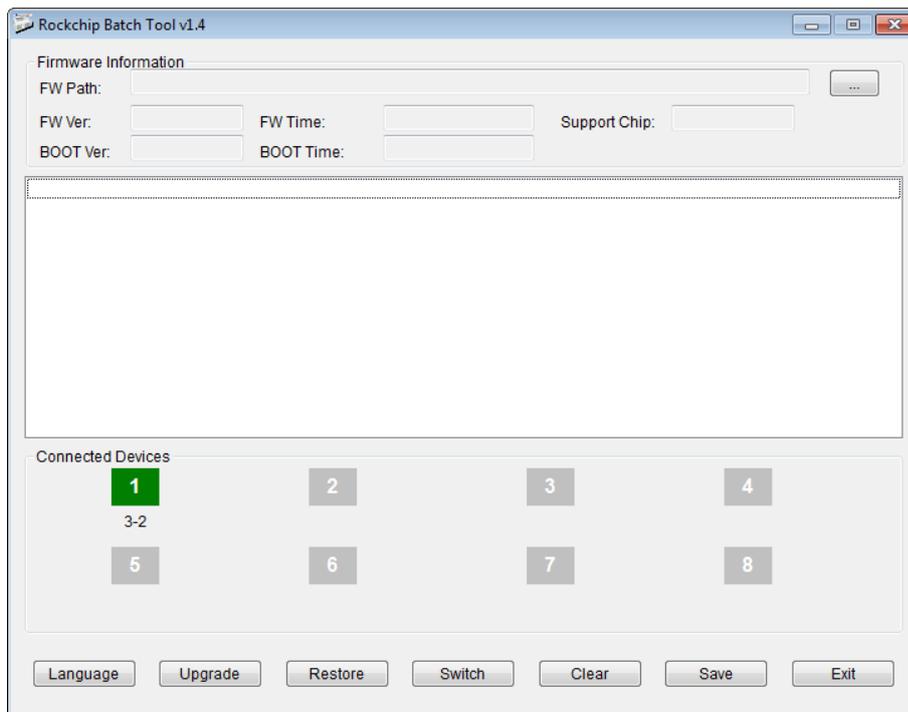


8. Нажмите кнопку ... рядом с полем FW Path(2)

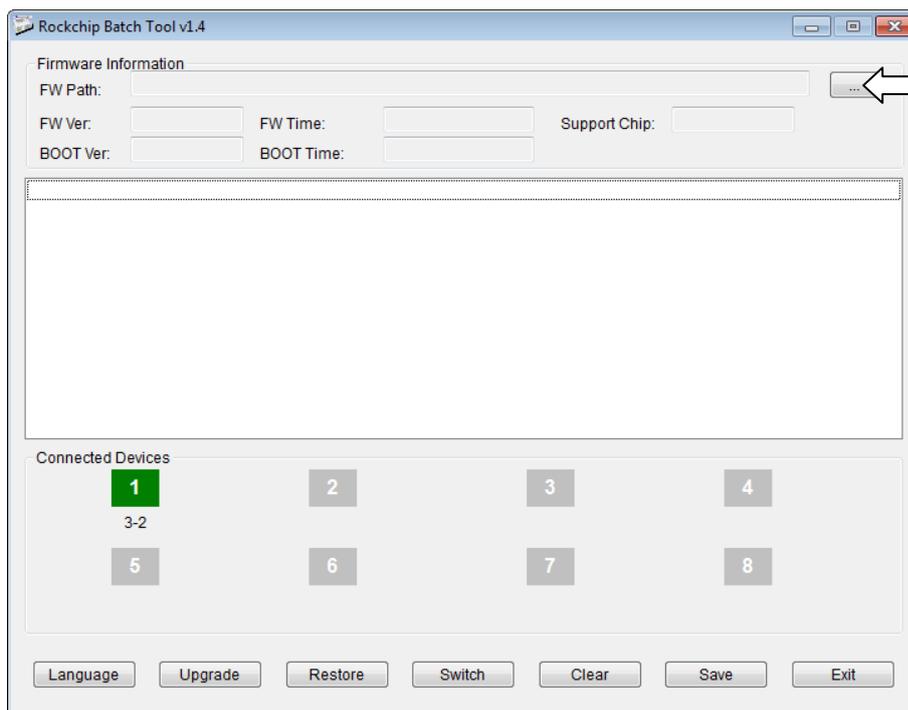

Выберите файл прошивки из папки Firmware


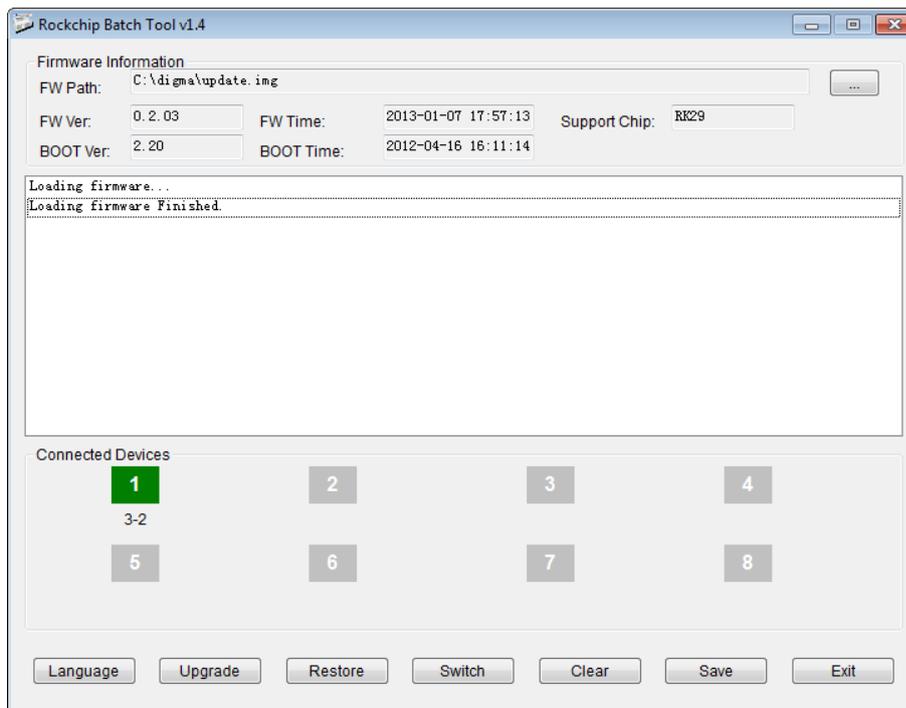



Вы увидите путь к прошивке и версию.

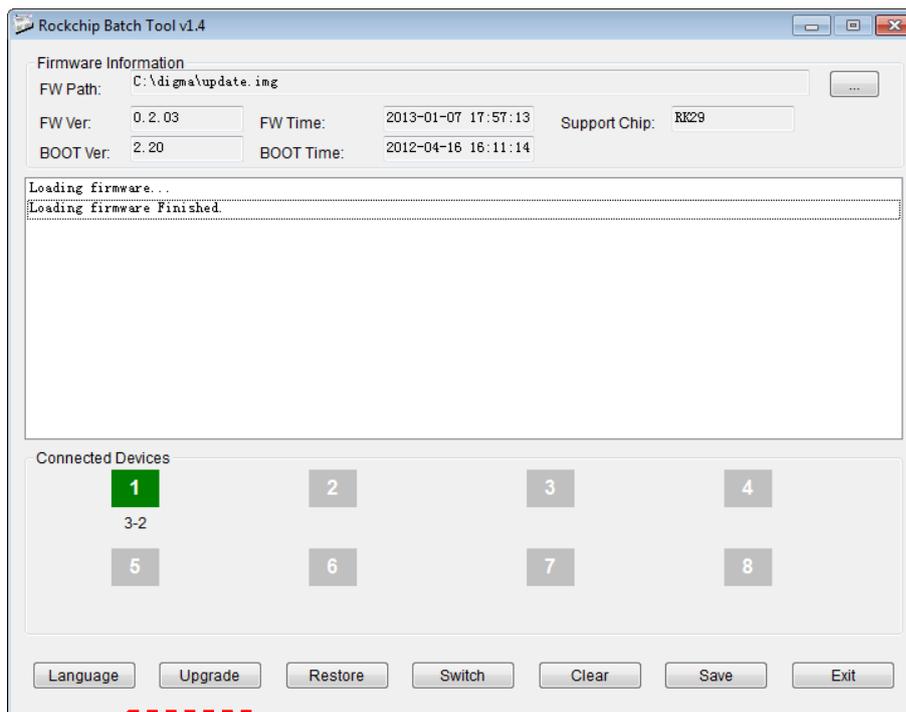

9. Нажмите кнопку Upgrade

10. Дождитесь окончания обновления прошивки

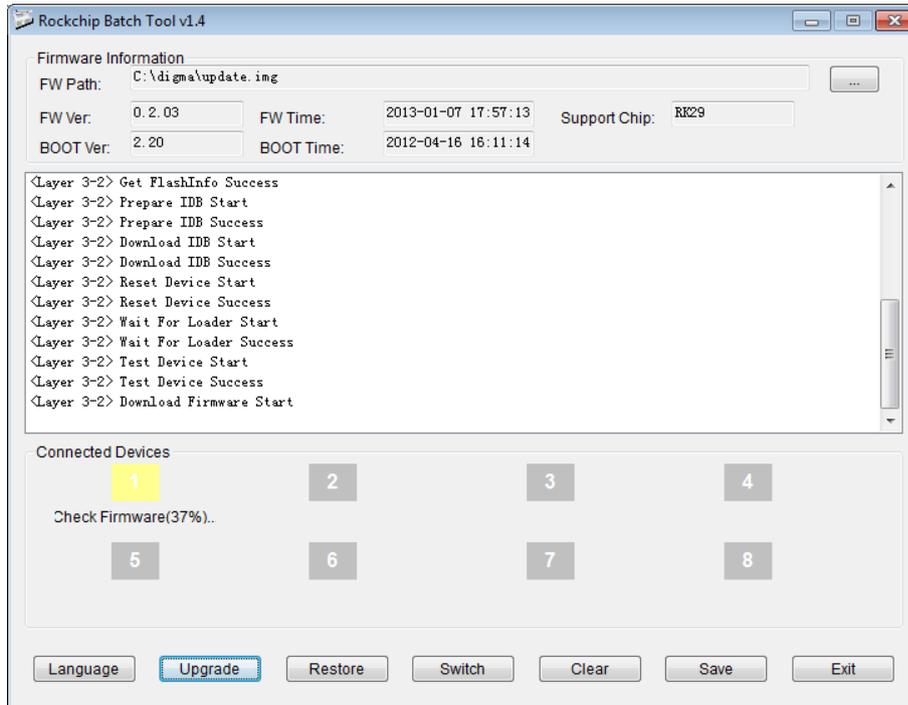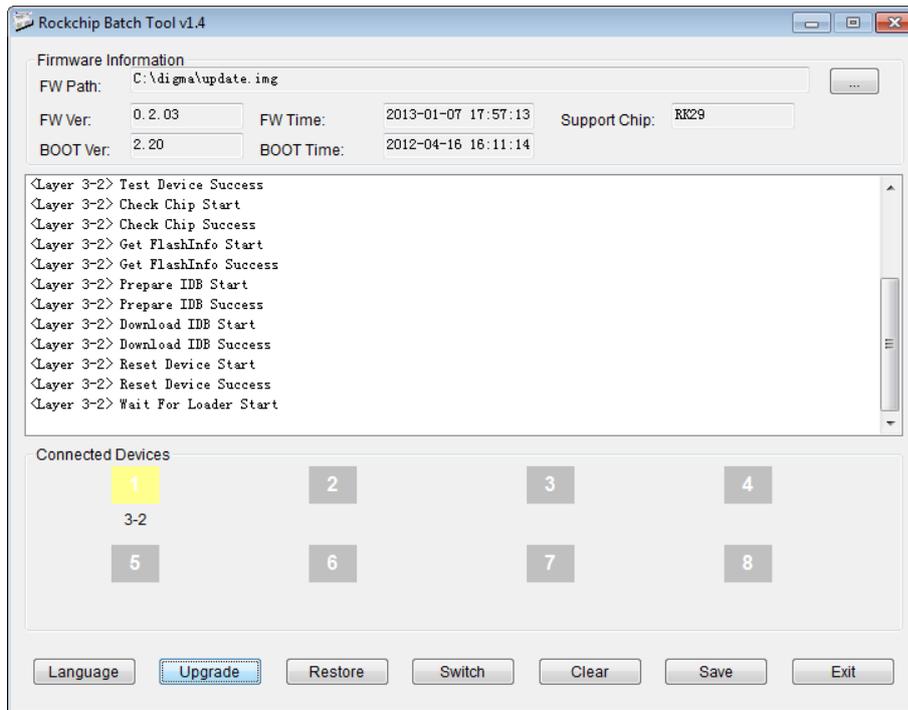

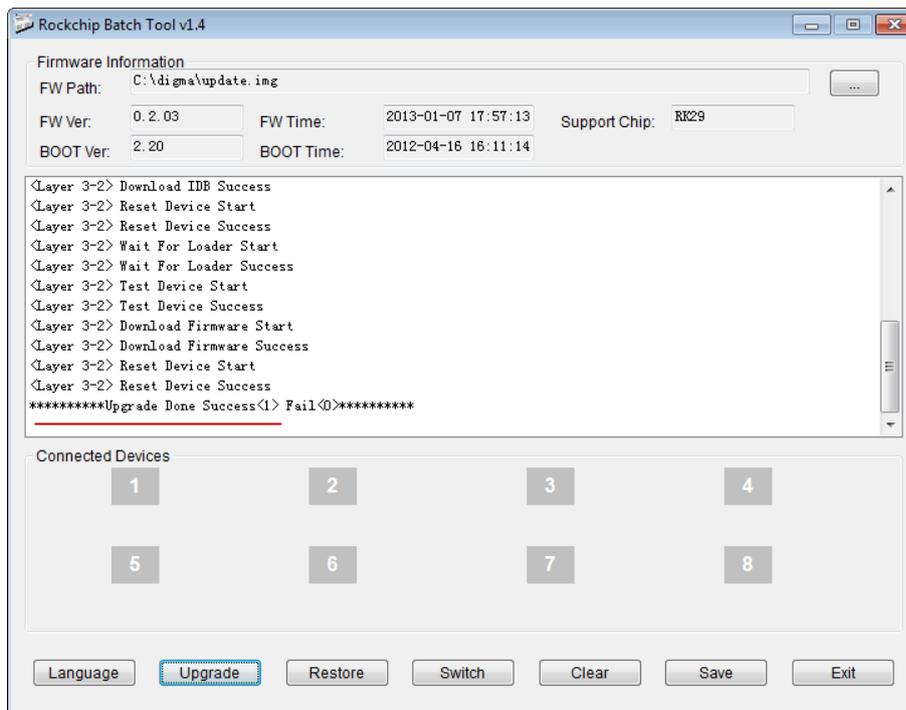

Появится сообщение Upgrade end, 1 ОК которое говорит о том, что устройство успешно прошло процедуру обновления. Дождитесь пока Android произведет форматирование носителей и выполните на книжке калибровку экрана. На этом процедура обновления завершена.



Полезная информация:

Список авторизованных сервисных центров:



<http://www.digma.ru/support/scenters/>

Служба технической поддержки:



<http://www.digma.ru/support/help/>