DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

D-PS1525

Благодарим вас за покупку портативной колонки DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы привезли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ
Акустика с фазоинвертором
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Встроенный дисплей
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2000 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 28Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карты
Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.0
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Аудиовход (3.5 мм)
Микрофонный вход (6.35 мм)
USB 2.0 (до 128 Гб)
TF-карта (до 128 Гб)
MicroUSB (для зарядки)
Время непрерывной работы: до 10 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Подсветка динамиков
Материал: Пластик/Металлическая сетка
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 2000 мАч
Напряжение зарядки: 5В, 1А
Размер устройства: 440 x 177 x 146 мм
Вес устройства: 1.66кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой.
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковое Bluetooth имена.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Портативная колонка D-PS1525
MicroUSB-кабель (для зарядки)
Пульт управления
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

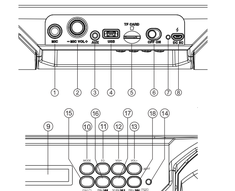

1. Микрофонный вход (3.5 мм)
2. Регулировка громкости микрофона
3. Аудиовход (3.5 мм)
4. USB-порт для подключения USB-накопителя
5. Слот для TF-карты
6. Кнопка Включение / Выключение
7. Индикатор заряда
8. MicroUSB-разъём для зарядки
9. Дисплей
10. Переключение режимов – кратковременное нажатие
11. Режим эквалайзера (не доступен в режиме FM-радио)
12. Уменьшение громкости – кратковременное нажатие
13. Увеличение громкости – кратковременное нажатие
Включение / Выключение / Смена режима подсветки – длительное нажатие
14. ИК-приемник для пульта
15. Повтор аудиофайлов (All песни по порядку; ONE повтор одного аудиофайла; Random произвольный порядок)
Выбор режим настройки (в режиме FM-радио) по частоте/по номеру радиостанции – кратковременное нажатие
Разрыв BLUETOOTH соединения (в режиме BLUETOOTH) – длительное нажатие
16. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка назад - длительное нажатие
17. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
Поиск радиостанций - длительное нажатие
18. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка вперёд - длительное нажатие
Подключение к TWS – двойное нажатие

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

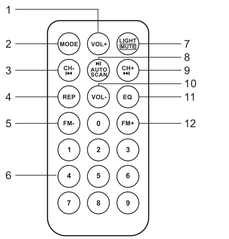

1. Увеличение громкости
2. Переключение режимов
3. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка назад – длительное нажатие
4. Повтор аудиофайлов (All песни по порядку; ONE повтор одного аудиофайла; Random произвольный порядок)
Выбор режим настройки (в режиме FM-радио) по частоте/по номеру радиостанции – кратковременное нажатие
Разрыв BLUETOOTH соединения (в режиме BLUETOOTH) – длительное нажатие
5. Настройка до предыдущей радиостанции
6. Цифры 0-9 для включения аудиофайла (с USB-накопителя или TF-карты в режиме USB или TF-карты соответственно) /Номера радиостанции (в режиме FM-Радио, требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций)
Выбор произойдет автоматически после набора номера аудиофайла / номера радиостанции.
7. Включение / Выключение подсветки - длительное нажатие
Беззвучный режим – кратковременное нажатие
8. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
Поиск радиостанций - длительное нажатие
9. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
Перемотка вперёд - длительное нажатие
10. Уменьшение громкости
11. Режим эквалайзера (не доступен в режиме FM-радио)
12. Настройка до следующей радиостанции

НАЧАЛО РАБОТЫ
Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В*1А (5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.
Подключите MicroUSB-провод (из комплекта) к MicroUSB разъёму устройства. Другой конец MicroUSB-провода подключите к источнику питания 5В*1А (5Вт). При этом светодиодный индикатор заряда батарея будет сигнализировать о зарядке устройства (светиться постоянно). После того, как батарея будет заряжена, светодиод индикатора погаснет.

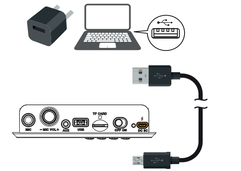

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Для включения устройства, переведите кнопку (6) в положение ON. Устройство начнёт работу в последнем рабочем режиме.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Устройство имеет пять режимов работы:
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ FM-РАДИО
• РЕЖИМ АУДИОВХОД
• РЕЖИМ USB
• РЕЖИМ TF-КАРТЫ

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (10) на корпусе устройства или кнопки (2) на пульте.
Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (6) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «D-PS1525» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (17) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (8) на пульте.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (16) и «Следующий аудиофайл» (18) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (17) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (8) на пульте.
8. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (13) и «Уменьшение громкости» (12) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (10) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

РЕЖИМ FM-РАДИО
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (6) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (3) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (10) на устройстве или (2) на пульте выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (16) и «Следующая радиостанция» (18) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (3) и «Следующая радиостанция» (9) на пульте.
5. Для автоматического поиска радиостанций используйте длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (17) на устройстве или длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (8) на пульте. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (13) и «Уменьшение громкости» (12) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (10) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

РЕЖИМ АУДИОВХОД
Устройство D-PS1525 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (6) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т.п).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (3).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (плеере, смартфоне, планшете и т.п). включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (13) и «Уменьшение громкости» (12) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (10) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере и т.п.).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

РЕЖИМ USB
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (6) в положение ON).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (4).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (16) и «Следующий аудиофайл» (18) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (17) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (8) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (13) и «Уменьшение громкости» (12) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (10) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (6) в положение ON).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (5).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (16) и «Следующий аудиофайл» (18) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (17) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (8) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (13) и «Уменьшение громкости» (12) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (1) и «Уменьшение громкости» (10) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (10) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)
1. Для включения функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения обоих устройств дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных TF-карты или USB-накопителя), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами
3. Нажмите дважды кнопку (18) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключить одно из устройств к вашему BT-устройству (плееру, смартфону, планшету и т.п)

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)
При наличии двух устройств D-PS1525, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:
нажать дважды кнопку (18) на одном из устройств, отключится от всех соединений.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.
Решение:
• При проводном подключении — настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
• При беспроводном подключении — убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth недостаточно высокого качества. Переместите устройство ближе к колонке или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт www.digma.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, 6-р Строителей, д.4

EAC
V1.2022
*в соответствии с гарантийными условиями