



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


УМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FloorLight FL11

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Внимание!

Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:

- Устройство подключено к WiFi сети с частотой 2.4 ГГц, WiFi сети с частотой 5 ГГц не поддерживаются
- В имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национальных алфавитов не гарантируется
- Отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»
- Использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK

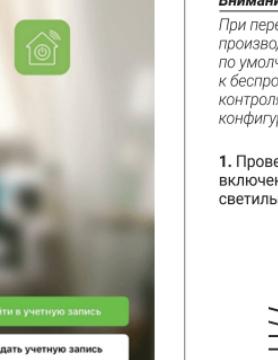

5. Активирована функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP)


Внимание!

При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложения DIGMA SmartLife.

1. Проверьте, что Bluetooth Вашего смартфона или планшета включен. Зажмите кнопку **включения** (4) устройства, пока светильник не начнет быстро мигать




2. На домашней странице нажмите кнопку **+** в правом верхнем углу экрана и выберите **«Добавить устройство»**.

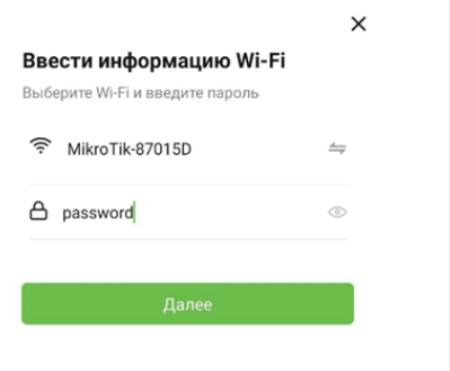

4. Введите пароль от вашей WiFi сети, затем нажмите **«Далее»**, начнется процесс добавления устройства.




5. После успешного добавления устройства в приложении DIGMA SmartLife присвойте устройству подходящее имя, нажав иконку карандаша. Завершите настройку нажатием кнопки **«Готово»**.

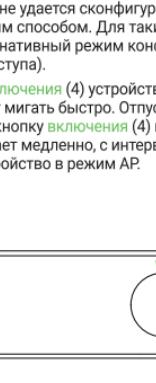


АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ ДОБАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА «РЕЖИМ AP»

В некоторых случаях не удается сконфигурировать устройство описаным способом. Для таких случаев предусмотрен альтернативный режим конфигурации (Режим AP - точки доступа).


1. Зажмите кнопку **включения** (4) устройства пока светильник не начнет мигать быстро. Отпустите кнопку и повторно зажмите кнопку **включения** (4) пока светильник не замигает медленно, с интервалом 1-2 сек. Вы переключили устройство в режим AP.

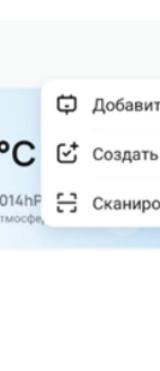

2. На домашней странице нажмите кнопку **«+** в правом верхнем углу экрана и нажмите **«Добавить устройство»**.

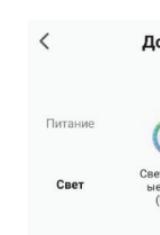

3. Выберите пункт **«Настольные лампы»**

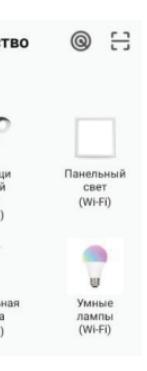

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности

устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель

оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибутеры

данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за щерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ВВЕДЕНИЕ


Назначение продукта

Умный светильник предназначен для бытового, функционального и декоративного освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Умный светильник FloorLight FL11
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

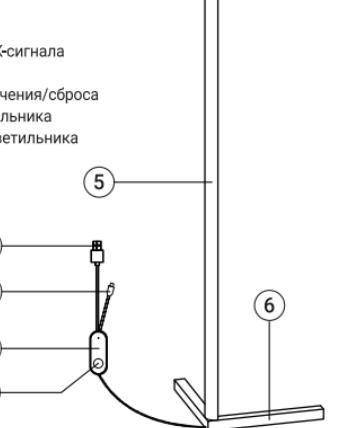

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



Включение устройства

- Подключите устройство к источнику питания.
- Нажмите кнопку включения (4) на контроллере.
- Зажмите кнопку включения (4), пока светильник не начнет быстро мигать.
- Устройство готово к сопряжению и регистрации в приложении (см. далее).

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ DIGMA SmartLife

Для получения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в приложении.



[App Store](#) [Google Play](#)

4. Введите пароль от WiFi сети и нажмите «Далее»



Ввести информацию Wi-Fi

Выберите Wi-Fi и введите пароль




MikroTik-87015D




password

Далее

5. В верхнем, правом углу нажмите на надпись «Режим EZ» и выберите «Режим AP» нажмите «Далее»

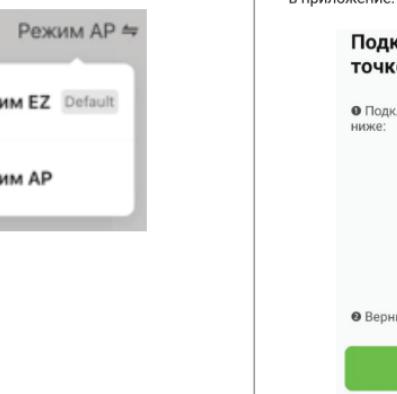

6. После необходимо нажать кнопку «Подключиться» и в открывшемся окне настройок подключиться к WiFi-сети с именем SmartLife-XXXX. После необходимо вернуться в приложение. Начнется процесс подключения устройства.



7. После успешного добавления устройства в приложении DIGMA SmartLife присвойте устройству подходящее имя, нажав иконку карандаша. Завершите настройку нажатием кнопки «Готово».



Внимание!

Между моментом срабатывания датчика и получением оповещения на мобильном устройстве могут возникать незначительные задержки, обусловленные качеством беспроводной связи и сети Интернет.



ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

Примечание: для настройки голосовых помощников необходимо прежде зарегистрироваться в приложении DIGMA SmartLife.

Примечание: если на Вашем смартфоне уже установлено приложение голосового помощника, обновите его до последней версии.



Управляет

с Марусей

7. Теперь вы можете запустить голосового помощника Алиса и попросить включить устройство, назвав имя устройства из списка ваших устройств, например: - Алиса, включи розетку на кухне.



Работает

с Алисой

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА АЛИСА

1. Скачайте приложение Дом с Алисой в Google Play или App Store.

2. Откройте приложение Маруся и в верхнем, правом углу нажмите кнопку ≡. В списке «Мои Устройства» выберите «Умный дом» и войдите в свой аккаунт Вконтакте. Если у вас нет аккаунта Вконтакте – зарегистрируйтесь, нажав кнопку «Добавить аккаунт».

3. Далее в верхнем, правом углу нажмите кнопку +, нажмите «Подключить устройство» и в строке поиска введите Digma. Выберите провайдера Digma SmartLife и в открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты и пароль, который вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife и нажмите «Зарегистрироваться». После обновления списка на экране отобразятся все устройства, которые вы привязали к учетной записи DIGMA SmartLife.

4. Найдите провайдера DIGMA SmartLife в списке или воспользуйтесь кнопкой поиска в верхнем, правом углу.

5. Нажмите кнопку «Привязать к Яндексу». В открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты и пароль, который вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife. Далее в открывшемся списке выберите «Добавить устройство» - «Устройство совместимое с» и в списке провайдеров найдите «DIGMA Smart Life» или воспользуйтесь кнопкой поиска в верхнем, правом углу.

6. Нажмите «Обновить список устройств». После обновления списка на экране отобразятся все устройства, которые вы привязали к учетной записи DIGMA SmartLife.

7. Нажмите «Продолжить».



Работает

с Google Home

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА GOOGLE ASSISTANT

1. Скачайте приложение Google Home в Google Play или App Store.

2. Откройте приложение Google Home и войдите в свой Google аккаунт. Если у вас нет аккаунта – зарегистрируйтесь.

3. В нижней части экрана нажмите кнопку «Устройства» - «Добавить устройство» - «Устройство совместимое с» и в списке провайдеров найдите «DIGMA Smart Life» или воспользуйтесь кнопкой поиска в верхнем, правом углу.

4. Нажмите «Обновить список устройств». После обновления списка на экране отобразятся все устройства, которые вы привязали к учетной записи DIGMA SmartLife.

5. Нажмите «Создать сценарий» → «Запуск вручную» → «Добавить действие» → «Управление одним устройством».

DIGMA

Официальный сайт компании: www.digma.ru
Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service
Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help
Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэн, Китай
Сделано в Китае


Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4



v1.2023

Из списка выберите устройство (умную лампочку/розетку)
→ Выберите функцию «Свет» или «Сокет» → «Вкл.»
→ «Сохранить». Введите название сценария «Включи свет»
→ «Подтвердить». Далее нажмите кнопку → выберите
сценарий «Включи свет» → «Готово».



НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА САЛЮТ

1. Скачайте приложение Салют в Google Play или App Store. Если на вашем смартфоне уже установлено данное приложение, обновите его до последней версии. Управление умным домом доступно на устройствах с Android 9.0 и выше и iOS 14.0 и выше.

2. Откройте приложение Салют и войдите в свой аккаунт с помощью Сбер ID. Если у вас нет аккаунта – зарегистрируйтесь. Для регистрации не обязательно быть клиентом СберБанка.

3. В меню приложения Салют, в нижней части экрана нажмите . Затем нажмите . В списке нажмите «Устройство других производителей».

4. Откроется список производителей. Остаемся на вкладке «Подключить». Для удобства можете воспользоваться поиском. Выбираем DIGMA SmartLife. Вкладка «Уже подключенные» нужна для обновления списка устройств уже подключенных производителей.

5. На вопрос: «На смартфоне есть приложение DIGMA SmartLife?» ответьте «Да есть». Если вы еще не привязали устройство, то можете перейти на вкладку «Нет» и прочитать инструкцию.

6. Далее нажмите «Привязать аккаунт». В открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты, который вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife и нажмите кнопку «Next Step».

7. Выберите из списка приложения DIGMA SmartLife и нажмите кнопку «Link devices for this App account», в открывшемся окне авторизации введите адрес электронной почты и пароль, который вы указали при регистрации в приложении DIGMA SmartLife и нажмите кнопку «Next Step» и далее кнопку «Authorize».

Необходимо перейти во вкладку «Профиль» → «Справочный центр».



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре 0°C ~ 60°C при относительной влажности 0% - 90%.



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Дата производства

указана на упаковке.

Срок службы

изделия составляет 24 месяца с даты продажи,

но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантитными условиями

Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия реализации

Использованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы.

