



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE A4

#### ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 0,96" | 80 x 160
- Процессор: HS6620C
- Батарея: Li-Ion | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней\*
- Степень защиты: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, тонометр\*\*, счетчик калорий, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг физической активности, мониторинг сна
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 24,5 x 21 x 14 мм
- Вес: 23 г | 52 г (комплект)

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force A4
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

\*Зависит от режима использования

\*\*Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений

2

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо зажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно извлеките капсулу браслета из ремешка, слегка отогнув его нижнюю часть и подключите USB-разъем браслета в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.



#### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

#### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.



#### ВНИМАНИЕ!

• Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройки – Экран – Настройка включения экрана.

• Обратите внимание, данный браслет может отображать

входящие уведомления от приложений (SMS, мессенджеры) размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.

#### ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

- Шагомер – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.

1. Количество шагов  
 2. Пройденное расстояние  
 3. Подсчет сожженных калорий  
 4. Заряд аккумулятора

2. Пульс / Давление (Тонометр) / Кислород в крови – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте режим. Данные измерения отобразятся на экране.→

\*Измерения носят статистический характер.  
Не используйте для ответственных измерений.



3. Спорт – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку. Данное меню содержит три режима тренировки: ходьба, прыжки, пресс.  
Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.




**4. Сообщения** – данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях.



**5. Опции** – данный пункт содержит три подпункта: инфо об устройстве, темы, выключение устройства.

**Инфо** – содержит информацию о MAC-адресе устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его. **Темы** – устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки.

**Выключение** – для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, зажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункта «Да» и снова зажать функциональную клавишу до отключения браслета.

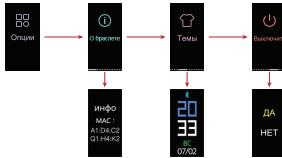

**Разминка** – данное уведомление появляется при включенной функции «Разминка» в Настройках – Разминка приложения FitPro.



#### ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

#### ВАЖНО!

##### Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

#### Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

**Внимание!** Не сгибайте ремешок слишком сильно.

Это может повредить устройство.

#### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

5

6

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

#### Гарантийный срок: 1 год\*

\*в соответствии с гарантийными условиями

**DIGMA**

#### МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адресс: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

#### ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

**EAC**

V2.2021

7