

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

MS-13

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная пиковая мощность: 300 Вт
- Режимы работы:
 - Bluetooth
 - FM-Радио (87.5 - 108МГц)
 - Аудиовход
 - USB
 - microSD-карта
- Интерфейсы подключения:
 - USB 2.0 (объем накопителя до 128 Гбайт)
 - Аудиовход (разъем 3.5 мм)
 - Микрофонный вход (разъем 6.35 мм)
 - microSD-карта (TF-карта, объем накопителя до 128 Гбайт)
 - Bluetooth 5.0
 - DC разъем (для зарядки батареи устройства)
- Время непрерывной работы: до 6 ч*

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух колонок, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена.

- Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
- LED-дисплей
- Подсветка динамиков
- Материал: пластик/металлическая сетка
- Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 4000 мАч
- Выходные параметры зарядного устройства: 5В, 1А
- Габариты колонки: 562 x 260 x 255 мм
- Вес: 4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система MS-13
- USB-кабель (для зарядки батареи)
- Проводной микрофон
- Пульт управления
- Аудиокабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Активация регулировки баса, тембра, включение микрофона караоке, эхо микрофона - поочередное нажатие на кнопку.

u – регулировка уровня громкости входного сигнала

b - регулировка уровня басов

t - регулировка уровня высоких частот (treble)

E - регулировка уровня эха микрофона

П - регулировка уровня громкости микрофона

Для регулировки громкости устройства, тембра, баса и эха необходимо вращать кнопку по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости.


- Кнопки 2 - 5** - Включение дополнительных звуковых эффектов
6. Микрофонный вход
 7. Включение/Выключение подсветки
 8. Переключение режимов – кратковременное нажатие
 9. Предыдущий трек (предыдущий канал в режиме радио) – кратковременное нажатие

10. Воспроизведение/Пауза (Кратковременное нажатие- сканирование радиостанций и занесение их в память в режиме радио)

11. Следующий трек (следующий канал в режиме радио) – кратковременное нажатие

12. USB-порт для подключения USB-накопителя

13. Кнопка включения/выключения питания
14. Приемник дистанционного управления
15. DC разъем для зарядки
16. Разъем AUX (3.5мм)
17. LED - дисплей
18. Слот для TF-карты (microSD-карты)

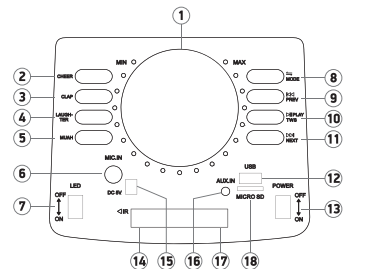

10. Воспроизведение/Пауза (Кратковременное нажатие- сканирование радиостанций и занесение их в память в режиме радио)

Подключение к TWS (True Wireless Stereo) – длительное нажатие

11. Следующий трек (следующий канал в режиме радио) – кратковременное нажатие

12. USB-порт для подключения USB-накопителя

13. Кнопка включения/выключения питания

14. Приемник дистанционного управления
15. DC разъем для зарядки
16. Разъем AUX (3.5мм)
17. LED - дисплей
18. Слот для TF-карты (microSD-карты)

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

1. Включение/Выключение

- MODE Переключение режимов

- Выключение звука

- Воспроизведение/Пауза

- Предыдущий трек (поиск радиостанций, в режиме радио)

- Следующий трек (поиск радиостанций, в режиме радио)

- E Эквалайзер

- VOL- Увеличение/Уменьшение громкости
- VOL+

- RPT Повтор текущего трека

- Переключение между режимом USB и режимом плеера – кратковременное нажатие.

- U/S В режиме FM-радио нажмите и удерживайте, чтобы выполнить полный поиск радиостанций.

- 0-9 С помощью кнопок 0-9 вы можете выбрать номер трека. Например, чтобы воспроизвести дорожку 12, введите номера «1» и «2». В режиме FM-радио, чтобы прослушать канал 107,5 МГц, введите «1075».



НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки колонки необходим источник питания с выходными напряжением +5В и мощностью не менее 5В*1А (5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-кабель (из комплекта) к колонке к разъёму (15). Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В*1А (5Вт). При этом индикатор заряда батареи загорится красным. После того как батарея будет заряжена, индикатор заряда батареи загорится синим. Светодиоды индикатора будут гореть статично.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства передвиньте переключатель (13) в нижнее положение. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), колонка переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

- BLUETOOTH
- AUX
- FM-РАДИО
- USB
- TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8).

Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства при помощи переключателя (13).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите колонку «MS-13» и подключитесь к ней.
4. Начните воспроизведение на источнике звука или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10).
5. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (11) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
6. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10).
7. Для регулировки громкости необходимо вращать кнопку (1) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости, или использовать регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
8. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку (8).

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства при помощи переключателя (13).
2. Подключите аудиокабель к колонке DIGMA MS-13 к разъёму (16) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (8) выберите режим «FM-РАДИО».
4. Для переключения между предустановленными станциями используйте кнопки «Следующий трек» (11) и «Предыдущий трек» (9).
5. Для автоматической настройки радио временно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10). При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире станций.
6. Для регулировки громкости необходимо вращать кнопку (1) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости.
7. Для переключения колонки в другой режим временно нажмите кнопку (8).

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Колонка DIGMA MS-13 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства при помощи переключателя (13).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к колонке DIGMA MS-13 к разъёму (16).
4. Кнопкой переключения режимов (8) выберите режим «АУДИОВХОД».

5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости необходимо вращать кнопку (1) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости, или использовать регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для переключения колонки в другой режим временно нажмите кнопку (8).

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства при помощи переключателя (13).
2. Вставьте USB-флэш накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (12).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (11) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10).
6. Для регулировки громкости необходимо вращать кнопку (1) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости.
7. Для переключения колонки в другой режим временно нажмите кнопку (8).

РЕЖИМ MICRO TF-КАРТА

1. Включите питание устройства при помощи переключателя (13).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (11) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10).
6. Для регулировки громкости необходимо вращать кнопку (1) по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости.
7. Для переключения колонки в другой режим временно нажмите кнопку (8).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Для включения функции TWS убедитесь, что обе колонки имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения обеих колонок, нужно перевести их в режим Bluetooth (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленной TF-карты), при этом обе колонки не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Нажмите и удерживайте кнопку (10) в течение двух секунд на любом из устройств. После успешного подключения колонка подаст звуковой сигнал.
4. Подключить одну из колонок к вашему BT-устройству (телефону, плееру).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух колонок MS-13, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо нажать и удерживать кнопку (10) в течение двух секунд на любом из устройств, это приведет к отключению всех соединений.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Подключите микрофон к разъёму (6). Для регулировки громкости нажмите кнопку-регулятор (1) и выберите режим «П», затем установите громкость поворотом кнопки-регулятора (1). Регулировка Эхо осуществляется кнопкой-регулятором (1) в режиме «Е».

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

