

DIGMA

**ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА 11.6"
PF-1100**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: 11.6" | HD IPS | 16:9
- Разрешение: 1366 x 768 пикс
- Яркость: 200 кд/м²
- Контрастность: 250:1
- Функции: Изображения / Видео/ Музыка/ Календарь/ Часы
- Поддерживаемые форматы изображений: JPG / BMP
- Поддерживаемые форматы музыки: MP3 / WAV / AAC / FLAC
- Поддерживаемые форматы видео: AVI / MOV / MP4 / 3GP / VOB
- Поддерживаемые форматы карт памяти: SD / SDHC / MMC
- Доступные режимы просмотра изображений:
Слайд-шоу / Предварительный просмотр / Выбор вручную
- Поддержка просмотра изображений в режиме эскизов
- Настройка скорости слайд-шоу
- Поддержка слайд-шоу с фоновой музыкой
- Возможность воспроизведения изображений в произвольном порядке
- Настройка яркости, контрастности и насыщенности
- Настройка времени включения / выключения
- Возможность удаления файлов с карты памяти

- Возможность размещения цифровой фоторамки на стене*
- Интерфейс подключения: USB 2.0, mini-USB
- Адаптер питания:
вход: ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 А
выход: 12 В \equiv 1.5 А
- Язык: Русский/ Английский
- Материал: Пластик
- Размер: 283.5 x 181 x 26 мм
- Вес цифровой фоторамки: 430 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цифровая фоторамка PF-1100
- Адаптер питания
- Подставка-ножка
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон










** На устройстве предусмотрены отверстия под крепление.
Крепление в комплект поставки не входит*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Всегда следуйте правилам безопасности во время эксплуатации устройства во избежание возгорания, удара электрическим током, повреждения устройства и нанесения вреда вашему здоровью.
- Данная фоторамка предназначена для использования только внутри помещения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство, а также не ставьте на него емкости с жидкостями, такие как вазы и т.д.
- Не ставьте на подушку, диван и другие подобные поверхности.
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности во избежание падения устройства.
- Не кладите на устройство тяжелые и острые предметы.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Используйте только входящий в комплект сетевой адаптер. Использование других адаптеров приведет к отмене действия гарантии.
- Не наступайте на сетевой шнур, не перегибайте и не сжимайте его.
- Перед чисткой устройства или перед техническим ремонтом обязательно выдерните вилку из розетки.
- Отключайте устройство от сети, если не используете его.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства во избежание перекрытия притока воздуха внутри устройства.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Пульт дистанционного управления

1.  - отключить звук
2. **BGM** - слайд-шоу + музыка
3.  - вкл/выкл питание
4. **PHOTO** - фото-режим – слайд-шоу
5. **MUSIC** - режим Музыка
6. **VIDEO** - режим Видео
7.  - воспроизведение/пауза
8.  - перемещение вверх по меню
9. **RETURN** - возврат в предыдущее меню
10.  - перемещение влево по меню
11. **OK** - подтверждение выбора
12.  - перемещение вправо по меню
13. **SETUP** - настройки
14.  - перемещение вниз по меню
15. **CALENDAR** - режим Календарь
16. **VOL+** - увеличение громкости
17. **ZOOM** - масштабирование изображения
18.  - предыдущий файл (изображение, трек, видео)
19. **VOL-** - уменьшение громкости
20. **ROTATE** - поворот изображения
21.  - следующий файл (изображение, трек, видео)





Кнопки на задней и левой боковой панелях рамки

1. **POWER** - питание
2. **PREVIOUS/UP** – предыдущий / вверх
3. **PLAY/PAUSE/OK** – воспроизведение / пауза / подтвердить
4. **VOL + / LEFT** – увеличить громкость / влево
5. **VOL - / RIGHT** – уменьшить громкость / вправо
6. **NEXT/DOWN** – следующий / вниз
7. **MENU** – Меню
8. **SD/MMC CARD** – разъем для карты памяти
9. **EARPHONE Jack** – разъем для наушников
10. **РАЗЪЕМ USB**
11. **РАЗЪЕМ MINI USB**
12. **DC IN** – вход питания

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Переверните пульт дистанционного управления, придавите на рифленую поверхность крышки отсека для батареи и потяните на себя, чтобы открыть отсек. Установите один литиевый аккумулятор таблеточного типа CR2025 в отсек положительной клеммой вверх “+”. Установите батарею в отсек.

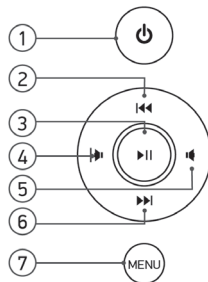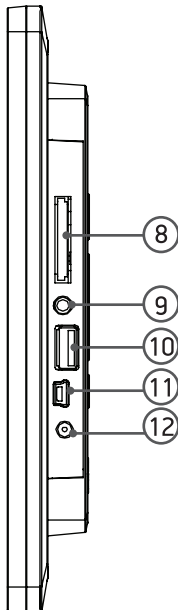

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установите в фоторамку накопитель информации с файлами изображений, музыки или видео. Рамка поддерживает накопители, отформатированные FAT32. Подключите штекер адаптера питания к разъёму питания фоторамки. Сам адаптер питания подключите к сети переменного тока ~ 110-240В. В пульте дистанционного управления удалите пластиковый изолятор из батарейного отсека. Если необходимо установить новую батарею, смотрите пункт «Установка и замена батареи».

ЗАПУСК

После того как к фоторамке подключено питание, она автоматически включится и на экране появится заставка DIGMA.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После появления заставки откроется Главное Меню. Если не подключен носитель информации (SD-карта или USB-накопитель), рамка переходит в Демо-режим, в котором автоматически через 15 секунд бездействия переключится с Главного Меню в режим Фото, отображая встроенное изображение. При этом, опции «Автопереход через» и «Режим включения» (см. «Настройки устройства») не влияют на работу рамки.

При подключённом носителе информации рамка автоматически перейдёт в режим слайд-шоу. В дальнейшем, режим, в который рамка переходит сразу после загрузки, можно выбирать в Настройках (опция «Режим

включения»)*. Дважды нажмите кнопку RETURN на пульте управления (или кнопку MENU на рамке) и рамка выйдет в Главное Меню. Если опция «Автопереход через» включена (по умолчанию установлено 15 с), через установленное в этой опции время бездействия рамка автоматически перейдет в режим Фото, отображая встроенное изображение.

** только при подключенном внешнем носителе. Без носителя рамка переходит в Демо-режим, как описано выше.*

Главное Меню содержит шесть пунктов:

1. Фото
2. Музыка
3. Видео
4. Календарь
5. Файл
6. Настройки

МЕНЮ ВЫБОРА НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Из Главного Меню нажмите кнопку RETURN на пульте (или кнопку MENU на рамке), рамка выйдет в меню выбора носителя информации

1. SD/MMC карта
2. USB-диск

Соответствующие иконки активны только при наличии соответствующего накопителя. Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужный носитель и нажмите кнопку ОК для выбора. Рамка вернётся в Главное Меню.

РЕЖИМ «ФОТО»

В Главном Меню выберите иконку «ФОТО» и нажмите ОК для подтверждения выбора. В зависимости от настроек (Настройки -> Настройки фото -> Режим просмотра) рамка перейдёт в режим показа слайдов (опция «Слайд-шоу»), либо в режим выбора файла изображения (опция «Миниатюры»), либо в ручной режим (опция «Выбор вручную»).

В режиме показа слайдов чтобы остановить слайд-шоу на текущем изображении нажмите кнопку PLAY/PAUSE или ОК. Для продолжения показа слайдов повторно нажмите эту кнопку.

В режиме «Миниатюры» с помощью стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО выберите необходимый файл и нажмите ОК для подтверждения. Рамка перейдет в режим показа слайдов, начиная с выбранного файла.

В ручном режиме рамка переходит к просмотру изображения без автоматического листания файлов. Для листания изображений используйте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ. Для включения автоматического листания изображений (переключение в режим слайд-шоу) нажмите кнопку PLAY/PAUSE или ОК.

РЕЖИМ «МУЗЫКА»

В Главном Меню выберите иконку «Музыка» и нажмите ОК для подтверждения выбора.

Используйте кнопки PLAY/PAUSE или ОК для начала и остановки воспроизведения выбранного файла. Кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ, ПРЕДЫДУЩИЙ, СЛЕДУЮЩИЙ предназначены для навигации по списку файлов.

Кнопки VOL - и VOL+ для регулировки громкости.

РЕЖИМ «ВИДЕО»

В Главном Меню выберите иконку «ВИДЕО» и нажмите ОК для подтверждения выбора. Рамка начнёт воспроизводить первый по списку поддерживаемый на подключенном носителе видеофайл. Используйте кнопки PLAY/PAUSE или ОК для начала и остановки воспроизведения. Для перехода на следующий или предыдущий файл используйте кнопки СЛЕДУЮЩИЙ или ПРЕДЫДУЩИЙ соответственно. Для выхода в список видеофайлов нажмите кнопку RETURN. Для навигации по файлам используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Кнопки VOL - и VOL+ для регулировки громкости.

РЕЖИМ «КАЛЕНДАРЬ»

В Главном Меню выберите иконку «КАЛЕНДАРЬ» и нажмите ОК для подтверждения выбора. Используйте кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО для навигации по месяцам. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для навигации по годам.

Для выхода в Главное Меню нажмите кнопку RETURN.

РЕЖИМ «ФАЙЛ»

В Главном Меню выберите иконку «ФАЙЛ» и нажмите ОК для подтверждения выбора. Используйте кнопки PLAY/PAUSE или ОК для открытия выбранного файла или папки. Кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ для навигации по списку файлов. Нажатие кнопки ВПРАВО приведёт к вызову меню удаления выбранного файла. Для выхода в Главное Меню нажмите кнопку RETURN.

НАСТРОЙКИ

Из главного меню выберите иконку «Настройки» и нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Доступны следующие настройки:

Настройка фото

Режим просмотра: режим, в который входит рамка при выборе пункта главного меню «ФОТО». Значения: «Слайд-шоу» - просмотр изображений в автоматическом режиме; «Миниатюры» - режим выбора файла изображения; «Выбор вручную» - ручное переключение между файлами.

Музыка: наличие фоновой музыки по умолчанию в режиме слайд-шоу. Значения: Включить, Выключить.

Пропорции экрана: режим отображения фотографий в режиме ФОТО. Значения: Исходный размер, На весь экран, Обрезать для заполнения

Скорость слайд-шоу: время задержки между листанием слайдов. Значения: Выключить, 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 10 мин, 30 мин, 1 час, 12 час, 24 час

Повтор слайд-шоу: повтор слайд-шоу в цикле.

Значения: Повтор, Один раз, Случайно

Эффекты слайд-шоу: эффекты переходов слайд-шоу между фотографиями. Значения: Случайно, Жалюзи, Сверху вниз, Сетка, Постепенное появление/исчезновение, Закрывать

Настройка календаря

Режим просмотра: установка вида календаря.

Значения: Ежемесячный календарь, Аналоговые часы, Ежедневное расписание

Дата: установка даты

Формат: установка формата времени.

Значения: 24 часа, 12 часов.

Время: установка времени

Будильник: статус будильника. Значения: Включить, Выключить

Режим повтора: режим повтора будильника.

Значения: Один раз, Каждый день, Пн-Пт, Выходные

Время включения: режим автоматического включения рамки. Значения: Выключить, Установить время

Время выключения: режим автоматического выключения рамки. Значения: Выключить, Установить время

Расписание: расписание включения и выключения рамки. Значения: Один раз, Каждый день, Пн-Пт, Выходные

Настройка видео

Режим просмотра: размер (пропорции) видео.

Значения: Исходный размер, На весь экран

Режим воспроизведения: повтор воспроизведения видео. Значения: Повтор, Один раз, Случайно

Настройка музыки

Режим воспроизведения: повтор воспроизведения видео. Значения: Повтор, Один раз, Случайно

Настройки устройства

Язык: выбор языка. Значения: Русский, Английский

Яркость: регулировка яркости экрана

Контрастность: регулировка контрастности экрана

Насыщенность: регулировка насыщенности экрана

Автопереход через: автоматический переход из Главного Меню в режим Фото, отображая встроенное изображение (заставку). В случае бездействия в Главном Меню в течение времени, установленного в этом пункте, рамка переходит в соответствующий режим. Обратите внимание, что данная опция работает только при подключенном внешнем носителе информации.

Значение: Выключить, 15 сек, 30 сек, 1 мин

Режим включения: режим, в который автоматически переходит устройство сразу после включения питания.

Обратите внимание, что данная опция работает если подключен внешний носитель информации (SD-карта, USB-накопитель). Значения: Фото, Музыка, Видео, Календарь, Меню

Громкость: регулировка громкости воспроизведения звука. Также регулировку громкости можно производить в соответствующем режиме с помощью кнопок VOL+ и VOL- на пульте управления или на фоторамке.

Сброс настроек: сброс всех настроек на заводские значения

Версия ПО: версия встроенного ПО

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Вставьте подпорку в отверстие на задней стороне рамки и поверните по часовой стрелке.



РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли проблемы, внимательно ознакомьтесь с данным разделом. Если необходима дополнительная помощь, свяжитесь с отделом технической поддержки.

Отсутствует питание:

Проверьте, правильно ли подключен кабель питания.

Не работает пульт дистанционного управления:

Проверьте, работает ли батарея пульта (при нормальных условиях эксплуатации заряда батареи хватает на 6 месяцев работы). При необходимости замените батарею.

Не считываются данные с карты памяти или USB устройства:

Проверьте, есть ли свободное место на карте памяти либо USB устройстве.

Не воспроизводится файл:

Убедитесь, что формат совместим с проигрывателем.

Слишком яркое либо темное изображение на экране:

Настройте яркость либо контрастность в меню настройки.

Отсутствует звук:

Проверьте уровень громкости на устройстве.

ИНФОРМАЦИЯ

Назначение

Цифровая фоторамка – это электронное устройство, предназначенное для считывания и показа изображений, записанных в цифровом виде.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения и транспортировки

Устройство в упакованном виде следует транспортировать и хранить при температуре от -10 до +40 °С, избегая непосредственного воздействия атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Использованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы устройства составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,

ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,

Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4