

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ НАУШНИКИ

BT-12

Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.

Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип наушников: закрытые

Адаптивное оголовье

Диаметр мембраны: 30 мм

Чувствительность: 102±3 дБ

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, HFP

Время работы без подзарядки:

до 5 ч разговора*

до 4 ч прослушивания аудиофайлов*

Время зарядки: до 1.5 часов

Рабочая дистанция: до 10 метров

Возможность проводного подключения

Встроенный микрофон

Функция hands-free

Слот для TF-карты (до 128 Гб)

Ёмкость встроенного аккумулятора: 200 мАч

Напряжение зарядки: 5В, 1А

Размер устройства: 150 x 185 x 70 мм

Вес наушников: 150 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Беспроводные полноразмерные наушники BT-12

MicroUSB кабель (для зарядки)


Аудиокабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

**Измерения проводились на среднем уровне громкости*

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

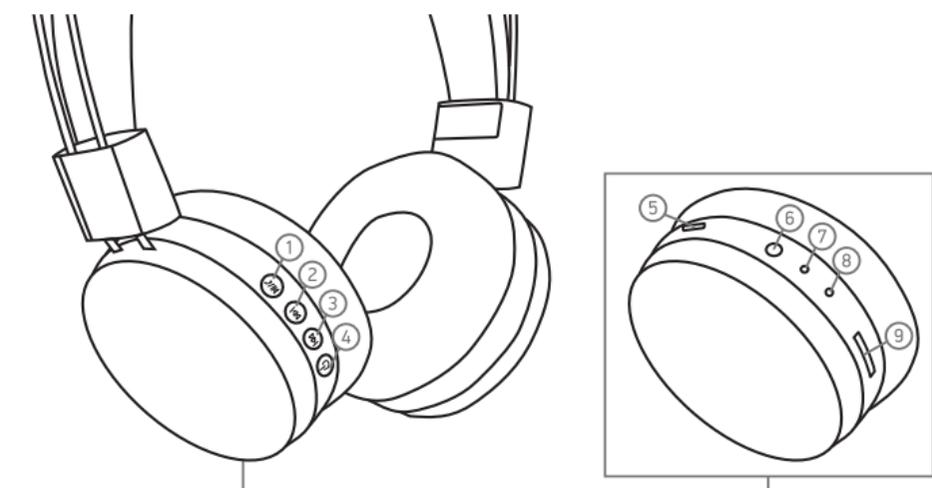

1. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие

Ответ/Завершение вызова – кратковременное нажатие (в режиме разговора)

Отклонить вызов – длительное нажатие

2. Следующий аудиофайл - кратковременное нажатие

Увеличение громкости - длительное нажатие

3. Предыдущий аудиофайл - кратковременное нажатие

Уменьшение громкости - длительное нажатие

4. Кнопка Включение / Выключение - длительное нажатие

5. MicroUSB разъем (для зарядки)

6. Аудиовход (3.5 мм)

7. Индикатор (быстро мигает красным и синим - устройство находится в режиме сопряжения; горит красным - идет зарядка устройства; светодиодный индикатор выключен - устройство полностью заряжено, горит синим - установлено Bluetooth-соединение)

8. Микрофон

9. Слот для TF-карты

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Перед началом использования следует полностью зарядить аккумулятор устройства.

Для подзарядки устройства выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе устройства.

2. Другой конец зарядного кабеля подключите к USB-адаптеру зарядного устройства.

3. Светодиодный индикатор горит красным цветом – наушники заряжаются.

4. Светодиодный индикатор погас - наушники зарядились.

Внимание! Устройство имеет встроенный аккумулятор, поэтому держите его вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания аккумулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Режим «TF-карта» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Длительным нажатием на кнопку (4) включите наушники.

Светодиодный индикатор начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.

2. Активируйте Bluetooth на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

3. В списке доступных устройств найдите «BT-12» и подключитесь к нему. При удачном подключении светодиодный индикатор загорится синим.

4. Начните воспроизведение на источнике звука или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (1) на наушниках.

5. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (2) на наушниках или воспользуйтесь кнопками управления на источнике звука.

6. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (1) на наушниках или воспользуйтесь кнопками управления на источнике звука.

7. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (3) на наушниках или воспользуйтесь регулировкой громкости на источнике звука.

Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров в прямой видимости без препятствий. Если соединение не было установлено - выключите наушники и повторите все шаги заново.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Длительным нажатием на кнопку (4) включите наушники.

2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу источника звука (смартфона, планшета, плеера).

3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (6).

4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».

5. Начните воспроизведение на источнике звука

6. Для регулировки воспользуйтесь регулировкой громкости на источнике звука.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Длительным нажатием на кнопку (4) включите наушники.

2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (2) на наушниках.

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (1) на наушниках.

6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (3) на наушниках.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

1. В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.

2. Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.

3. Используя устройство, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.

Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

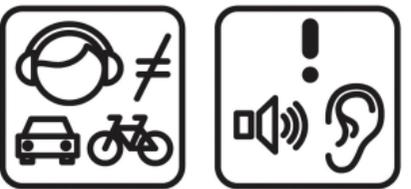

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.

3. Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.

4. Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.

5. Не подвергайте наушники воздействию слишком высоких или слишком низких температур.

6. Не храните наушники в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.

7. Избегайте попадания воды на наушники.

8. Избегайте падения устройства и механических воздействий на него.

9. Не используйте для чистки наушников химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте наушники перед чисткой.

10. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите аккумулятор, подключив наушники к ПК или адаптеру с помощью USB-кабеля.

Проблема: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам и устраните препятствия.

Проблема: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

- Убедитесь, что сопрягаемых устройства включены.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на сопрягаемых устройствах включена.
- Убедитесь, что устройства не подключены к другому Bluetooth-устройствам.
- Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для работы с плеерами/смартфонами/планшетами и прочими устройствами по средствам передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Merlion Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

