

## РЕЖИМ МУЗЫКА

### ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ

1. Подсоедините мр3-плеер к компьютеру, используя micro-USB порт и USB кабель (входит в комплектацию).
2. После подключения устройство будет отображаться на компьютере, как подключенный USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.
3. Перетащите нужные аудио файлы в соответствующее местоположение.
4. После успешной загрузки всех файлов извлеките устройство из компьютера, как флэш-накопитель («Безопасное извлечение устройства»).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки **▶||**.
2. Переключите в режим МУЗЫКА при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка **③**).
3. Используйте кнопки **◀◀▶▶** для выбора трека; длительное нажатие этих кнопок позволяет производить перемотку назад/вперед.
4. Нажмите **▶||** для воспроизведения выбранного трека.
5. Переключение **SHUFFLE SWITCH** (кнопка **②**) позволяет воспроизводить музыку в смешанном порядке.

## РЕЖИМ FM РАДИО

### ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ FM СТАНЦИЙ

1. Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки **▶||**.
2. Переключите в режим FM РАДИО при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка **③**).
3. Удерживайте кнопки **◀◀▶▶** для автоматического поиска радиостанций; найденные радиостанции будут автоматически сохранены.
4. Кнопка **▶||** служит для переключения между сохраненными радиостанциями, а также для листания Preset.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems LLP;  
40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
United Kingdom. Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП;  
40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,  
Великобритания. Сделано в Китае



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

[www.digma.ru](http://www.digma.ru)



РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## ФУНКЦИИ КНОПОК

- ▶|| Воспроизведение / Пауза / Включение-выключение питания (длительное нажатие)
- ◀◀ В режиме плеера: Предыдущий трек / Перемотка назад (длительное нажатие и удержание)  
В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вниз по частотному диапазону

- ▶▶ В режиме плеера: Следующий трек / Перемотка вперед (длительное нажатие и удержание)  
В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вверх по частотному диапазону

- + Увеличение громкости
- Уменьшение громкости

- 1 Кнопка перезагрузки плеера (Reset)
- 2 Переключение в режим перемешивания музыкальных треков
- 3 Переключение между режимами FM РАДИО и МУЗЫКА
- 4 Разъем для подключения наушников

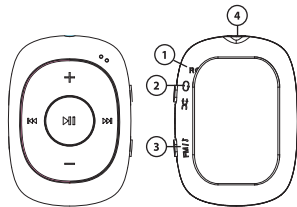

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Габариты и вес :** 50 x 36.2 x 15.6 мм, 13.8 г

**Память :** флеш 8 ГБ

**Подключение к ПК :** Высокоскоростной USB 2.0 (FS) Флеш диск

**Батарея :** Встроенная перезаряжаемая батарея 110 mAh

**Звуковые форматы :** MP3, WMA, WAV

**Рабочая температура :** От -5° C до +40° C

**Операционные системы :**

Совместимость с ОС семейства Windows, Mac OS 10, Linux 2.4.2

### Внимание:

- ⚠ Держите устройство и его специальные компоненты в недоступном для детей месте.
- ⚠ Если вы не используете устройство, убедитесь в том, что оно выключено.

### MP3, WMA

**Выходная мощность наушников :**  
(Л.) 15 мВт+ (Пр.) 15 мВт

**Битрейт MP3 :** 8 кб/с ÷ 320 кб/с

**Частота звука :** 20 Гц ÷ 20 кГц

**Сигнал/шум :** 85 дБ

### FM Радио

**FM станция :** 20+20

**Выходная мощность наушников :**  
(Л.) 15 мВт+ (Пр.) 15 мВт

**Сигнал/шум :** 45 дБ

**Частотный диапазон :**  
87 МГц ÷ 108 МГц