

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТФОН CITI MOTION 4G

CS5025PL

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смартфон CITI MOTION 4G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОС Android 7.0



Экран: 5" | IPS |HD | 1280 x 720 Пикс | 2,5D стекло



Поддерживаемые сети: 4G



Четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832
с частотой до 1.3 ГГц*



Камера:
8 Мпикс (задняя) | 5 Мпикс (фронтальная)



Количество SIM-карт: Две



Оперативная память: 2 ГБ | Встроенная память: 16 ГБ**
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБ.



Wi-Fi



Разблокировка с помощью
отпечатка пальца



Bluetooth 4.0



G-сенсор



FM-радио



Емкость батареи: 3800 мАч (Li-ion)



Размер устройства: 143 x 71 x 9,3 мм



Вес устройства: 200 г



Вес комплекта: 320 г

* Частота процессора может быть ограничена программно до меньших значений


**Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.
Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C.
Температура хранения: от -5 до +45°C.
Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

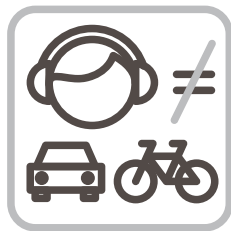


НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.


Разблокировка: подробнее на стр.10.

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА




1. Экран
2. Фронтальная камера
3. Задняя камера*
4. Вспышка
5. Домой/Разблокировка с помощью отпечатка пальца
6. Динамик
7. USB-разъем
8. Разъем для наушников
9. Кнопка регулировки громкости
 - V+ Увеличение громкости
 - V- Уменьшение громкости
10. Кнопка питания :
 - Долгое нажатие – включение или выключение устройства
 - Короткое нажатие – перевод в режим сна или вывод из режима сна (включение экрана)
11. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
12. Слот для SIM-карт (под крышкой)

*Внимание: Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной пленки на задней камере устройства.

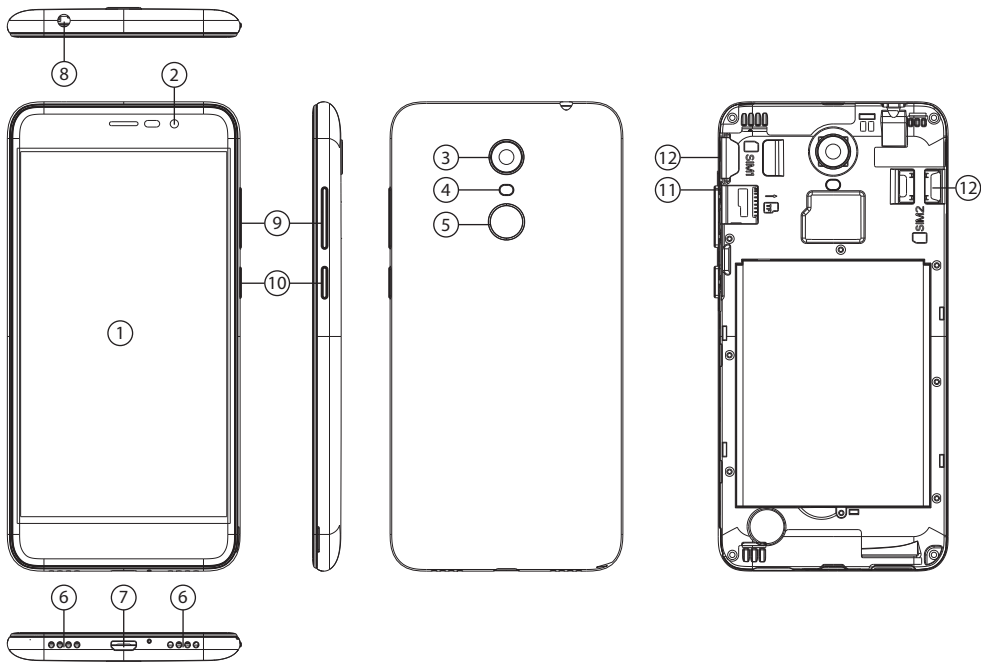

Режим ожидания:

В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Повторное короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Чтобы разблокировать смартфон, проведите пальцем снизу вверх в любой части экрана.

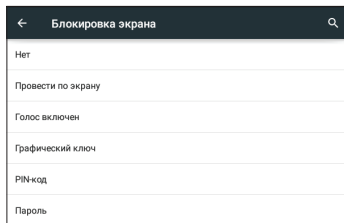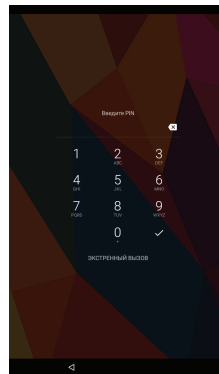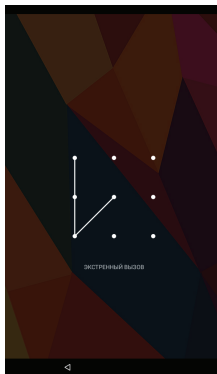

Есть возможность обезопасить себя от несанкционированного доступа несколькими способами:

- блокировка с помощью графического ключа;
- блокировка с помощью пароля или пин-кода;
- блокировка голосом.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины **X**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК



Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.


На Главном экране можно производить следующие действия с папками:

Открывать папку легким касанием пальца.


Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени.

Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу: нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ


На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

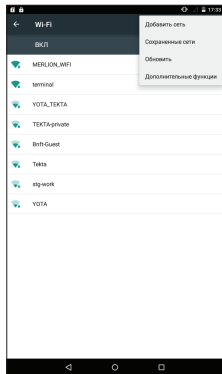

После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

* Опционально для всех моделей

Зайдя в раздел Wi-Fi, Вы увидите переключатель Wi-Fi, список доступных сетей и кнопку , вызывающую подменю функций:

- ♦ Добавить сеть – ручное добавление сети Wi-Fi.
- ♦ Сохраненные сети – список сохраненных сетей.
- ♦ Обновить – обновить список сетей.
- ♦ Дополнительные функции:
 - 1) Уведомление о сетях (переключатель) – уведомления о наличии доступных сетей
 - 2) Всегда искать сети (переключатель) – поиск сетей, даже когда модуль Wi-Fi отключен.
 - 3) Wi-Fi в спящем режиме – выбор из трех вариантов:
 - не включать;
 - только при питании от сети;
 - всегда выключать.
 - 4) Полоса частот Wi-Fi * :
 - автоматически;
 - только 5 ГГц;
 - только 2,4 ГГц.
 - 5) Установка сертификатов
 - 6) Wi-Fi Direct – поиск и подключение к устройствам, поддерживающим данную технологию.
 - 7) Кнопка WPS – подключение к роутеру по WPS
 - 8) Вход по PIN-коду WPS
 - 9) MAC-адрес и IP-адрес

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G

Для активации функции 3G* установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на планшете (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G). Только после этого включите планшетное устройство, поиск сигнала сети 3G произойдет автоматически.

* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 3G/LTE




Внимание: Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.

С осторожностью используйте SIM-карты универсального размера (SIM/MicroSIM), так как канавка для превращения SIM в MicroSIM может повредить контакты разъема SIM-карты. Не рекомендуется использование адаптеров SIM-карт. Вставляйте и извлекайте SIM-карту без усилий. Механическое повреждение разъема является негарантийным случаем.

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ




Верхняя строка



-  индикатор сети Wi-Fi
-  индикатор уровня мобильной сети
-  индикатор уровня заряда батареи
- 11:55 текущее время


Нижняя строка



-  кнопка «Назад»
-  кнопка «Домой»
-  меню Многозадачности

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

1. Включите устройство
2. Подключите USB кабель к компьютеру;
3. На появившемся экране выберите «USB-накопитель»
4. Соединение с компьютером произойдет автоматически, после этого можно копировать данные на устройство.

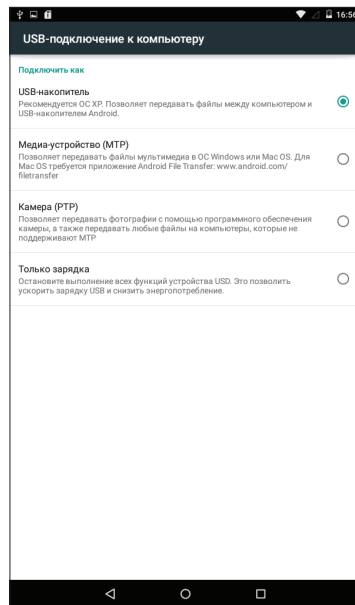

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ


1. Скопируйте приложение на Micro-SD карточку.
2. Откройте «Менеджер файлов» и нажмите на приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите «Установить».
4. Следуйте инструкциям.
5. Для удаления приложения в соответствующем меню настройки найдите приложение и нажмите «Удалить».

Если Вы устанавливаете приложение не из Google Play Market, может потребоваться включение настройки «Установка из неизвестных источников».

ВНИМАНИЕ! Установка программ из непроверенных источников может привести к установке вредоносных программ!

Установка приложений предусмотрена только на внутреннюю память устройства.

Внешняя SD-карта предназначена только для данных пользователя и не подходит для установки приложений.

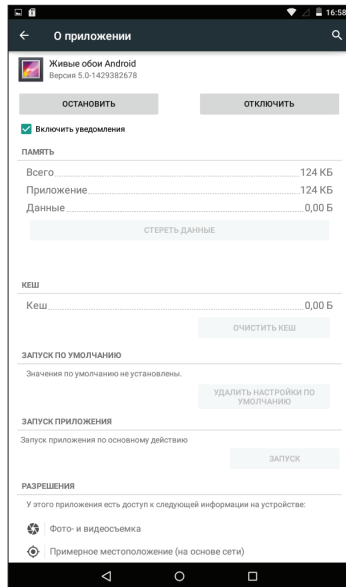

АРХИВИРОВАНИЕ И СБРОС ДАННЫХ

Если Вы хотите восстановить на устройстве заводские установки, зайдите в настройку «Восстановление и сброс». Перед сбросом всех настроек Вы можете сохранить свои данные, которые полностью теряются при восстановлении заводских настроек.

