

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТФОН

CITI 609

МОДЕЛЬ CS6063ML

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смартфон CITI 609
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Android™ 9 Pie



Экран: 6.09" | IPS INCELL| HD+ | 1560 x 720 | 2.5D стекло



Поддерживаемые сети: 4G



Четырехъядерный процессор MTK 6739 с частотой до 1.3 ГГц*



Фронтальная камера: 5 Мпикс
Задняя камера: 13+0.3 Мпикс



Количество SIM-карт: Две



Оперативная память: 2 ГБ
Встроенная память: 32 ГБ**
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 64 ГБ



Wi-Fi 802.11 b/g/n



G-сенсор



Поддержка Bluetooth 4.0



Бесконтактная оплата (NFC)



Вход по отпечатку пальца



Распознавание лица (FaceID)



FM-радио



GPS



Размер устройства: 155.2 x 72.9 x 9.7 мм



Вес устоява: 148 г



Вес комплекта: 360 г



Емкость батареи: 3000 мАч

*Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

**Часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

Android является товарным знаком компании Google LLC.

Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения пользователем экрана устройства.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования носителей информации или

копирования файлов.

- Во время использования изделия в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройств наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка. На экране приложите палец к иконке  и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на .

Выключение. Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА


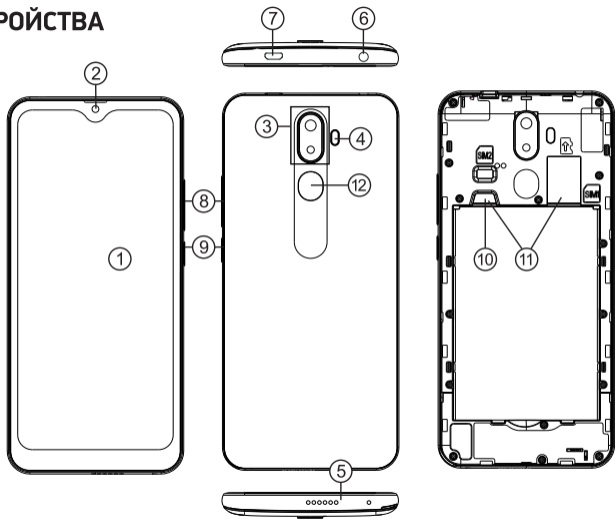
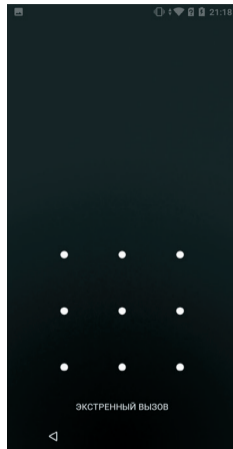
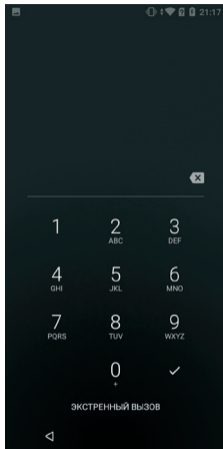
1. Экран
2. Фронтальная камера
3. Задняя камера
4. Вспышка
5. Динамик
6. USB-разъем
7. Разъем для наушников
8. Кнопка регулировки громкости:
 - V+ Увеличение громкости
 - V- Уменьшение громкости
9. Кнопка питания 
 - Долгое нажатие – включение или выключение устройства
 - Короткое нажатие – перевод в режим сна или выход из режима сна (включение экрана)
10. Слот для MicroSD карты (под крышкой)
11. Слоты для SIM-карт (под крышкой)
12. Сканер отпечатка пальцев

СХЕМА УСТРОЙСТВА



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Повторное короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Чтобы разблокировать смартфон, проведите пальцем снизу вверх в любой части экрана.




Есть возможность обезопасить себя от несанкционированного доступа несколькими способами при помощи:

- Графического ключа;
- Пароля или пин-кода;
- Отпечатка пальца;
- Распознавания лица.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ



Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления контекстного меню. Для удаления перетащите ярлык на значок мусорной корзины **X** Убрать.

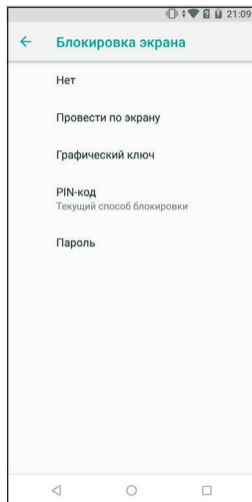

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.

На **Главном экране** можно производить следующие действия с папками: **Открывать папку** касанием пальца. **Переименовать папку**, коснувшись пальцем ее имени. **Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу**: нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

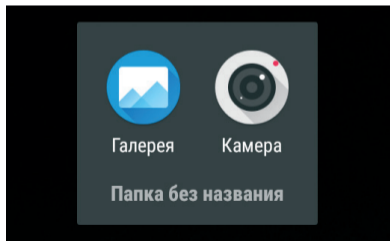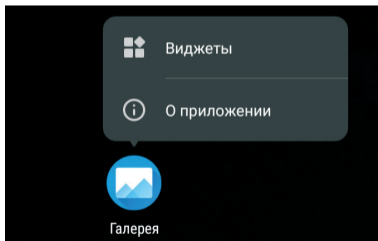

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ


На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка .

При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi

Зайдя в настройки Wi-Fi (Настройки – Сеть и Интернет – Wi-Fi), Вы увидите переключатель Wi-Fi, список доступных сетей и дополнительные подменю:

- Добавить сеть – ручное добавление сети Wi-Fi.
- Сохраненные сети – список сохраненных сетей.
- Настройки Wi-Fi – дополнительные настройки Wi-Fi.

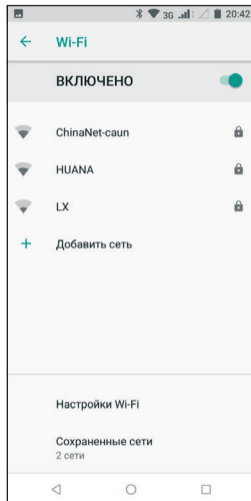

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1) Оповещения об открытых сетях (переключатель) – уведомления о наличии общедоступных сетей.

2) Установка сертификатов.

3) Полоса частот Wi-Fi* :


- автоматически;
- только 5 ГГц;
- только 2,4 ГГц.

4. Wi-Fi Direct – поиск и подключение к устройствам, поддерживающим данную технологию.


5. Кнопка WPS – подключение к роутеру по WPS

6. Вход по PIN-коду WPS

7. MAC-адрес и IP-адрес

После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

*Опционально для каждого устройства

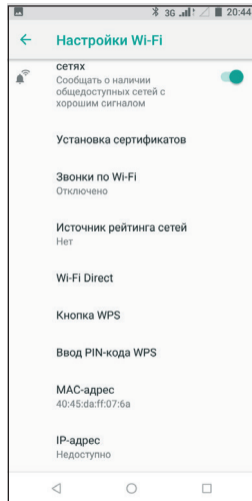

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 4G

Для активации функции 4G* установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на смартфоне. Только после этого включите смартфон, поиск сигнала сети 4G произойдет автоматически.

ВНИМАНИЕ: Перед сменой или извлечением SIM-карты из смартфона во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство. С осторожностью используйте SIM-карты универсального размера (miniSIM/microSIM/nanoSIM), так как канавки границ microSIM и nanoSIM карт могут повредить контакты разъема SIM-карты. Не рекомендуется использование адаптеров SIM-карт. Вставляйте и извлекайте SIM-карту без усилий. Механическое повреждение разъема **не является гарантийным** случаем.

* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 4G

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

Верхняя строка



Индикатор сети Wi-Fi



Индикатор уровня мобильной сети



Индикатор уровня заряда батареи

16:57 Текущее время

Нижняя строка



Кнопка «Назад»




Кнопка «Домой»



Кнопка Многозадачности

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

1. Включите устройство;
2. Подключите устройство к ПК с помощью USB кабеля;
3. Проведите пальцем по экрану сверху вниз для вызова ниспадающего меню;
4. В появившемся меню выберите тип USB-подключения.

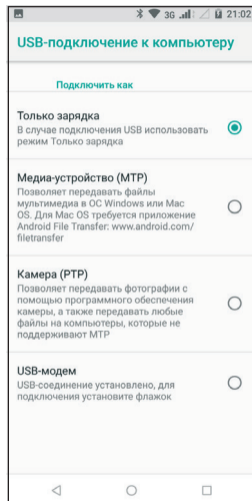


УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Скопируйте приложение на microSD-карту.
2. Откройте «Менеджер файлов» и нажмите на приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите «Установить».
4. Следуйте инструкциям.
5. Для удаления приложения в соответствующем меню настройки найдите приложение и нажмите «Удалить».

Если Вы устанавливаете приложение не из Google Play Market, может потребоваться включение опции «Установка неизвестных приложений» (**Настройки – Приложения и уведомления – Расширенные настройки – Специальный доступ**).


ВНИМАНИЕ! Установка программ из непроверенных источников может привести также и к установке вредоносных программ!

Установка приложений производится только на внутреннюю память устройства. Внешняя SD-карта предназначена только для данных пользователя и не используется для установки приложений.

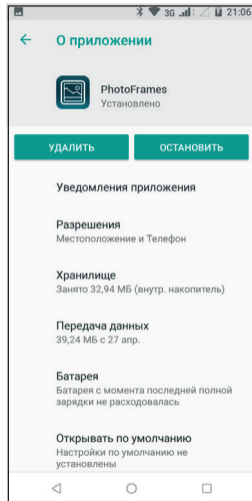


АРХИВИРОВАНИЕ И СБРОС ДАННЫХ


Если Вы хотите восстановить на устройстве заводские установки, зайдите в настройку «Восстановление и сброс» (Настройки – Система – Сброс настроек). При восстановлении заводских настроек данные пользователя **полностью** удаляются, поэтому сохраните их в случае необходимости.

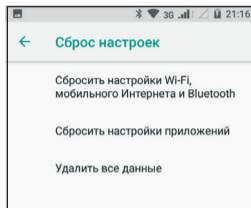

ПРИЛОЖЕНИЕ «КАМЕРА»

Нажмите на иконку камеры  для запуска приложения. В этом приложении доступны следующие элементы управления:

1. Иконка  в левом нижнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.
2. При нажатии на иконку  происходит фотосъемка.
3. При нажатии на иконку  начинается запись видео, во время которой Вы при необходимости можете также вести фотосъемку, используя .
4. Масштабирование производится путем сведения-разведения двух пальцев.
5. Иконка  включает/выключает вспышку.
6. Иконка  производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве. Иконка открывает  подменю настроек приложения Камера.
7. Иконка  открывает следующие настройки: Экспозиция, Цветовой эффект, Баланс белого, Режим съемки.

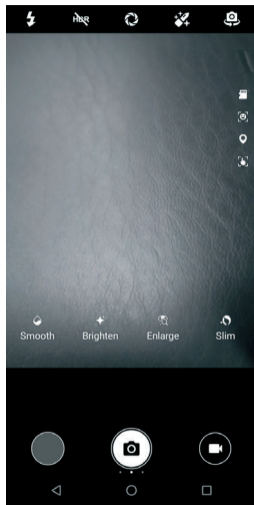

ФУНКЦИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ЛИЦОМ

Для разблокировки телефона лицом, выберите в меню настроек пункт «Защита и местоположение». Далее необходимо выбрать пункт «Smart Lock» и «Распознавание лиц» далее. При выборе данного пункта будет предложено сделать снимок, который будет использоваться для разблокировки телефона в дальнейшем.

После того как снимок сохранен, для доступа к телефону будет достаточно посмотреть на экран при хорошем освещении.


ФУНКЦИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА

Для разблокировки телефона при помощи отпечатка пальца, выберите в меню настроек пункт «Защита и местоположение», затем в подменю «Защита устройства» - «Отпечатки пальцев». Вам будет предложено отсканировать отпечаток пальца, по которому будет осуществляться доступ к устройству. Следуйте подсказкам, появляющимся на экране.


ФУНКЦИЯ NFC

Ваш телефон оснащен функцией NFC использующейся для беспроводной передачи данных и бесконтактной оплаты. Для включения данных функций необходимо выбрать в меню настроек пункт «Подключенные устройства» и далее «Настройки подключения», затем включить соответствующие пункты настроек – NFC (для бесконтактной оплаты), и Android Beam – для передачи данных между устройствами имеющими данную функцию приложив их друг к другу.

СМЕНА ЯЗЫКА

Для переключения языка при вводе текста нажмите иконку  внизу экрана.

Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а также задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого сайта: [http:// www.digma.ru/support/help/](http://www.digma.ru/support/help/)

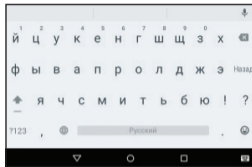

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ИЗ КОМПЬЮТЕРА


Для загрузки файлов из компьютера выполните следующие действия:

1. Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съемный накопитель».
2. Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
3. Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «**Безопасное извлечение устройства**» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
2. Выберите необходимое USB-устройство в окне «**Безопасное извлечение устройства**» и нажмите кнопку «**Остановить**».
3. Только после появления окна «**Оборудование может быть извлечено**», отсоедините устройство от компьютера.

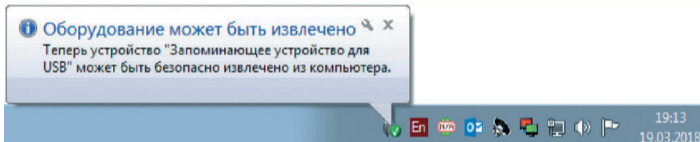

ВНИМАНИЕ!

- *Не отсоединяйте устройство во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.*
- *Не отсоединяйте устройство от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.*

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ! Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.
- При подключении зарядного устройства возможна неустойчивая работа сенсорного экрана. Это обусловлено принципом работы емкостного сенсора и не является дефектом устройства.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ



Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.
- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов C° при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.
- Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство является универсальным многофункциональным мобильным телефоном с операционной системой и сенсорным экраном, предназначенным для совершения звонков, отправки сообщений, подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://digma.ru/support/help/)

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty/>

Изготовитель:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

Импортер:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия
и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26

