



MOBILE INTERNET DEVICE iDx7

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Интернет-планшет Digma iDx7
- Сетевой адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- HDMI кабель

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку включения питания.

Разблокировка: Нажмите и удерживайте на иконку "**Lock**" ("Блокировка") на экране и сдвиньте ее в сторону, противоположную иконке "**Speaker**" ("Динамик").


Выключение: Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку питания, пока не покажется окно "**Device options**" ("Параметры устройства"). Выберите пункт **Power off** (Выключение).

Примечание:

Когда планшет находится в режиме ожидания с погашенным экраном, нажмите кнопку  на корпусе устройства, чтобы разбудить его, затем проделайте процедуру разблокировки.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка сброса (Reset)
2. Слот для карты Micro SD
3. USB-порт
4. HDMI выход
5. Разъем для наушников
6. Разъем для внешнего адаптера питания постоянного тока
7. Кнопка включения / выключения
8. Увеличение громкости
9. Уменьшение громкости
10. Микрофон
11. Кнопка “Главный экран”
12. Кнопка “Назад”
13. Кнопка “Меню”

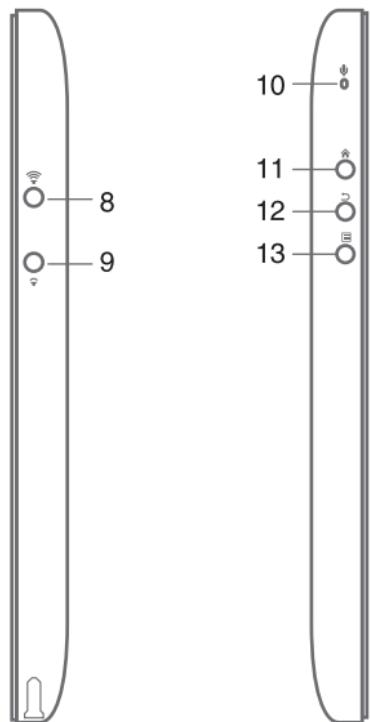



ИКОНКИ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите иконку  для запуска браузера.

Нажмите иконку  для поиска приложений.

Нажмите иконку  для открытия окна настроек (Settings).

* Обои главного экрана могут отличаться у разных моделей устройств



ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на нужную иконку для запуска приложения.

* Наборы иконок приложений могут отличаться у разных моделей устройств



СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на любом пустом месте на главном экране, пока не покажется окно “Add to Home screen” (“Добавить на главный экран”). Выберите Shortcuts (Ярлыки) или Widgets (Виджеты) для выбора приложений, ярлыки которых будут отображаться на главном экране. Выберите Folders (Папки) для группировки приложений. Выберите Wallpapers (Обои) для смены картинки на заднем плане главного экрана.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте любую иконку на главном экране, пока она не увеличится в размерах, а затем перетащите эту иконку в мусорную корзину для удаления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. В окне настроек (Settings) нажмите “Wireless & networks” для включения Wi-Fi. После включения запустится автоматический поиск беспроводной сети.
2. Перейдите к пункту “Wi-Fi settings” для выбора точки доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если точка соединения Wi-Fi защищенная, то потребуется ввести пароль для доступа.
3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

В верхней части главного экрана располагается строка состояния:



1. Нажатие значка “Home” вызовет главный экран из любого приложения и меню.
2. Значок показывает, что карта Micro SD не установлена.
3. Значок сигнализирует об установке Wi-Fi подключения.
4. Включен режим “В самолете”.
5. Показывает уровень заряда батареи.
6. Сигнализирует о включенном будильнике.
7. Значки для уменьшения / увеличении уровня громкости.
8. Значок возврата в предыдущее окно.
9. Вызывает меню для различных настроек.

С более подробным руководством пользователя Вы можете ознакомиться на сайте www.digma.ru в соответствующем разделе.