



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор цветного изображения С жидкокристаллическим экраном

DM-LED24SR20
DM-LED32SR21
DM-LED43SR23

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «Digma», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Содержание

Указания по безопасности.....	1
Важные меры обеспечения безопасности.....	3
Кнопки и соединения телевизора.....	3
Схема подключения внешнего устройства.....	5
Установка и подключение телевизора.....	6
Инструкции по установке ножек телевизора.....	8
Мастер установки.....	9
Домашняя страница.....	10
Настройки.....	10
Мультимедиа.....	10
Вход.....	10
Настройка телевизора.....	11
Помощь.....	22
Характеристики.....	23
Пульт.....	24

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

**РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ**

При работе этого изделия используется высокое напряжение; чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку корпуса, обратитесь для обслуживания к квалифицированному техническому персоналу.


***Примечание:** Некоторые технические характеристики могут быть разными у разных моделей или в разных регионах. Примите технические характеристики вашего конкретного телевизора в качестве стандартных.*

***Примечание:** Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.*

При возникновении каких-либо изменений в телевизоре или в ходе предварительной настройки, существует опасность поражения электрическим током, для предотвращения повреждений, не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, обратитесь в центры обслуживания.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций в документации, прилагаемой к изделию.

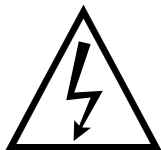

Предупреждение
Молния со стрелкой внутри равностороннего треугольника используется для предупреждения пользователя о наличии неизолированного источника опасного напряжения в корпусе изделия, которое может создать опасность поражения электрическим током.

Важные меры обеспечения безопасности

- 1) Ознакомьтесь с этими инструкциями.
 - 2) Сохраните эти инструкции.
 - 3) Обратите внимание на все предупреждения.
 - 4) Выполняйте все инструкции.
 - 5) НЕ используйте это изделие около воды.
 - 6) Очищайте только сухой тканью.
 - 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Проводите установку в соответствии с инструкциями производителя.
 - 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), излучающие тепло.
 - 9) Используйте поляризованную или заземляющую вилку. Поляризованная вилка имеет два контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий штекер заземления. Широкий контакт или третий штырь используются для вашей безопасности. Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
 - 10) Не наступайте на сетевой шнур и не передавливайте его, особенно в зоне вилок, розеток и выхода из изделия.
 - 11) Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
 - 12) Используйте только передвижную стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные производителем или проданные вместе с изделием. При использовании передвижной стойки, соблюдайте осторожность при перемещении изделия на стойке, чтобы не допустить опрокидывания.
 - 13) Отключайте изделие от сети во время грозы или когда не используете его в течение длительного времени.
- 
- Внимание:
- 14) Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте воздействия дождя или влаги на изделие.
 - 15) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.
 - 16) Сетевая розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.
 - 17) Запрещается размещать это изделие в сборных конструкциях, таких как книжный шкаф или стеллаж, если не обеспечена надлежащая вентиляция или не соблюдаются инструкции производителя.

18) Запрещается подвергать изделие воздействию капель или брызг, а также нельзя ставить на изделие предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

19) Не ставьте на изделие источники опасности (например, объекты с жидкостью, зажженные свечи).

20) Монтаж на стене или потолке - Изделие следует устанавливать на стене или потолке, следуя рекомендациям производителя.



21) Запрещается размещать телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки возле открытого огня или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Чтобы предотвратить распространение огня, всегда держите свечи или другие источники огня подальше от телевизора, пульта дистанционного управления и батареек.

22) В нормальном режиме работы на USB-терминал должен поступать ток 0.5 А. Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного технического персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте действий, кроме тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации, если у вас нет надлежащей квалификации.

23) Не подвергать батарейку чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и т.п.



24) Это оборудование является электрическим прибором класса II или изделием с двойной изоляцией. Он был разработан таким образом, что не требует безопасного подключения к заземлению.

Кнопки и соединения телевизора

Примечание: Основные инструкции приведены ниже.



Показать\Скрыть значок клавиши: Если изображение не появляется, нажмите клавишу, на экране появится изображение, как показано на рисунке выше, оно автоматически выключится через 5 секунд бездействия.

Выбор значка: Нажмите кнопку, переместите контур вправо, выберите значок.

Выбор функции значка: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка.

Описание значка:

-  : **Значок отключения питания:** Соответствует кнопке "ПИТАНИЕ» (POWER) на пульте ДУ.
-  : **Значок меню:** Соответствует кнопке "МЕНЮ" (MENU) на пульте ДУ.
-  : **Кнопка источника питания:** Соответствует кнопке "ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ" (SOURCE) на пульте ДУ.
-  : **Значок CH+:** Соответствует кнопке "CH +" на пульте ДУ.
-  : **Значок CH-:** Соответствует кнопке "CH-" на пульте ДУ.
-  : **Значок Volume+:** Соответствует кнопке "VOL+" на пульте ДУ.
-  : **Значок Volume-:** Соответствует кнопке "VOL-" на пульте ДУ.

Подключения

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое положение и компоновка, а также количество может различаться для разных моделей.






	Вход AV Вход внешнего AV(Аудио-Видео)-сигнала и соответствующий правый/левый звуковой канал		Выход EARPHONE Когда наушники подключены, динамики отключены
	Вход PC Audio Аудиовход при входе VGA		Вход USB Подключите USB-устройство к данному входу для воспроизведения медиафайлов.
	Вход HDMI Вход цифрового сигнала через видеоразъем HDMI		OPTICAL Цифровой аудиовыход
	Подключение ANT 75/RF Подключите к выходу антенны/кабельного телевидения вашего устройства		RJ 45 Подключите Интернет кабель
	Вход VGA Вход аналогового сигнала ПК		

Схема подключения внешнего устройства

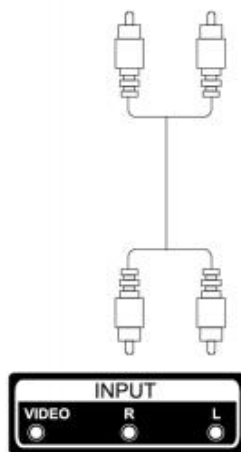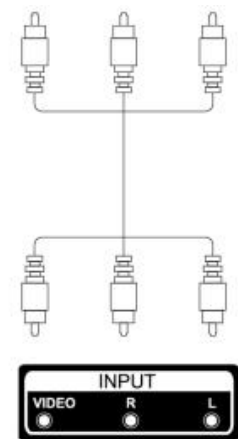

Установка и подключение телевизора

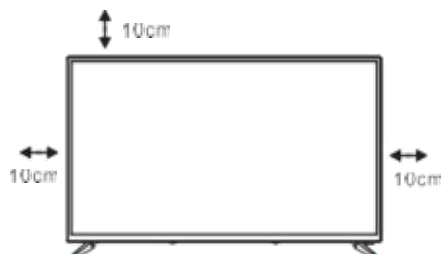

Настройка телевизора


1. Установите телевизор в таком месте, где его вес не создаст проблем.

Во избежание опасности, не выполняйте сборку телевизора рядом с источниками воды или очень высокой температуры (например, с печью, источником света или свечой).

Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели телевизора.

Подключите источник сигнала и питание

2. Подключите антенный кабель к ВЧ-разъему на задней или боковой панели телевизора и/или кабель HDMI источника сигнала к входу (-ам) HDMI на задней или боковой панели телевизора. Подключите телевизор к розетке электросети (100–240 В переменного тока ~ 50 Гц).

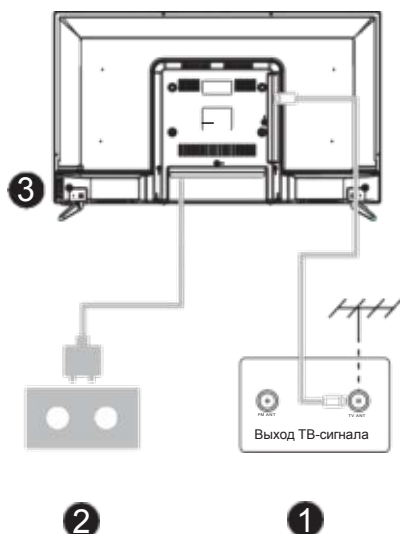

Включите телевизор

3. Подключите блок питания или кабель питания, телевизор войдет в режим ожидания, нажмите кнопку включения телевизора или кнопку питания на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.


Примечание:

Изображения в данном руководстве приведены только для ознакомления, реальное устройство может отличаться.

Установка и подключение телевизора

Инструкции по установке ножек телевизора

1. Откройте коробку и извлеките телевизор, принадлежности и ножки.
2. Чтобы не повредить телевизор, поместите его на стол, на мягкую поверхность. Ножки прикрепляются к телевизору с помощью винтов, входящих в комплект поставки, или помощью крепления в корпусе до щелчка.
3. Убедитесь в том, что ножки надежно закреплены/защелкнуты. Не перетягивайте болты.

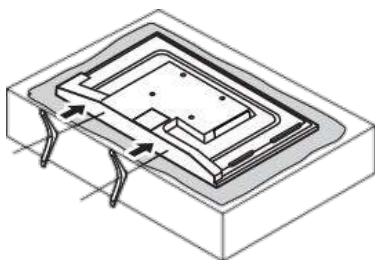

Обратите внимание на направление




основания:
Вид телевизора снизу
(передняя панель
лицевой стороной вниз)

(Иллюстрация приведена только в качестве примера, ориентируйтесь на внешний вид устройства)


Примечание:

1. Изображения исключительно для справочной информации.
2. Чтобы при монтаже телевизора к кронштейну избежать повреждений и царапин задней крышки рекомендуем использовать тип отвертки PH2 (указанный ниже)

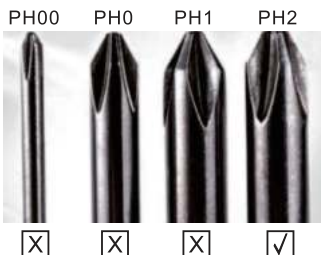

Настройки


Системные настройки появятся, когда вы откроете телевизор в первый раз. Проведите настройку в соответствии с инструкциями на экране. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать настройку.

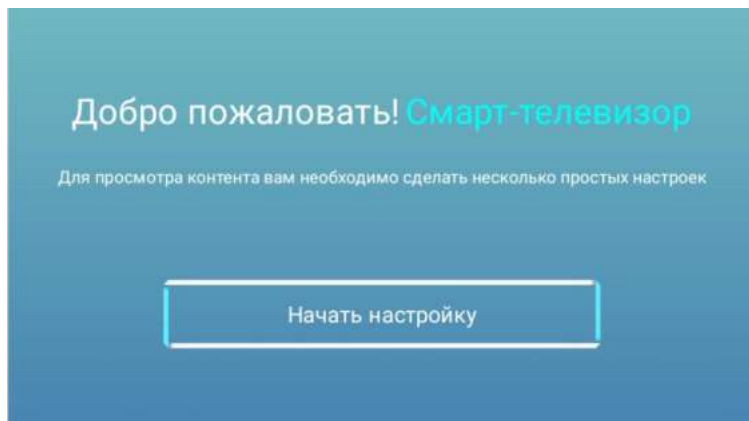

НАСТРОЙКИ


Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶**, чтобы выбрать **ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ (OTHERS)**.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать **НАСТРОЙКИ (SETTINGS)**, и нажмите кнопку **ОК** для ввода системной настройки. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать Сеть/Время/Комментарии/Учетные записи/Системная информация (Network/Time/Commen/Accounts/System Info).

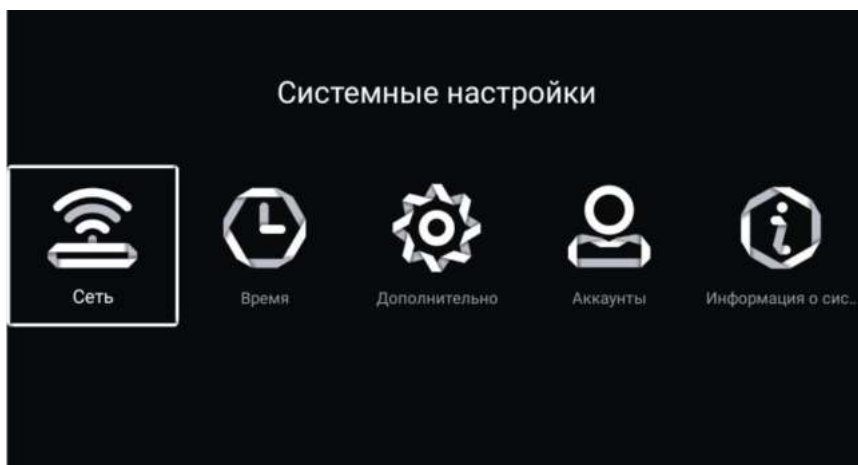

Вход


Нажмите кнопку Меню (**Menu**) и нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Источник (Source)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора нужного источника входного сигнала.
Нажмите кнопку **OK** для ввода. Нажмите кнопку **ВЫХОД (EXIT)** для выхода.

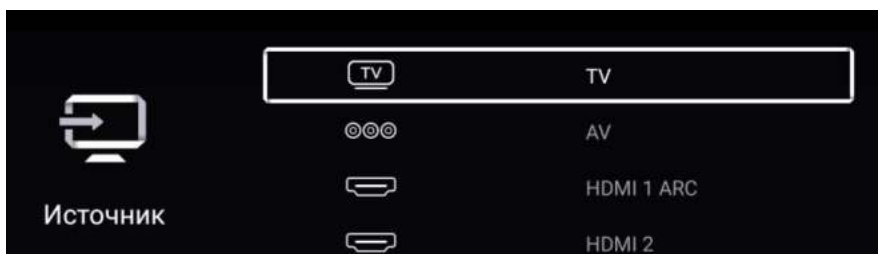

Настройка телевизора

Нажмите кнопку МЕНЮ (**MENU**) для входа в настройки телевизора.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выделить нужный значок меню, и нажмите кнопку **OK** для выбора. Дополнительные настройки: Главная страница/ Источник/ Изображение/ Звук/ Канал/ Блокировка/ Стандартные/ Расширенные)
(Optional: Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

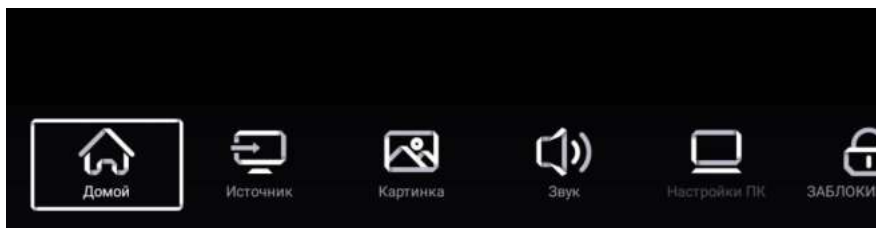

Настройка телевизора


Изображение

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Изображение (Picture).

Нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора настроек «Режим изображения/ Контрастность/ Яркость/ Цвет/ Резкость/ Подсветка/ Подавление шума/ Соотношение сторон/ Цветовая температура/ Дополнительные настройки (Picture Mode/ Contrast/B rightness/ Color/ Sharpness/ Backlight/ Noise Reduction/ Aspect Ratio/ Color Temp/ More Settings)

Для выхода нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)**.

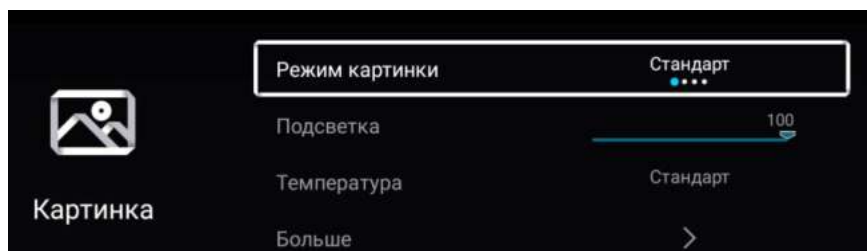


Звук

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Звук (Sound).

Нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Режим стерео/ моно/ Низкие частоты/ Высокие частоты/ Баланс/ AVC/ ОПИСАНИЕ ЗВУКА/ Для людей с нарушением слуха/ Многодорожечный звук/ Дополнительные настройки (Sound Mode/ Bass/ Treble/ Balance/ AVC/ AUDIO DESCRIPTION/ Hearing Impaired/ Multi-Track Sound/ More Settings).

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)** для выхода.

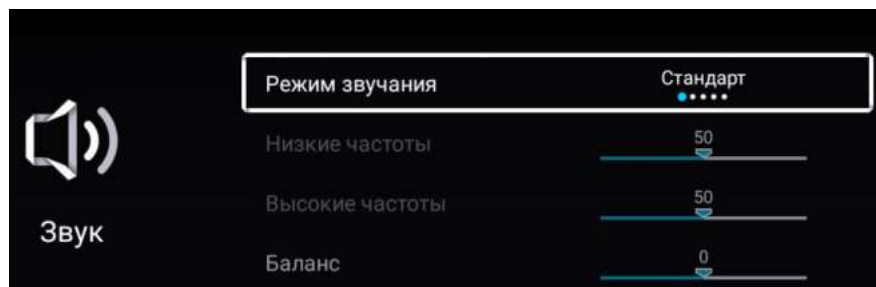


Настройка телевизора

Канал

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Канал (Channel).


Нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

ATV

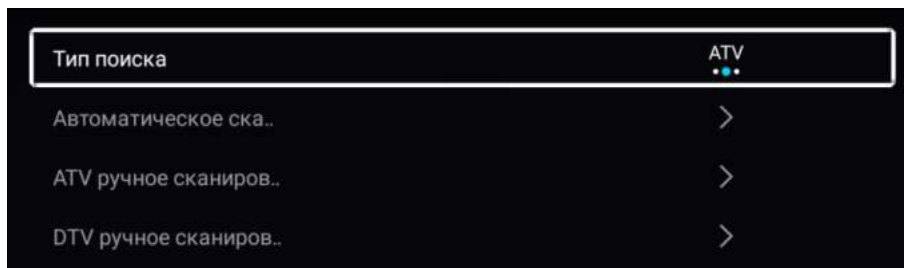

Настройка аналогового сигнала. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Автосканирование/ Аналоговое ручное сканирование/ Цифровое ручное сканирование (Auto Scan/ Analog Manual Scan/ Digital Manual Scan) Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)** для выхода.

DTV

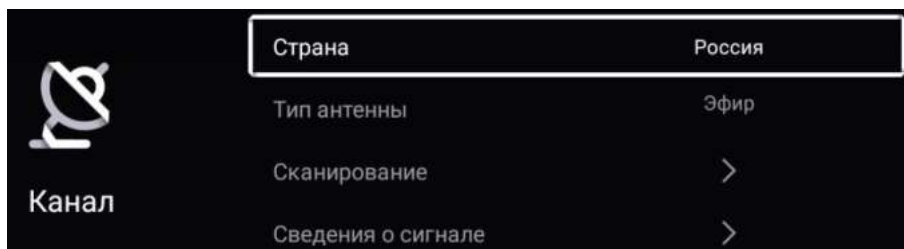


Настройка цифрового сигнала. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Страна/ Тип антенны/ Сканирование/ Язык аудио/ Субтитры/ Список каналов/ Электронный гид по программам (Country/ Antenna Type/ Scan/ Audio Language/ Subtitle/ Channel List/E PG). Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)** для выхода.

Настройка телевизора

DVB-S

Настройка спутникового сигнала. В источнике DTV установите Тип антенны (Antenna Type) как Спутниковая (Satellite) (Опция - доступно только с функцией DVB-S).

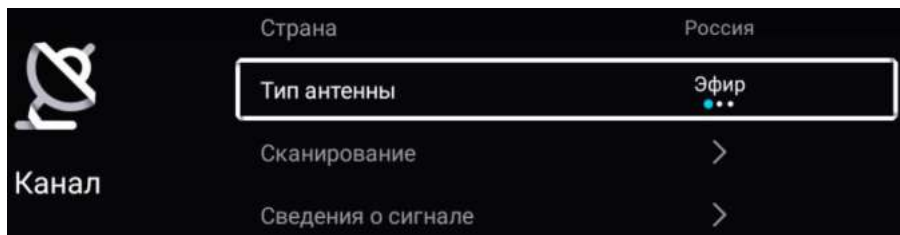


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Страна/ Тип антенны/ Сканирование/ Карта CI/ Информация о сигнале/ Язык аудио/ Субтитры/ Список каналов/ Электронный гид по программам (Country/ Antenna Type /Scan/ CI Card/ Signal Information/ Audio Language/ Subtitle/ Channel List/ EPG).

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** или **ВЫХОД (EXIT)** для выхода.


Блокировка

Нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)** для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Блокировка (**Lock**).

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы ввести пароль для входа в подменю (Пароль по умолчанию 8888)

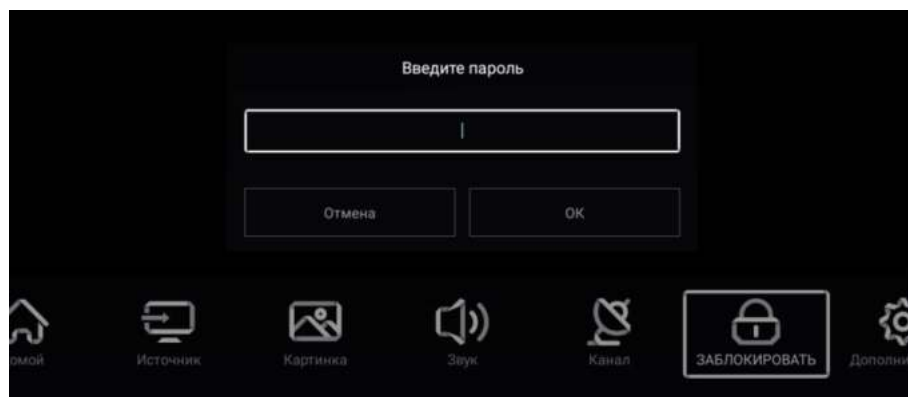

Настройка телевизора

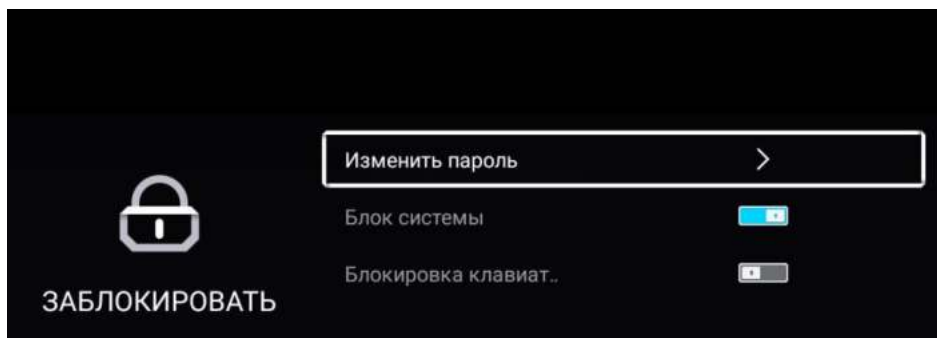


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Изменить пароли/ Системная блокировка (Change Password/System Lock).

Стандартные настройки

Нажмите кнопку МЕНЮ (**MENU**) для входа в главное меню. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Стандартные настройки (**Common**).

Нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.


Нажмите кнопки ▼ / ▲, чтобы выбрать Настройки PVR (PVR Setting)/ Настройки таймера (Timer Setting)/ Таймер автоматического режима ожидания (Autostandby Timer)/ Таймер автоматического отключения (Sleep Timer)/ Синий экран (Blue Screen)/ Телетекст (Teletext)/ Язык аудио 1-й (Audio Language 1st)/ Язык аудио 2-й (Audio Language 2nd)/ Язык субтитров 1-й (Subtitle Language 1st)/ Язык субтитров 2-й (Subtitle Language 2nd)/ Настройка протокола дистанционного управления HDMI (HDMI CEC Setup)/ Сюжетный режим (Scene mode)/ Эко-режим (ECO Mode) /Сброс меню (MenuReset).

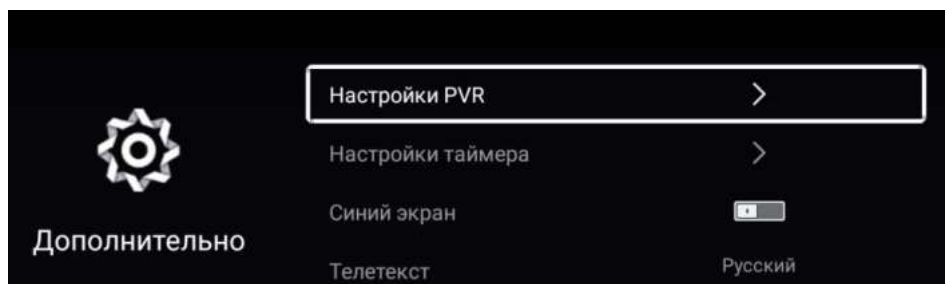

Установка HDMI CEC



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора установки HDMI CEC. Нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

Настройка телевизора

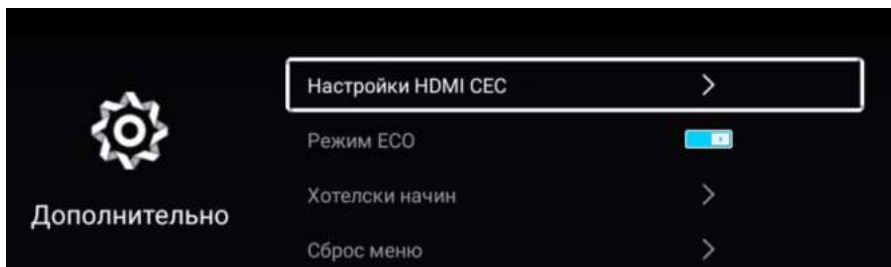

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CEC/ Автоматическое включение питания телевизора/ Автоматическое выключение устройства/ ARC (CEC/TV Auto Power On/Device Auto Power Off/ARC). Примечание: Все параметры доступны только при выборе CEC Вкл.

ПК

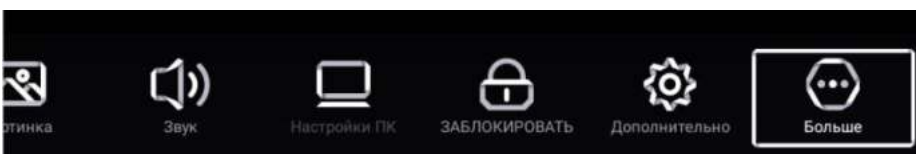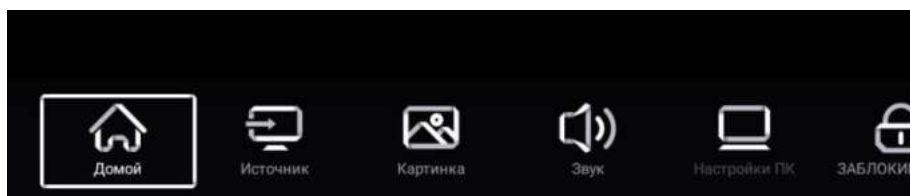

Нажмите кнопку ▼ / ▲ /◀ / ▶ для выбора **Дополнительно (More)** на главной странице. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора “VGA”, затем войдите в меню ПК.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выделить нужный значок меню, и нажмите кнопку **ВВОД (ENTER)** для выбора.


Дополнительно: Главная страница/ Источник/ Изображение/ Звук/ Настройка ПК/ Стандартные/ Расширенные(Optional:Home/Source/Picture/Sound/PC Adjust/Common/Advance)

Настройка телевизора

Настройка ПК

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для настройки ПК.

Нажмите кнопку **ВВОД (ENTER)** для входа в подменю.

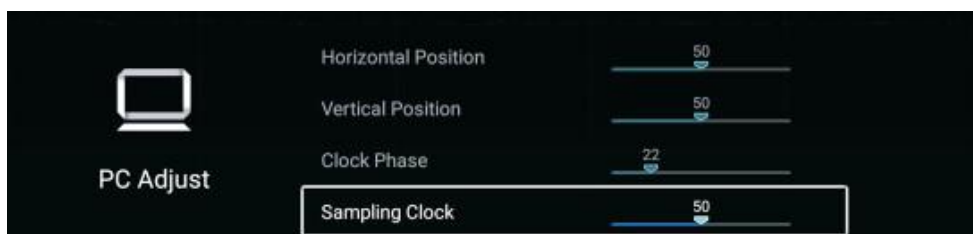

Примечание:

В режиме ПК нет меню каналов и блокировки.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Автоматическая настройка/ Горизонтальное положение/ Вертикальное положение/ Фаза тактового сигнала/ Частота семплирования (Auto adjust/Horizontal Position/Vertical Position/ Clock Phase/Sampling Clock).

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ

**Самое выгодное
и удобное
телевидение**



Доступно только при подключении к интернету.

[КАТАЛОГ МЕДИА >](#)

**Более подробную информацию можно
увидеть на нашем сайте**



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Управляй голосом

Ищи любимые фильмы, переключай каналы и запускай приложения – голосом. Весь каталог фильмов и телеканалов в твоём смартфоне.



Доступно только при подключении к интернету.

НАЗАД

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ >

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ЗАНЯТИЯ

Дистанционное обучение

Не нужно читать учебники и искать материалы, если пропустил школу. Видеоуроки по всем классам и основным предметам.

18 ПРЕДМЕТОВ

40+ УЧИТЕЛЕЙ

ВСЕ КЛАССЫ



Доступно только при подключении к интернету.

НАЗАД

НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ >

Фильмы, сериалы, детки

Один каталог – все онлайн-кинотеатры


Больше не нужно искать фильм во всех кинотеатрах и сравнивать цены.

I IVI (ПОКУПКА)

S START (С РЕКЛАМОЙ)

M MEGOGO (ПОДПИСКА)

О ОККО (БЕСПЛАТНО)

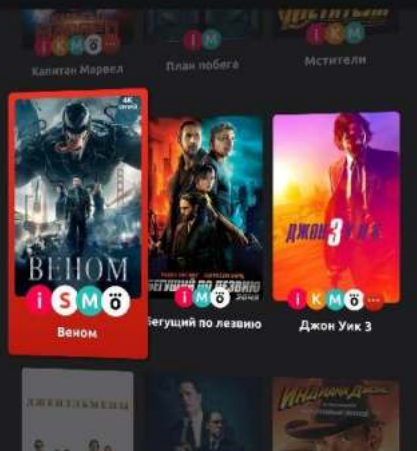

Доступно только при подключении к интернету.

НАЗАД

ОБЛАЧНЫЕ ИГРЫ >

Удобное меню и управление

Простая и понятная навигация по разделам обширного медиа каталога: художественные фильмы, популярные сериалы, детские передачи, спортивные игры и многое другое.



Family

поиск СЕРИАЛЫ

ВЗРОСЛЫЙ 15+ 15:11

Фильмы СЕРИАЛЫ Детям ТВ Спорт Игры Обучение Мой дом Приложения



1 — 2 — 3 — 4 — 5

ПРОПУСТИТЬ

ДАЛЕЕ >

Поиск по всем кинотеатрам

Все онлайн-кинотеатры в одном удобном каталоге

Family

ПОИСК ПО ФИЛЬМАМ

ФИЛЬМЫ СЕРИАЛЫ ДЕТЯМ ТВ СПОРТ

Все коллекции фильмов
«Звёздные войны»
эксклюзивно в подписке ivi

ЗВЁЗДНЫЕ
ВОИНЫ

www.ivifamily.ru



Капитан Марвел



T-34



Заблудившеся



Мст

1 — 2 — 3 — 4 — 5

НАЗАД

ДАЛЕЕ >

Добавляй в избранное из любого кинотеатра

Единое "Избранное" для всех онлайн кинотеатров.

Больше не нужно переключаться между сервисами, чтобы найти любимые фильмы.



Джон Уик 3

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

СМОТРЕТЬ ПОЗЖЕ

2019, США, 144, 100

Рейтинг IMDb: 4.0 | Киновоскр

Режиссер: Кид Сэмюэл. В главных ролях: Кeano Reeves, Алан Тодд Дэйвис, Лина Редди, Тобиас Саттон

Лучший в мире наемный убийца самими же киллерами за нарушение правил наемников не по зубам одним

Family

ПОИСК ФИЛЬМОВ

ФИЛЬМЫ СЕРИАЛЫ ДЕТЯМ ТВ СПОРТ ИГРЫ ОБУ

Смотреть позже



Джон Уик 3

2019, США, триллер, фантастика, экшн

19, 174, 100



Капитан Марвел

2019, США, фантастика, экшн

18, 174, 100

1 — 2 — 3 — 4 — 5

НАЗАД

ДАЛЕЕ >

Нет питания	Проверьте, подключен ли шнур переменного тока к телевизору. Если питания по-прежнему нет, отсоедините вилку и снова подключите к розетке через 60 секунд. Включите питание снова.
Сигнал не проходит должным образом	- На экране телевизора могут появляться двойные или паразитные изображения, если рядом находятся высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: отрегулируйте направление внешней антенны. - Если вы используете комнатную антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала может быть затруднен. Отрегулируйте направление антенны для оптимального приема. Если это не улучшит прием, возможно, вам придется переключиться на внешнюю антенну.
Нет изображения	- Убедитесь, что антенна на задней панели телевизора подключена правильно - Просмотрите другие каналы, чтобы узнать, сохраняется ли проблема.
Видео появляется без звука	- Попробуйте увеличить громкость. - Проверьте, подключен ли звук на телевизоре.
Звук есть, но видео не отображается или отображается без цвета	Попробуйте отрегулировать контрастность и яркость.
Статический шум влияет на качество видео и звука	Убедитесь, что антенна на задней панели телевизора подключена правильно
Прерывистые линии на экране	Электрические приборы, такие как фен, пылесос и т.д., могут мешать работе телевизора. Выключите эти приборы.
Пульт не работает	- Убедитесь, что пластиковый пакет, в который был упакован пульт ДУ, снят. Попробуйте использовать пульт на меньшем расстоянии от телевизора. Проверьте правильность установки батареек или попробуйте использовать новые батарейки с пультом ДУ. - Телевизор перейдет в режим ожидания, если не получит ответа в течение нескольких минут.
Нет видео (режим ПК)	Убедитесь в том, что кабель правильно подключен к порту VGA и не погнут.
Мигающая вертикальная линия (режим ПК)	Войдите в главное меню и отрегулируйте положение по вертикали, чтобы удалить вертикальную линию.
Горизонтальный разрыв изображения (режим ПК)	Отрегулируйте положение экрана по горизонтали, чтобы убрать все горизонтальные линии.
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	Настройте яркость или контрастность в главном меню.
Нет ответа от ПК	Убедитесь, что разрешение экрана ПК соответствует разрешению, совместимому с телевизором.
Линии, появляющиеся, когда устройство подключено к порту RCA	Убедитесь, что вы используете качественный кабель
Проблемы не решены	Отключите шнур питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите к розетке. Если проблема не устранена, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

Не оставляйте на телевизоре статичное изображение, будь то приостановленное видео, экран меню и т.д. в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению дисплея и может вызвать выгорание изображения.

Модель	DM-LED24SR20	DM-LED32SR21
Размер панели	24" (61см)	32" (81см)
Тип панели	DLED 60Гц	DLED 60Гц
Разрешение	1366*768 пикс.	1366*768 пикс.
Яркость	180 кд/м ²	180 кд/м ²
Контрастность	3000:1	3000:1
Время отклика	8 мс	8 мс
Углы обзора	178°/178°	178°/178°
Аналоговый тюнер	ATV: PAL/SECAM	ATV: PAL/SECAM
Цифровой тюнер	DTV: DVB-T2/DVB-T/DVB-C	DTV: DVB-T2/DVB-T/DVB-C
Спутниковый тюнер	DVB-S2	DVB-S2
Системы звука ТВ	B/G, D/K, I	B/G, D/K, I
Системы цвета ТВ	PAL/SECAM	PAL/SECAM
Макс. кол-во каналов	99(ATV), 700(DTV), 3500(DVB-S)	99(ATV),700(DTV), 3500(DVB-S)
Запись DTV	+(PVR)	+(PVR)
Отложенный просмотр	+(TimeShift)	+(TimeShift)
Телетекст	1000 страниц	1000 страниц
PCMCIA	CI+	CI+
HDMI	Версна 1.4, (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)	
ПК режимы	800*600, 1024*768, 1366*768	
Электропитание	AC-100-240В, 50Гц	
Мощность динамиков	8 Вт*2	8 Вт*2
Вес нетто	2.42 Кг	3.5 Кг
Габариты ТВ без подставки	551*76.3*328.4	732.03*434.04*74.95
Габариты ТВ с подставкой	551*203.8*377.2	732.03*479.8*191.4
Размер VESA	M4 100*100	M6 200*100


Внешний вид, дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель	DM-LED43SR23
Размер панели	43" (109 cm)
Тип панели	DLED FHD Ready 60Гц
Разрешение	1920x1080 пикс.
Яркость	230 кд/м2
Контрастность	4500:1
Время отклика	8 мс
Углы обзора	178°/178°
Аналоговый тюнер	ATV: PAL/SECAM
Цифровой тюнер	DTV: DVB-T2/DVB-T/DVB-C/DVB-S2/DVB-S
Системы звука ТВ	B/G,D/K,I
Системы цвета ТВ	PAL/SECAM
Телетекст	1000 страниц
PCMCIA	CI+
HDMI	версия 1.4, (480i, 480p, 1080i, 1080p)
ПК режимы	800*600, 1024*768, 1366*768, 1920*1080
Электропитание	AC~100-240 В, 50Гц
Мощность динамиков	8 Вт*2
Вес нетто	6.5 кг
Габариты ТВ без подставки	970.14*563.92*91 мм
Габариты ТВ с подставкой	970.14*610.39*208.09 мм

Примечание - Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

Пульс

20. **PLAY/PAUSE:** нажмите **PLAY/PAUSE** в режиме **USB**, запустите/остановите воспроизведение в режиме **USB**.

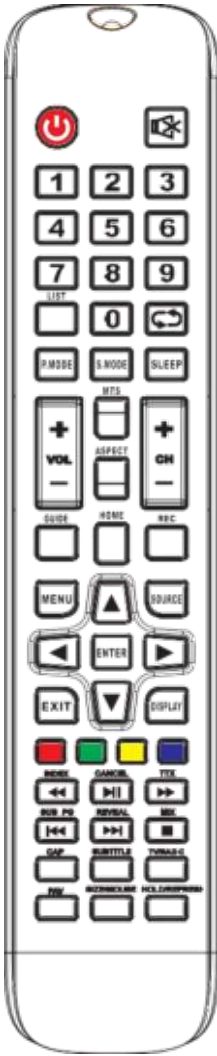

CANCEL/ОТМЕНА: 1. Если страница выбрана в режиме Текста, может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступной, нажатие кнопки ОТМЕНА приведет к возврату в режим ТВ. Когда требуемая страница будет найдена, номер страницы появится в верхней части экрана, нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим текста для просмотра страницы.

21. TV/RADIO: Кнопка для переключения между режимами ТВ и РАДИО.

22. STOP: нажмите для остановки просмотра в режиме USB.
MIX: ТВ и TXT картинки смешиваются (прозрачный фон).

23. ЦВЕТНЫЕ Кнопки для работы с телетекстом и меню.

24. CH+: Кнопка переключения каналов.

25. HOME: Кнопка для возврата на главную страницу.

26. CH-: Кнопка переключения каналов.

27. ASPECT: 1. Кнопка для выбора масштаба изображения.
2. Быстрая перемотка вперед в режиме PVR или МЕДИА.

28. MOUSE: включается/выключается режим мыши.
SIZE/РАЗМЕР: Изменение размера дисплея в режиме телетекста.

29. SUBTITLE: Кнопка для отображения субтитров в режиме USB.

30. REC: Для запуска записи в режиме PVR.

31. GUIDE: Запускает EPG (Электронный программный Гид).


32. FAV: Кнопка перемещения по списку Избранных телеканалов.

33. FF: нажмите для быстрой перемотки вперед в реж. USB.
TTX: включение и выключение телетекста.

34. PREV: нажмите для перехода назад в режиме USB
SUB.PG: нажмите для доступа к подстранице.

35. FR: Нажмите для быстрой перемотки назад в режиме USB.
INDEX: запрос номера страницы в режиме телетекста.

36. NEXT: нажмите, чтобы перейти вперед в режиме USB.
REVEAL: выявить или скрыть скрытые слова.

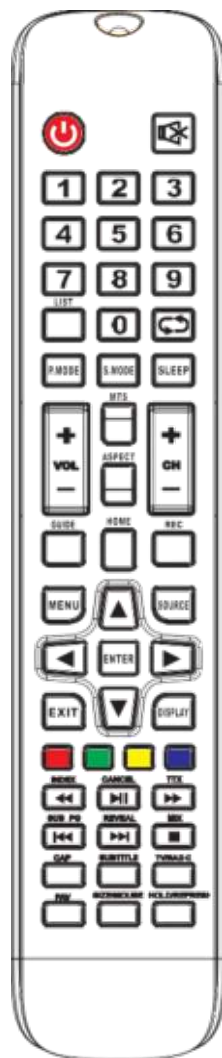

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический Digma, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации. Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

Вилка изделия используется для отключения устройства, поэтому она должна быть доступна. Не допускается размещение на аппарате каких-либо источников открытого пламени, например, свечей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.

Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °C
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙшую ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;

Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте www.digma.ru, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Срок службы изделия 5 лет.

Ту 26.40.20-010-33303135-2019

Изготовитель: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 238151, РФ, Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., д.8А, корпус 1, офис 1, тел/факс: 8(40141)3-04-44, e-mail: info@nwtex.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.