

**DIGMA**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР  
С КЛАВИАТУРОЙ EVE 1807 3G

МОДЕЛЬ: ES1029EG



## **Благодарим Вас за выбор продукции Digma!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 1807 3G
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОС Windows 10



Четырехъядерный процессор  
QUAD-CORE Intel® Cherry Trail Z8350\*  
с частотой до 1,44 ГГц\*\*



Экран: IPS | 10.1" | 1280 x 800 Пикс



Поддерживаемые сети: 3G



Фронтальная камера: 0.3 Мпикс  
Задняя камера: 2 Мпикс



Оперативная память: 2 ГБ  
Встроенная память: 32 ГБ\*\*\*  
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБ



Отсоединяемая  
клавиатура



Поддержка SIM-карты: Micro-SIM



Wi-Fi 802.11 B / G / N



Bluetooth 4.0



Емкость батареи 6 000 мАч | Li-Pol



Емкостная сенсорная панель



G-сенсор



Размер планшетного компьютера:  
252 x 166 x 10 мм  
Размер клавиатуры: 252 x 172 x 10 мм



Вес планшетного компьютера: 479 г  
Вес клавиатуры: 491 г

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов..
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.




## НАЧАЛО РАБОТЫ

**Включение:** Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.


**Выключение:** Устройство выключается при помощи соответствующей команды в меню "Пуск".

## ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

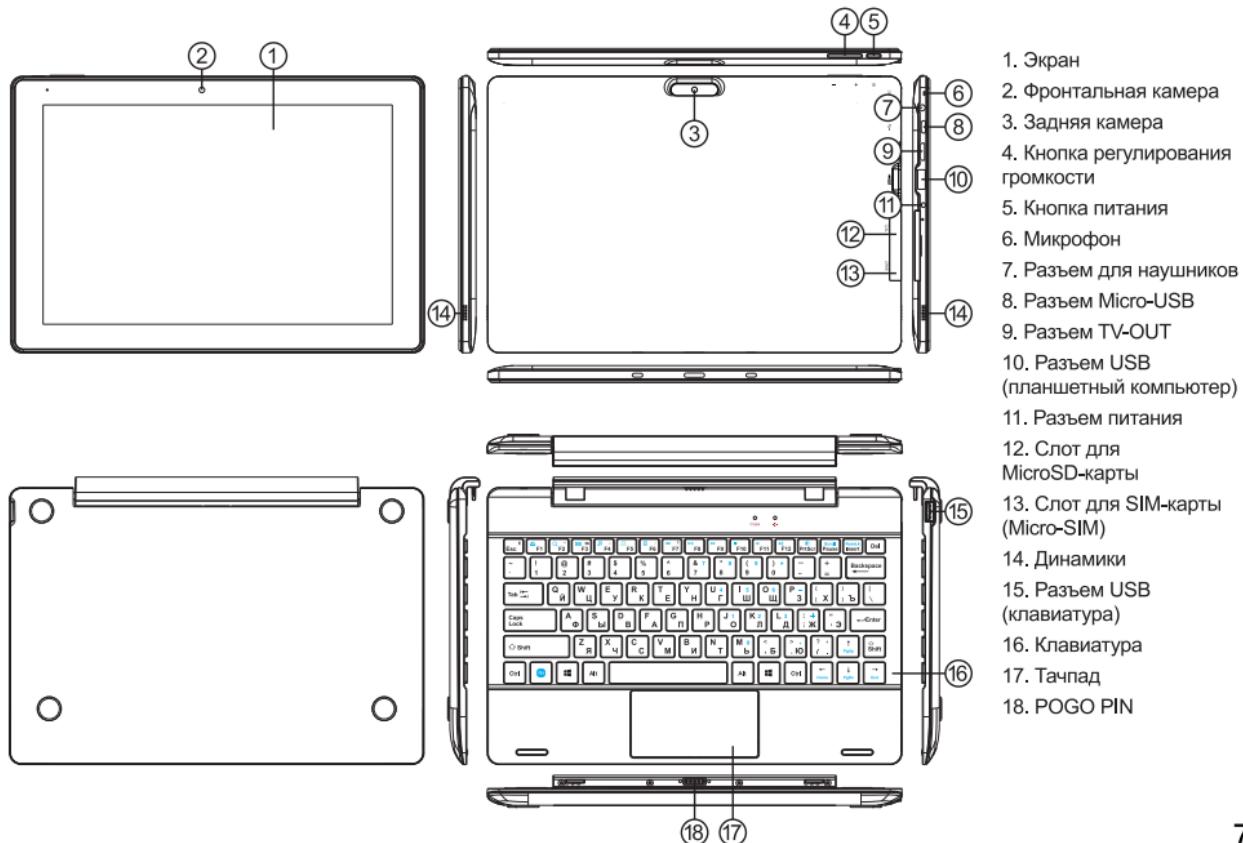

## ВНИМАНИЕ:

Не отсоединяйте от ПК устройства хранения информации во время воспроизведения файлов с этого устройства либо передачи данных между ПК и устройством. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.

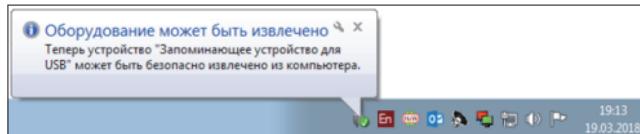

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

### ВНИМАНИЕ:

Перед первым использованием устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время заряда аккумулятора устройства при последующих циклах составляет около 3-4 часов.

- Оптимальная работа аккумулятора устройства достигается после нескольких циклов заряда-разряда.
- Зарядка аккумулятора устройства начинается автоматически после подключения к ПК прилагаемого в комплекте зарядного устройства.
- Время заряда аккумулятора ПК зависит от режима работы. К примеру, при воспроизведении видео или копировании файлов время заряда может увеличиваться.
- При подключении зарядного устройства возможна неустойчивая работы сенсорного экрана. Это обусловлено принципом работы емкостного сенсора и не является дефектом устройства.

## **ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ**



Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка

## **Основные параметры**

Вход: DC 5 == 3A

Потребление энергии: 15 Вт

## **Правила и условия монтажа**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **Условия хранения**

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

## **Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## **Условия реализации**

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Информация об импортере** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Гарантийный срок:** 1 год

Полную версию данного руководства пользователя вы сможете найти на странице продукта на сайте **[www.digma.ru](http://www.digma.ru)**





## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт компании: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service/](http://www.digma.ru/support/service/)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://www.digma.ru/support/help/)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty/](http://www.digma.ru/support/warranty/)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Соединенное Королевство  
Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great  
Britain and Northern Ireland

Made in China

### ИМПОРТЕР:

**ООО «Фортлэнд»**

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении  
соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции  
требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —  
**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

