

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FIRST XS350 2G

FT3001PM

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смартфон FIRST XS350 2G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Размер устройства: 113 x 62 x 12 мм

Вес устройства: 77.5 г

Вес комплекта: 228 г

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОС ANDROID 2.3

Популярная операционная система для смартфонов с возможностью установки приложений.



ТН-ЭКРАН | 3.5" | 480*320 Пикс

Отличное качество изображения, насыщенные цвета даже на солнце, широкий угол обзора.



2G

Поддержка голосовых вызовов и быстрого обмена информацией через сотового оператора при установке SIM-карты (не входит в комплект).



ОДНОЪЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР

SINGLE-CORE Spreadtrum SC6820, частота до 1.2 ГГц*. Быстрая работа сложных программных приложений для мобильных устройств.



КАМЕРА

Камера 0.3 Мпикс на задней стороне устройства для осуществления фотосъемки и записи видео.



DUAL SIM

Возможность использования двух SIM-карт (Будьте на связи, путешествуйте, оптимизируйте траты).



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 256 МБ | ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 512 МБ**

Поддержка внешней SD-карты объемом памяти до 32 ГБ.



Wi-Fi 802.11 B / G / N

Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет.



BLUETOOTH

Возможность подключения беспроводной гарнитуры, клавиатуры и передачи информации.



БАТАРЕЯ

Емкость 1200 мАч (Li-ion)

* Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

** Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C.
Температура хранения: от -5 до +45°C.
Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.

- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.




НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: На экране приложите палец к иконке  и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на .

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Камера
3. Динамик
4. USB-разъем
5. Разъем для наушников
6. Кнопка регулировки громкости
 - V+ Увеличение громкости
 - V- Уменьшение громкости
7. Кнопка питания  :
 - Долгое нажатие – включение или выключение устройства;
 - Короткое нажатие – перевод в режим сна или вывод из режима сна (выключение экрана);
8. Разъемы для 2 SIM-карт и MicroSD



НАЧАЛО РАБОТЫ:

Во время первого включения устройства Вам будет предложено настроить Учетную запись Google. Данная настройка не является обязательной, но если Вы хотите в дальнейшем воспользоваться всеми преимуществами данного устройства, в том числе использованием полезных приложений, то данная настройка настоятельно рекомендуется.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для того чтобы настроить учетную запись необходимо подключить устройство к сети Интернет.

1. Выберите необходимый Вам язык и нажмите логотип Android.
2. Далее программой будет предложена настройка параметров, просмотр учебных справок или подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмите Далее или Пропустить.
3. На этапе Настройка аккаунта Google Вам необходимо ввести созданную Вами учетную запись или войти уже существующую. Для того чтобы вернуться к Настройке аккаунта Google позже, необходимо нажать Далее или Пропустить.

4. На следующем этапе настройки Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
5. Если Вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.
6. Нажмите Закончить настройку, чтобы открыть Начальный экран.

ИНТЕРФЕЙС ANDROID

Начальный экран – это рабочее пространство Вашего устройства, в рамках которого Вы можете добавить необходимые Вам приложения или другие элементы управления устройства.

Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.

Совет:

В окне открытого приложения или любой другой программы устройства Вы можете нажать **ДОМОЙ**, для того чтобы вернуться в Начальный экран.

Пространство Начального экрана не ограничивается только видимой областью экрана. Для того чтобы разместить необходимые Вам приложения или другие элементы управления на «Дополнительных экранах» Вы можете пролистать Начальный экран в правую или левую сторону.

Начальный экран имеет 4 «Дополнительных экрана».

Виджеты Android

Для того чтобы настроить Начальный экран и сделать его максимально удобным для Вас, необходимо добавить Виджеты Android. Для того чтобы добавить Виджеты Android на Начальный экран, Вам необходимо



перейти на Начальный экран и нажать МЕНЮ, а затем выбрать:

Добавить → Виджеты

Совет:

Для того чтобы установить больше полезных Виджетов, Вам необходимо воспользоваться магазином программ Android Market .

Экранная клавиатура

В момент, когда Вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.




Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функцию Автозамены.



Совет:

Для того чтобы переключить язык Вам необходимо нажать клавишу ПРОБЕЛ.

КОНТАКТЫ

Укажите необходимые данные о Ваших контактах в приложение Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране. В Начальном экране нажмите  и затем нажмите Контакты.


Импорт всех контактов с SIM-карты

На вкладке Контакты нажмите МЕНЮ, а затем нажмите Импорт/Экспорт → Импортировать с SIM1 ИЛИ Импортировать с SIM2.

Для того чтобы добавить новый контакт в Ваш телефон необходимо выполнить следующие шаги:

1. Во вкладке Контакты нажмите МЕНЮ, а затем выберите Новый контакт.
2. Введите данные о новом контакте и нажмите НАЗАД, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
3. Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ GOOGLE

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите  и затем нажмите Настройки → Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране.

ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ

Для подключения к сети Интернет необходимо использовать канал данных или подключение по Wi-Fi

КАНАЛ ДАННЫХ

При первом включении телефона (если в него вставлена хотя бы одна SIM-карта) в нем автоматически будут настроены следующие показатели подключения к сети – GPRS/3G/EDGE. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть сотовой связи он использует, и включен ли канал передачи данных.

ПРОВЕРКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТЕЛЕФОНОМ:


1. Нажмите **ДОМОЙ** → **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** → **Мобильные Сети SIM1** ИЛИ **Мобильные Сети SIM2** → **Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**. Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок **Передача данных**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WI-FI

1. Нажмите ДОМОЙ → МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона → Беспроводные сети.
2. Установите флажок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите Настройка Wi-Fi. В разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).
4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите Подключить.

ПРОСМОТР ВЕБ-СТРАНИЦ

1. В Начальном экране нажмите значок Браузер .
2. В экране программы Браузер нажмите на поле URL вверху экрана.
3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

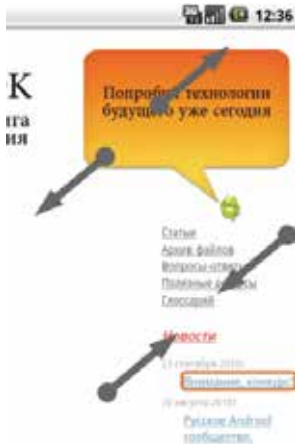

Совет:

Увеличение

Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.


Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу мельче.

ПОИСК И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ANDROID

Android Market является ресурсом, где Вы можете найти большое количество полезных и интересных приложений для Вашего телефона. Приложения могут быть как платными, так и бесплатными. Если Вы нашли нужное Вам приложение, Вы можете легко загрузить и установить его на Ваш телефон.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ANDROID MARKET

1. На Начальном экране нажмите  и затем нажмите Market.
2. Откроется Android Market . При первом запуске Android Market откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите Принять.
3. Выберите интересующую Вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.
4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к Вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам Вашего телефона.
5. Если Вы согласны с данными условиями, нажмите ОК, чтобы начать загрузку и установку приложения.
6. Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Начальном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

СООБЩЕНИЯ

Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложения Gmail.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите и затем нажмите Написать письмо.
2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите Далее.

3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую Вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.
4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите Далее.
5. Нажмите Готово для завершения настройки учетной записи.

Отправка сообщений электронной почты

1. В Начальном экране нажмите и затем нажмите Написать письмо.
2. В экране «Входящие» нажмите МЕНЮ и выберите Новое сообщение.
3. В поле Кому введите адрес эл. почты получателя сообщения. По мере ввода информации в экране будут показываться совпадающие контакты. Нажмите получателя или продолжайте вводить адрес эл. почты. Если отправляете сообщение нескольким получателям, то разделяйте их адреса эл. почты запятыми. Для сообщения можно указать сколько угодно получателей.
4. Введите тему и затем создайте сообщение. Нажмите Отправить.

СБРОС УСТАНОВОК

Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Нажмите **ДОМОЙ** → **МЕНЮ**, затем нажмите **Настройки телефона** → **Местоположения и защита устройства** → **Очистить хранилище**.

Сброс установок телефона при помощи аппаратных кнопок

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку **УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ**, а затем нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**. Сработает вибросигнал и запустится процедура сброса.
2. Дождитесь завершения процедуры сброса и проведите начальную настройку телефона после его загрузки.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия.

- Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите ДОМОЙ → МЕНЮ, затем нажмите Настройки → Память.
- Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ → МЕНЮ, затем нажмите Настройка → Приложения → Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш.
- Удалите сторонние приложения. Нажмите ДОМОЙ → МЕНЮ, затем нажмите Настройка → Приложения → Управление приложениями.
- Если телефон не реагирует на нажатия, то извлеките аккумулятор, подождите 3 секунды, снова вставьте аккумулятор и затем включите телефон.

26 • Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.
- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.
- Для утилизации изделия пожалуйста обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных УСЛОВИЙ.
- Для утилизации изделия пожалуйста обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт компании : www.digma.ru

Адреса сервисных центров : www.digma.ru/support/service/

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty/

ТАКЖЕ МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:



www.facebook.com/Digma,TM



twitter.com/digma_news



vk.com/club25816705

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Дату производства Вы можете посмотреть на упаковке.

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

