

***DIGMA***

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

СМАРТ-БРАСЛЕТ  
**FORCE B1A**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Экран: TFT | 0.96" | 160 x 80
- Процессор: Mcube ST17H25
- Батарея: Li-Polymer | 100 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Влаго и пылезащиты: IP67
- Время работы: до 5-ти дней\*
- Датчик сердечного ритма
- Тонометр\*\*
- Возможность получения уведомлений и сообщений
- Шагомер
- Другие функции: будильник, мониторинг сна, фитнес-трекер, счетчик калорий
- Совместимость: Android 4.0, iOS 7.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 53.4 x 18.8 x 17.7 мм
- Вес: 20 г | 40 г

*\*Зависит от режима использования*


*\*\*Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений*

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force V1a
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно извлеките браслет из ремешка и подключите USB-порт браслета (2) в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и длительно (3-5сек) уведомит вибрацией.

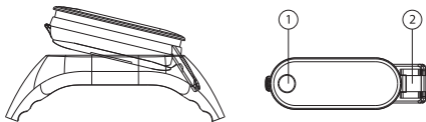

## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.  
Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, соответствующий мобильной, операционной системе вашего телефона (iOS или Android) и установите приложение Yoho Sports.



Google Play: Yoho Sports



App Store: Yoho Sports

## ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

**1. Шагомер** - для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.



**2. Пульсометр** – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируете режим. Данные отобразятся на экране через 10-15 сек. после начала измерения.



*\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*

3. **Тонometr** – данная функция позволяет измерить артериальное давление. Длительное нажатие функциональной кнопки (3-5 сек.) активирует режим. Данные отобразятся на экране через 10-15 сек. после начала измерения.




*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

4. **Активность** – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.

Данное меню содержит три режима тренировки: ходьба, прыжки, пресс.

Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.

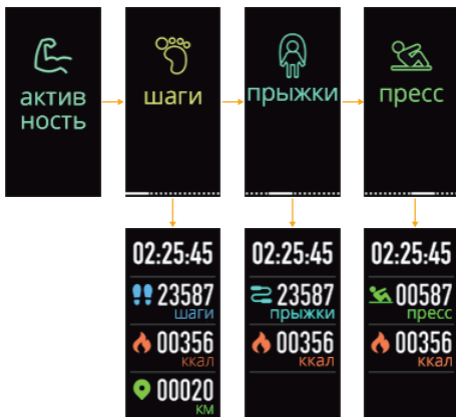

5. **Сообщения** – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Данный пункт меню появляется в списке только при входящем сообщении. После прочтения сообщения данный пункт пропадает из списка.




*\*Обратите внимание, данный браслет можете отображать сообщения размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.*

**6. Разное** – данный пункт содержит три подпункта: инфо, темы, выключение устройства.

Инфо - содержит информацию о MAC-адресе устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении Yoho Sports и однозначно идентифицирует его.

Темы – устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки.

Выключение – для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, зажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункт «Да» и снова зажать функциональную клавишу до отключения браслета.

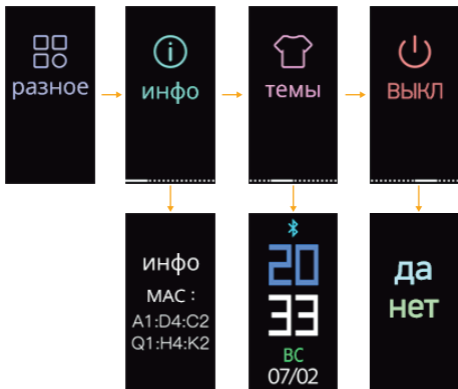



Разминка. Данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание о бездействии» в приложении YoHo Sports.



*\*Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении YoHo Sports в Настройки – Дополнительно.*

**ВНИМАНИЕ!**

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

## **ВАЖНО!**

### **Назначение**

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

### **Правила и условия монтажа**

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

*Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.*

### **Условия хранения**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

### **Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### **Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **Условия утилизации**

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год\*

*\*В соответствии с гарантийными условиями*



## **МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

### **Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

### **Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

### **ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комн. 22.

## **ИМПОРТЕР:**

### **ООО «Фортлэнд»**

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

