

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном


DM-LED43MR11

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «*DIGMA*», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

EUAN00-R420

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Это устройство имеет конструкцию класса II.
6. Не следует препятствовать вентиляции, накрывая вентиляционные элементы предметами, такими как газеты, скатерти, шторы и т.д.
7. На устройство нельзя ставить источники открытого огня, такие как горящие свечи.
8. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
9. Батареи пульта дистанционного управления не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, от солнечного света, огня и т.п.
10. В качестве разъединителя используется штекер или соединитель прибора, он должен оставаться в рабочем состоянии.
11. Во избежание распространения огня держите свечи или другие источники открытого огня подальше от данного продукта. 
12. Очистка осуществляется только сухой тканью.
13. Не устанавливайте это устройство в воздухопроницаемых местах, таких как мебельная стенка. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
14. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло.
15. Не пренебрегайте защитным назначением вилки поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет две лопасти, одна из которых шире другой. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкая лопасть или третий штырь предназначены для Вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
16. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
17. Используйте только с тележкой, подставкой, треногой, кронштейном или столом, указанными изготовителем, или продаваемыми с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележка/устройство, чтобы избежать травм при опрокидывании.
18. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
19. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом, например, шнур питания или вилка повреждены, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или упало.
20. Каждый USB-терминал должен быть под нагрузкой 0.5A при нормальной работе;
21. Обеспечьте минимальные расстояния вокруг устройства для достаточной вентиляции;
22. Использование устройства в тропическом и/или умеренном климате.
23. Во избежание повреждений поставьте телевизор в среду с умеренной температурой, в стороне от кондиционера или плиты.
24. Используйте обе руки при переноске телевизора, чтобы на телевизор воздействовала стабильная внешняя сила.

Примечание: если руководство не соответствует продукту, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно в отношении детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

-
- Использовать шкафы или подставки, рекомендованные производителем ТВ.
- Использовать только мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор. Обеспечить, чтобы телевизор не нависал над краем вспомогательной мебели.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель (например, шкафы или книжные шкафы) без закрепления мебели и телевизора на подходящей опоре.
- Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и вспомогательной мебелью.
- Просветите детей об опасностях лазания по мебели для настройки или управления телевизором.

Если Ваш существующий телевизор остается и перемещается, следует применять те же соображения, что и выше.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если телевизор не расположен в достаточно устойчивом месте, он может нанести травмы своим падением. Многих травм, особенно в отношении детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- Использовать шкафы или подставки, рекомендованные производителем ТВ.
- Использовать только мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- Обеспечить, чтобы телевизор не нависал над краем вспомогательной мебели.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель (например, шкафы или книжные шкафы) без закрепления мебели и телевизора на подходящей опоре.
- Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и вспомогательной мебелью.
- Просветите детей об опасностях лазания по мебели для настройки или управления телевизором.



ОСТОРОЖНО

Существует опасность взрыва при неправильной замене батареи.

Заменяйте только на тот же или эквивалентный тип.

Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например от солнечного света, огня и т.п.

Использованные батареи не следует выбрасывать в мусорное ведро. Пожалуйста, оставьте их в соответствующем пункте сбора.



ОСТОРОЖНО

Если в качестве устройства отключения используется штепсельная вилка или соединительный зажим, устройство отключения должно оставаться готовым к работе.



ОСТОРОЖНО


Инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, если Вы не обладаете соответствующей квалификацией, не выполняйте никакое обслуживание, кроме того, которое содержится в инструкции по эксплуатации.

Внимание:


Статичное изображение может привести к необратимому разрушению дисплея.

- Следите за тем, чтобы не отображать неподвижное изображение на LED-телевизоре более 2 часов, поскольку это может привести к появлению остатков изображения, что называется “ожогами экрана”. Чтобы избежать таких остатков изображения, уменьшите “контраст” и “яркость” дисплея при отображении неподвижного изображения.
- При длительном просмотре ТВ-программы в режиме экрана 4:3, на краю левой, правой и центральной частей экрана будут видны следы из-за различий в освещении экрана. Аналогичное воздействие на экран будет происходить при воспроизведении DVD или подключении пульта управления игрой. На изделия, испорченные по этим причинам, не распространяется гарантия на техническое обслуживание.
- Это может привести к тому, что следы изображения будут отображаться в электронных играх и неподвижных изображениях ПК более определенного периода времени. Чтобы избежать такого эффекта, уменьшите “контраст” и “яркость” при отображении неподвижных изображений.


- Разместите телевизор на твердой и плоской поверхности, оставив, по крайней мере, 10 см вокруг телевизора и 30 см от верхней части телевизора до стены или шкафа. Убедитесь, что телевизор расположен близко к стене, чтобы избежать его падения при толчке.

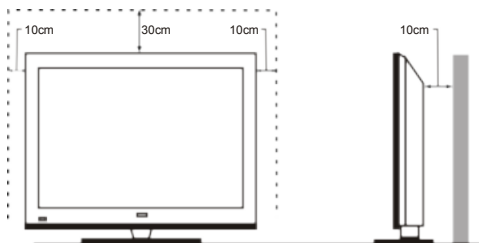

- При повороте телевизора держите его не за верхнюю часть, а за нижнюю.

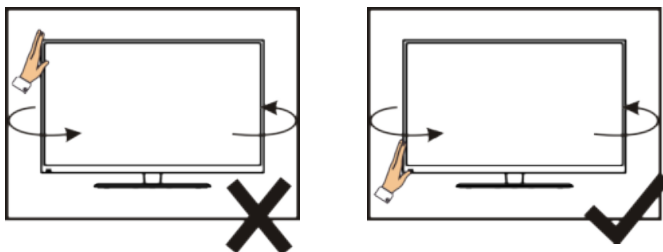

- Когда Вы поднимаете телевизор, не беритесь за него одной рукой, поднимайте телевизор двумя руками.

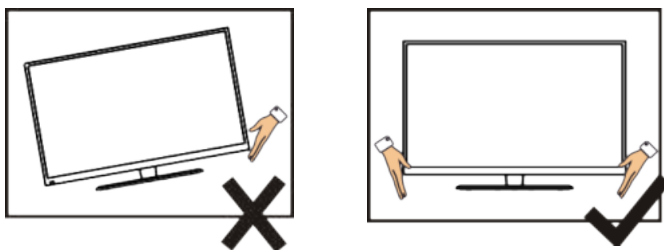

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подключение и подготовка ТВ	2
1.1 Аксессуары	2
1.2 Установка подставки	2
1.3 Кнопки и интерфейс	3
1.4 Дистанционное управление	4
1.5 Установка батареек	5
2. Основные операции	5
2.1 Включение/выключение питания (на выбор)	5
2.2 Настройка режима ожидания	5
2.3 Выбор режима ввода	6
2.4 Функции меню	6
2.5 Мультимедиа	11
3. Технические спецификации	15
4. Поддерживаемые режимы сигнала	16
5. Простое устранение неполадок	17

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР


1. Подключение и подготовка ТВ

1.1 Аксессуары

- * Руководство пользователя
- * Пульт ДУ
- * Батарейки(UM-4/R03P/AAA)
- * Комплект для настенного монтажа (в сборке) (опционально)

1.2 Установка подставки

(Для физической структуры, пожалуйста, обратитесь к фактическому объекту)

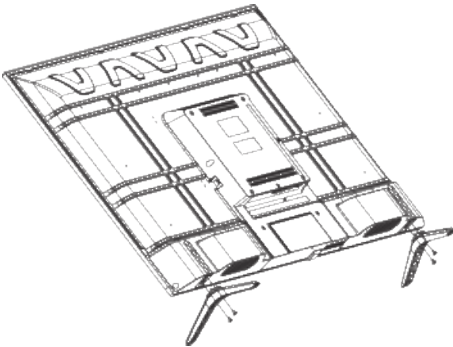


- 1 Положите телевизор передней панелью вниз на мягкую ткань или мягкую подкладку на столе.
- 2 Вставьте подставку в нижнее углубление телевизора.
- 3 Вставьте винты в отверстия и затяните их.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

1.3 Кнопки и интерфейс

Конструкция и спецификация основаны на фактических изделиях.

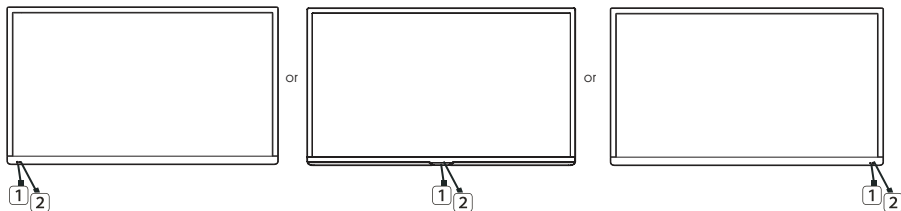


(7keys)

(1key)

(5keys)


1. ОКНО ДАТЧИКА ДУ
2. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
3. КОЛОНКИ
4. КНОПКА МЕНЮ
5. КНОПКА ПРОГРАММЫ "+"
6. КНОПКА ПРОГРАММЫ "-"
7. КНОПКА ЗВУКА "+"
8. КНОПКА ЗВУКА "-"
9. КНОПКА ИСТОЧНИКА СИГНАЛА
10. КНОПКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ
11. РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

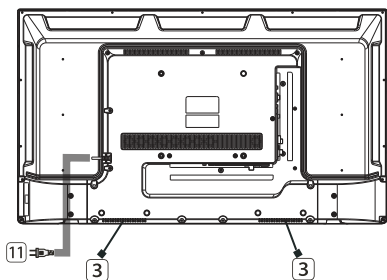

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

1.4 Дистанционное управление

(Ниже представлен только эскиз, фактический вид имеет преобладающее значение)

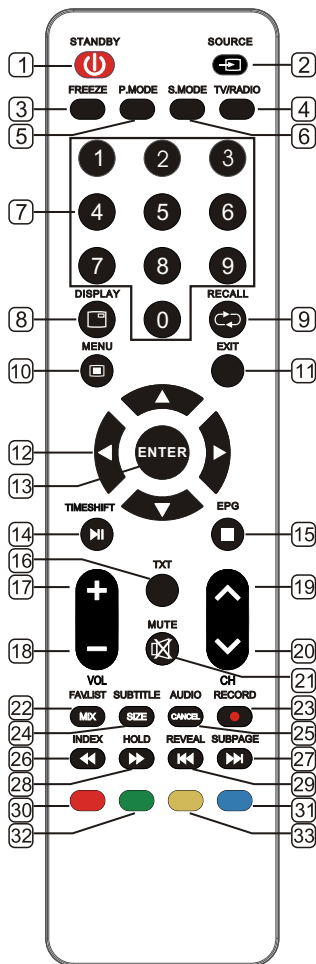

1. STANDBY: Вкл. и выкл. режима ожидания.
2. SOURCE: Выбор источника сигнала.
3. FREEZE: Замораживание изображения
4. TV/RADIO: выбрать режим ТВ или РАДИО.
5. P.MODE: Выбор режима изображения
6. S.MODE: Выбор звукового режима
7. 0-9: для выбора канала нажмните и держите эту кнопку.
8. DISPLAY: Отображение текущей видео и аудио информации.
9. RECALL: Возврат к предыдущему каналу.
10. MENU: Вход / выход из меню.
11. EXIT: Выход из меню или режима.
12. Кнопки выбора пункта меню.
13. ENTER: Подтверждение или вход.
14. TIMESHIFT: DTV-режим сдвиг времени;
MEDIA-режим: нажмните один раз, чтобы сделать паузу, нажмните снова для воспроизведения.
15. EPG: вход или выход из EPG (электронный гид ТВ-программ)
MEDIA-режим: останова воспроизведения и возврат в список файлов.
16. TXT: вкл. или откл. телетекста
17. VOL+: Увеличение громкости.
18. VOL-: Уменьшение громкости.
19. CH+: Выбор канала вперед.
20. CH-: Выбор канала назад.
21. MUTE: приглушение звука
22. FAV.LIST: список любимых каналов,
или MIX (под TXT): установка прозрачности
23. RECORD: DTV режим записи данных с USB-диска.
24. SUBTITLE: DTV режим выбора режима субтитров
или SIZE (под TXT): установка размеров символа.
25. AUDIO: выбрать режим аудио ТВ
Или CANCEL (под TXT): отмена TXT на экране.
26. INDEX: отображение страницы индекс;
Режим MEDIA: быстрая перемотка назад.
27. SUBPAGE: Переход в режим подстраницы
Режим MEDIA: следующий трек
28. HOLD: удержание текущей страницы
Режим MEDIA: быстрая перемотка вперед.
29. REVEAL: Отображение скрытой информации
MEDIA-режим: предыдущий трек
30. RED: Доступ к красной кнопке или странице.
31. BLUE: Доступ к голубой кнопке или странице.
32. GREEN: Доступ к зеленой кнопке или странице.
33. YELLOW: Доступ к желтой кнопке или странице.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

1.5 Установка батареек



1. Откройте заднюю крышку пульта ДУ.
2. Установите две батареи 7#(AAA)1.5V.
Убедитесь в правильной полярности батарей.

3. Закройте заднюю крышку.
Вытащите батарейки из пульта ДУ, если он долгое время не используется.

Если пульт ДУ не работает должным образом, выполните следующие проверки:

- Проверьте, включен ли телевизор.
- Проверьте правильность полярности батареек.
- Проверьте не разряжены ли батарейки.
- Проверьте, что блок питания в норме или шнур питания подключен правильно.
- Проверьте, нет ли вокруг флуоресцентного или неоновомого света.

2. Основные операции

2.1 Включение/выключение питания (на выбор)

- Подключите шнур питания ко **входу АС**. Вставьте шнур питания в соответствующую розетку.
- Нажмите **Powerswitch**, чтобы включить телевизор, затем нажмите кнопку **Power**, чтобы включить устройство.
- Нажмите **Powerswitch** еще раз, чтобы выключить телевизор.

Примечание: после выключения телевизора не следует сразу же повторно включать питание, следует подождать 1 минуту, чтобы снова включить питание.

2.2 Настройка режима ожидания

- Нажмите кнопку (⏻), чтобы включить устройство.
- Нажмите кнопку (⏻) еще раз, чтобы вернуть экран в режим ожидания. Индикатор питания становится красным.
- Не ставьте ТВ в режим ожидания в течение длительного периода времени.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

2.3 Выбор режима ввода

Этот ТВ имеет разные режимы источника сигнала, Вы можете продолжать нажимать кнопку **SOURCE** для выбора источника сигнала.

2.4 Функции меню

В этой главе описывается функция Изображения в главном меню.

Меню Изображения



Режим изображения

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Режима изображения**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора.

Яркость

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Яркости**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Контраст

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Контраста**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Четкость

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Четкости**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Цвет

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Цвета**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Оттенок

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Оттенка**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода, нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Цветовая температура

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Цветовой температуры**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора.

Соотношение сторон

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Соотношения сторон**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора.

Подавление шума

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Подавления шума**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

Меню Звук



Режим звука

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Режима звука**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора.

Басы

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Басов**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ▶ для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Настройка возможна только в пользовательском режиме. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Высокие звуковые частоты

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Высоких звуковых частот**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Настройка возможна только в пользовательском режиме. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Баланс

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Баланса**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы напрямую вернуться обратно в предыдущее меню.

Объемный звук

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Объемного звука**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора ВКЛ или ВЫКЛ (ON/OFF).

AVL

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **AVL**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора ВКЛ или ВЫКЛ (ON/OFF).

SPDIF


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **SPDIF**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора.

Аудиоописание

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Аудиоописания**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите кнопку ▶ для перехода в подменю.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

Меню Каналов

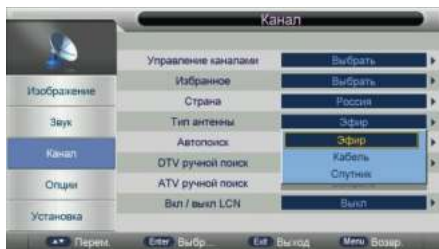

Управление каналами

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Управления каналами**, затем нажмите кнопку **ENTER** для переименования выбранного канала.

Управление избранным

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Управления избранным**, затем нажмите кнопку **ENTER** для перехода в Меню управления избранным.

Подключение к ТВ

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Подключения к ТВ**, затем нажмите кнопку **ENTER** для выбора используемого типа подключения к ТВ.

Автоматический поиск

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Автоматического поиска**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода.

Ручной поиск цифрового канала

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Ручного поиска цифрового канала**, затем нажмите кнопку **ENTER** для начала сканирования.

Ручной поиск аналогового канала


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Ручного поиска аналогового канала**, затем нажмите кнопку **ENTER** для начала сканирования аналоговых каналов.

Вкл/выкл LCN

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Вкл/выкл LCN**, затем нажмите кнопку **ENTER** для включения или выключения LCN.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

Меню функций

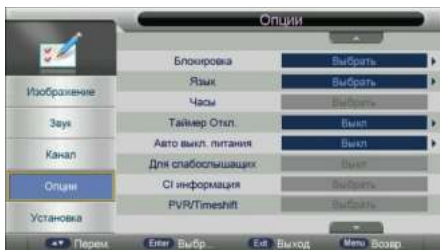

Блокировка

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Блокировки**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю с помощью пароля "0000":

Язык

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Языка**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для входа в подменю, затем нажмите ▲/▼ для выбора, затем нажмите **ENTER** или ► для подтверждения.

Таймер сна

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Таймера сна**, затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода и нажмите ▲/▼ для выбора.

Автовыключение

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Автовыключения**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю, затем нажмите ▲/▼ для выбора **ВЫКЛ**, 1час, 2часа, 4часа, затем нажмите **ENTER** для подтверждения. (когда подключен сигнал PC).

Нарушение слуха

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Нарушения слуха**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите ▲/▼ для выбора **Выкл** или **Вкл**.

Информация о CI

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Информации о CI**, затем нажмите кнопку **ENTER** для отображения информации о слоте CI.

PVR/TimeShift

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **PVR/TimeShift**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

Меню настройки



Таймер экранного меню

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Таймера экранного меню**, нажмите кнопку **ENTER** или ► для выбора.

Синий экран

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Синего экрана**, нажмите кнопку **ENTER** или ► для выбора Вкл или Выкл.

Домашний режим

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Домашнего режима**, нажмите кнопку ◀/▶ для выбора **Дом** или **Магазин**, затем нажмите **ENTER** для подтверждения.

Сброс настроек ТВ

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Сброса настроек ТВ**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю, при блокировке введите пароль, тогда Вы сможете быстро выполнить некоторые основные настройки телевизора.

Версия

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Версии**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю, так Вы сможете проверить версию программного обеспечения этого телевизора.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

2.5 Мультимедиа

1. Фотографии

1.1 Представление функций

Выделите пункт “ФОТО” в главном меню мультимедиа, нажав клавишу “ВПРАВО”/“ВЛЕВО”, затем нажмите “ENTER”



Ключевые операции










- 1)КРАСНЫЙ: Удалить выделенную папку/файл.
- 2)ЗЕЛЕНый: Добавить/удалить все файлы фотографий в список воспроизведения.
- 3)ENTER: Добавить/удалить выделенные файлы в список воспроизведения. воспроизведения списка.
- 4)CH +/-: Страница вверх/страница вниз.
- 5)PLAY: Воспроизведение файлов в списке воспроизведения.

1.1.1 Воспроизведение

Нажмите кнопку “PLAY”, чтобы начать воспроизведение.



Ключевые операции

- 1) : То же, что и кнопка “PLAY” на пульте ДУ, начинает воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу.
- 2) : То же самое, что и кнопка “PAUSE” на пульте, приостанавливает воспроизведение файлов
- 3) : То же, что и кнопка “STOP” на пульте ДУ, останавливает слайд-шоу и возвращает в браузер файлов.
- 4) : То же, что “|<<” / “>>|” на пульте ДУ, прямо воспроизводит предыдущий или следующий файл
- 5) : Поворачивает воспроизводимое изображение (0°, 90°, 180°, 270°).
- 6) : Увеличивает воспроизводимое изображение
- 7) : То же, что и кнопка “INFO” на пульте ДУ, отображает информацию о текущем файле.
- 8) : Для входа в меню “Настройки фото”, в том числе “Режим повтора”, “Фоновая музыка”, “Источник музыки”, “Время отображения слайда”, “Эффекты”..
- 9) : Для входа в меню списка воспроизведения.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

2. Музыка

2.1 Представление функций

Выделите пункт “МУЗЫКА” в главном меню мультимедиа, нажав клавишу “ВПРАВО”/”ВЛЕВО”, затем нажмите клавишу “ENTER”, чтобы перейти на страницу музыки, следующим образом:



Ключевые операции









- 1) КРАСНЫЙ: Удалить выделенную папку/файл.
- 2) ЗЕЛЕНый: Добавить/удалить все файлы музыки в список воспроизведения.
- 3) ENTER: Добавить/удалить выделенные файлы в список воспроизведения.
- 4) СН +/-: Страница вверх/страница вниз.
- 5) PLAY: Воспроизведение файлов в списке воспроизведения.

2.1.1 Воспроизведение

Нажмите кнопку “PLAY”, чтобы начать воспроизведение.



Ключевые операции

- 1) : То же, что и кнопка “PLAY” на пульте ДУ, начинает воспроизведение файла или возобновляет приостановленный файл.
- 2) : То же самое, что и кнопка “PAUSE” на пульте, приостанавливает воспроизведение файлов
- 3) : То же, что и кнопка “STOP” на пульте ДУ, останавливает воспроизведение файлов.
- 4) : То же, что и кнопка “<<” / “>>” на пульте ДУ, для быстрого воспроизведения вперед или назад. Скорость может переключаться в два, четыре, восемь и шестнадцать раз, на экране отображается надпись “X2,X4,X8,X16”.
- 5) : То же, что “|<<” / “>>|” на пульте ДУ, прямо воспроизводит предыдущий или следующий файл
- 6) : Для переключения режима повтора, включая режимы “Повтор 1”, “Повтор всех”, “Повтор в прямом порядке” и “Случайное воспроизведение”.
- 7) : Для переключения окна между “Информация” и “Список воспроизведения”.
- 8) : То же, что и СИНЯЯ кнопка на пульте ДУ, закрывает панель только в режиме “МУЗЫКА”, затем ее можно открыть любой кнопкой на пульте.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

3. Кино

Выделите пункт “КИНО” в главном меню мультимедиа, нажав клавишу “ВПРАВО”/”ВЛЕВО”, затем нажмите клавишу “ENTER”, чтобы перейти на страницу кино, следующим образом:



Ключевые операции













- 1) КРАСНЫЙ: Удалить выделенную папку/файл.
- 2) ЗЕЛЕНый: Добавить/удалить все файлы фильмов в список воспроизведения.
- 3) ENTER: Добавить/удалить выделенные файлы в список воспроизведения.
- 4) CH +/-: Страница вверх/страница вниз.
- 5) PLAY: Воспроизведение файлов в списке воспроизведения.

3.1 Воспроизведение

Нажмите кнопку “PLAY”, чтобы начать воспроизведение.



Ключевые операции

- 1)  То же, что и кнопка “PLAY” на пульте ДУ, начинает воспроизведение файла или возобновляет приостановленный файл.
- 2)  То же самое, что и кнопка “PAUSE” на пульте, останавливает воспроизведение файлов
- 3)  То же, что и кнопка “STOP” на пульте ДУ, останавливает слайд-шоу и возвращает в браузер файлов.
- 4)  То же, что и кнопка “<<” / “>>” на пульте ДУ, для быстрого воспроизведения вперед или назад. Скорость может переключаться в два, четыре, восемь и шестнадцать раз, на экране отображается надпись “X2, X4, X8, X16”.
- 5)  То же, что “|<<” / “>>|” на пульте ДУ, прямо воспроизводит предыдущий или следующий файл
- 6)  Для входа в замедленный режим. Скорость может переключаться на 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и отображаться на экране в виде “X1/2, X1/4, X1/8, X1/16”.
- 7)  Для входа в пошаговый режим.
- 8)  Чтобы установить повтор АВ, первое нажатие устанавливает точку А, а второе нажатие устанавливает точку В, а затем осуществляется повтор воспроизведения между А и В.
- 9)  Для входа в меню списка воспроизведения.
- 10)  То же, что и кнопка “INFO” на пульте ДУ, отображает информацию о текущем файле.
- 11)  Для входа в меню «Настройка фильма», включая «Программу», «Субтитры», «Аудио», «Режим повтора».
- 12)  Для входа в функцию “GOTO”, пользователь может ввести время, когда он хочет начать просмотр.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

4. Электронная книга

4.1 Поддерживаемый формат

Поддерживается только формат txt.

4.2 Представление функций

Выделите пункт “Электронная книга” в главном меню мультимедиа, нажав клавишу “ВПРАВО”/”ВЛЕВО”, затем нажмите клавишу “ENTER”, чтобы перейти на страницу электронной книги, следующим образом:




Ключевые операции

- 1) КРАСНЫЙ: Удалить выделенную папку/файл.
- 2) ЗЕЛЕНый: Добавить/удалить все текстовые файлы в список воспроизведения.
- 3) ENTER: Добавить/удалить выделенные файлы в список воспроизведения.
- 4) СН +/-: Страница вверх/страница вниз.
- 5) PLAY: Воспроизведение файлов в списке воспроизведения.

4.2.1 Воспроизведение

Нажмите кнопку “PLAY”, чтобы начать воспроизведение.

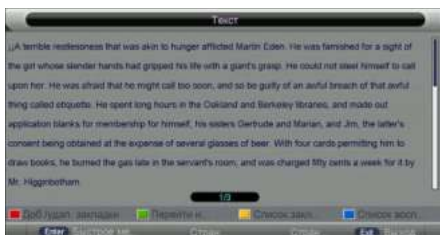

Ключевые операции

- “КРАСНЫЙ” Добавить /удалить закладку.
- “ЗЕЛЕНый” Для непосредственного ввода номера страницы.
- “ЖЕЛТый” Для входа на страницу “Список закладок”.
- “СИНИЙ” Вход на страницу “Список воспроизведения”.
- “<<”/“>>” Для перехода вниз/вверх по странице.
- “ВЫХОД” Закрыть файл и вернуться в браузер файлов.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

3. Технические спецификации

Модель	DM-LED43MR11	
Размер экрана	Диагональ 43"	
Соотношение сторон	16:9	
Источник питания	AC 100-240V~,50/60Hz	
Потребляемая мощность	75W	
ТВ система	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(опция/s2) (В некоторых странах или регионах отсутствует сигнал DVB-C)	
Выходная мощность звука (внутренняя)	8Wx2	
Входной терминал	Вход для антенны	x 2 (опция S2)
	Вход USB	x 1
	Вход HDMI	x 3
	Вход VGA	НЕТ
	Вход PC AUDIO	НЕТ
	Вход аудио (слева/справа)	x 1
	Вход видео	x 1
	Вход YPbPr	x 1
	Вход RJ45	НЕТ
	Слот карты CI	x 1
	Вход/выход SCART	НЕТ
Вход DC (12V)	НЕТ	
Выходной терминал	Наушники	x 1
	Линейный выход аудио (слева/справа)	НЕТ
	Выход видео	НЕТ
	Оптический	НЕТ
	Коаксиальный выход	x 1
Рабочая температура	0С~40С	
Рабочая влажность	20% ~ 80% без конденсации	

Примечание: приведенная выше спецификация может быть изменена для улучшения качества без предварительного уведомления.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

4. Поддерживаемые режимы сигнала

А. Режим YPbPr

Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

В. Режим HDMI

Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

-Если сигнал, принимаемый дисплеем, превышает допустимый диапазон, на экране появится предупреждение.

-Вы можете подтвердить формат входного сигнала на экране.

ЦВЕТНОЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР

5. Простое устранение неполадок

Если дисплей выходит из строя или производительность резко меняется, проверьте дисплей в соответствии со следующими инструкциями. Не забудьте проверить периферийные устройства, чтобы точно определить источник сбоя.

Проблема	Решение
Питание не может быть включено. (Индикатор питания не горит.)	-Проверьте, чтобы оба конца кабеля питания были правильно подключены к розетке, а настенная розетка была исправна.
Сообщение о входном сигнале не появляется.	-Проверьте, правильно ли подключена линия сигнала. -Проверьте, что питание соответствующих периферийных устройств включено. -Проверьте, что выбранная опция ввода соответствует входному сигналу.
Пульт ДУ не работает должным образом.	-Проверьте не разряжены ли батарейки (Используйте новые батарейки.) -Проверьте, что пульт ДУ находится в пределах рабочего диапазона. -Проверьте, чтобы пульт ДУ был направлен на окно ДУ на дисплее. -Проверьте, нет ли препятствий между пультом и окном ДУ.
На экране появляются мигающие пятна или полосы.	-Проверьте, нет ли излучения (автомобиль, кабель HV или неоновая лампа) или других возможных источников помех.
Цвет или качество изображения ухудшаются.	-Проверьте, правильно ли настроены все параметры видео, такие как яркость, контрастность, цвет и тд. -Для получения дополнительной информации о настройках видео см. Функции экранного меню в Главе 2.
Положение и размер экрана неверны.	-Проверьте, что положение и размер экрана настроены соответствующим образом.
Изображение или цвет неверен.	-Проверьте, правильно ли подключена линия сигнала. -При подключении к ПК вы можете изменить разрешение ПК, чтобы получить правильное изображение. Несоответствие выходного сигнала ПК может повлиять на отображение изображения.
Отображается предупреждающее сообщение.	-Проверьте, правильно ли зафиксирована линия входного сигнала. -Выберите правильный входной сигнал. -Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу "Поддерживаемые режимы сигнала" в Главе 4.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей

среды должно быть не менее 5 часов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дисплеи телевизоров Digma со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://digma.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладываете усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

ТУ 26.40.20-010-33303135-2019 Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 238151, Россия, Калининградская обл., г. Черняховск,

2-й Цветочный пер., д. 8А, корпус 1, офис 1, тел/факс: 8(40141)3-04-44, e-mail: info@nwtex.ru



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.