

## СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

LINX C280

LT2061MM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несогласованной эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX C280
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.8" Экран: 2.8" | TN | 240 x 320 пикс

FM-радио

Поддерживаемые сети: 2G

Однодорожный процессор MTK MT6510

Количество SIM-карт: Две

Оперативная память: 32 Мбит | Встроенная память: 32 Мбит\*  
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 16 Гб.Емкость батареи:  
950 мАч | Li-ion\*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.  
Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: 85%.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций.

Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.

- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
  - Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
  - Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

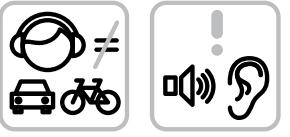

## ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

- Экран
- Динамик
- Камера
- Разъем для наушников
- USB-разъем
- Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
- Слот для SIM-карт (под крышкой)
- Клавиша отмены/сброса вызова
- Клавиша принять вызов
- Правая функциональная клавиша (Назад)
- Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
- Вспышка/Фонарик
- Блок навигационных клавиш



## БЕЗОПАСНОСТЬ

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ**

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществлять только квалифицированные специалисты.

**Внимание:** Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

## ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВОПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

## SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Помните внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

## АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к взорваннию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможен больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались – не используйте их.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЖДЕ ВСЕГО

Уделите все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

## РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

## ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

**Внимание:** Производитель и дистрибуторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуют его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от такой, указанной на телефоне или упаковке.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

**Замечания по установке аккумулятора:** Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

## Установка или замена SIM-карты

- Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
- Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

## Зарядка аккумулятора

- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
- Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
- Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона начнется полностью разрядка аккумулятора, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
- При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

**Внимание:** При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

## Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

## ЗВОНИКИ

## Описание основных клавиш

Клавиша \* и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

— В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).

— В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения.

— В режиме набора номера используйте клавишу \* для ввода специальных символов: + (предфикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

## Описание быстрого меню

По умолчанию на главном экране доступны четыре иконки быстрого доступа (Сообщения, Аудиоплеер, Камера, Будильник). Переключение между иконками и вызов соответствующего приложения осуществляется клавишами влево-вправо и нажатием центральной кнопки блока навигационных клавиш.

## Описание главного меню

При нажатии левой функциональной клавиши вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

## Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавиши Удалить/Очистить для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавиши Удалить/Очистить для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить звонок.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберите Журнал Звонков/Список вызовов.
2. Выберите Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления звонка абоненту.

## Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

## Параметры вызова

Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них могут требовать приобретения подписки у вашего оператора связи). Доступ к функциям осуществляется нажатием соответствующих клавиш:

- Клавиатура: Переводит устройство в режим набора номера
- Правая функциональная клавиша: Включение/отключение громкой связи.
- Клавиши Вверх/Вниз: Изменение громкости.

Нажатие клавиши отмены завершит текущий звонок.

## КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: Абв – для русского языка, Абс – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю.
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена.
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша \*: Ввод символов пунктуации.

## СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

## Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту, в зависимости от размера свободной памяти. В подменю **Телефонная книга** доступны следующие опции:

- Добавить новый: Добавление контакта в телефонную книгу
- Состояние памяти: Отображение количества доступных записей
- Удалить все контакты: Удаление всех записей

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Посмотреть: Открыть сведения о контакте
- Отправить SMS
- Редактировать: Изменить введенную ранее информацию
- Удалить: Удаление текущей записи
- Копировать: Скопировать запись на телефон или SIM-карту
- Отметить несколько: Действия с отмеченными контактами
- Настройки: Доступ к удалению всех записей и состоянию памяти телефона

## Журналы/списки вызовов

В этом меню функции вы можете просмотреть списки **пропущенных, исходящих/набранных, входящих, отклоненных вызовов**, очистить их, а также просмотреть **счетчики** вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Пропущенные: Список пропущенных вызовов
- Исходящие: Список набранных вызовов
- Входящие: Список принятых вызовов
- Все вызовы: Список всех вызовов
- Очистить журнал звонков
- Дополнительно: Доступ к черному списку, записи звонков и режиму ответа

## Мультимедиа

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Камера: Съемка фото
- Запись видео: Видеозапись
- Видеопроигрыватель: Просмотр видеороликов
- Диктофон: Звукозапись
- Галерея: Просмотр изображений
- ФМ-радио: Прослушивание радиостанций

## Видеопроигрыватель

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти).

## Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звуковые сообщения на телефон. Выберите диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите **Стоп/Остановить**, чтобы сохранить запись. Нажмите **Пауза** для приостановки и **Далее/Продолжить** для возобновления записи.

## Аудио/Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список воспроизведения: Начать воспроизведение из выбранного плейлиста
- Добавить: Добавить текущую композицию в плейлист
- Установить как: Установить текущую композицию как мелодию оповещения о звонке или принятом сообщении
- Перемешать: Установить режим произвольного порядка воспроизведения
- Повторять: Настройте режим повтора воспроизведения
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиций.
- Выйти: Возврат в меню мультимедиа

## Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посыпать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать сообщение: При выборе опции **Написать сообщение** вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS
- Оповещения: Список полученных оповещений сети
- Служба голосовой почты: Список сообщений голосовой почты

## Радио FM

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую частоту радиостанции в списке каналов
- Ручной поиск: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Включить динамик: Возможность переключить воспроизведение с наушников на встроенный динамик и обратно
- Фоновое воспроизведение: Включить режим фонового воспроизведения
- Запись: Запись радиотрансляции.
- Запись по расписанию: Возможность включить автоматическую запись радиостанции в заданное время
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций

## Инструменты/Приложения

Меню **Инструменты** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик.

## Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

### Установка будильника:

1. Выберите один из доступных будильников.
2. Нажмите клавишу **Изменить/Редактировать** для изменения настроек будильника
3. Настройте параметры будильника.
4. После окончания настройки нажмите клавишу **OK/Готово**

## Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции организера:

- Добавить задачу: Добавление задачи на заданную дату
- Просмотр: Просмотр списка задач на выбранную дату
- Все задачи: Просмотр всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на текущую дату
- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней

## Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

## Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонарика.

Управление фонарем также доступно с главного экрана в режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включения/выключения функции фонаря.

## Интернет

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

## Список файлов

Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на карте памяти, и предоставляет следующие функции управления файлами:

- Создание и удаление папок и файлов
- Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
- Просмотр сведений о файле.

## Настройки

Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Телефон: Основные настройки телефона
- Активные SIM: Настройка активных SIM-карт
- Безопасность: Параметры безопасности устройства
- Восстановление настроек по умолчанию: Сброс к заводским настройкам, пароль по умолчанию 1234
- Подключения: Изменение параметров Bluetooth
- Профили: Изменение режима звукового профиля телефона

## Телефон

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Предпочитаемый способ ввода: Позволяет настроить способ ввода по умолчанию
- Экран: Настройка фонового рисунка главного экрана и блокировки.
- В самолете: Включение/Выключение авиа-режима
- Дополнительно: Регулировка яркости подсветки LCD экрана

## Bluetooth

Меню Bluetooth содержит все параметры, касающиеся работы функции Bluetooth: включение питания, подключение/сопряжение устройств, настройку имени и другие.

## Дополнительные функции быстрого доступа

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

## Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

## Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Назначение

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

### Распространенные проблемы и способы их решения

#### Проблема: Невозможно включить телефон

#### Решение:

- Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления зваставки на экране телефона.
- Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.

#### • Проверьте уровень заряда батареи.

#### Основные параметры

Вход: DC 5В == 0.5A

Потребление энергии: 2.5 Вт

#### Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### Дата производства указана на упаковке.

#### Информация об импортере указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

#### Гарантийный срок: 1 год\*

\* в соответствии с гарантийными условиями

**DIGMA**

Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>  
Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://www.digma.ru/support/help/)  
Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty/>

**Nippon Klick Systems LLP**

Адрес: 40 Willowby Road,  
London N8 0JG, The United  
Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Сделано в Китае

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:  
**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 4, комн. 22

**ИМПОРТЕР:**

ООО «Фортэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

**EAC**