

### СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН LINX A105N 2G LT1046PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

• Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

• Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

• Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX A105N 2G
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживаемые сети: 2G
- Одноядерный процессор
- Экран: 1.44" | TN | 96 x 68 px
- Встроенная память: 32 Мбит\*\*
- Количество SIM-карт: Одна
- Размер устройства: 107 x 45,4 x 15 мм
- Емкость батареи: 500 мАч | li-ion
- Вес устройства: 67 г
- Вес комплекта: 136 г

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от -5 до +45°C.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.

- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ


- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



#### ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

##### КЛАВИШИ, ИНДИКАТОРЫ И РАЗЪЕМЫ

1. Фонарик
2. Разъем для подключения наушников
3. Передний динамик
4. Разъем для подключения зарядного устройства
5. Дисплей
6. Правая функциональная клавиша
7. Блок навигационных клавиш (влево-вправо-вверх-вниз)
8. Клавиша «Отмена». Используется для:
  - Завершения текущего вызова
  - Отключения входящего вызова
  - Включения/выключения телефона (длительное нажатие)
  - Отмены текущей операции и возврата к главному окну интерфейса
9. Блок цифровой клавиатуры
10. Микрофон
11. Отверстие для крепления ремешка
12. Клавиша «Вызов». Позволяет:
  - Принять входящий вызов
  - Совершить звонок
13. Левая функциональная клавиша
14. Задний динамик

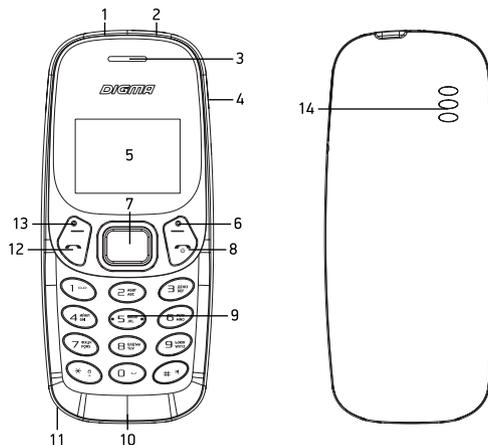

#### ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕФОНА

- Сигнал сети
- Индикатор Заряда Батареи
- Новое непрочитанное сообщение
- Новый пропущенный звонок
- Включен беззвучный режим
- Подключены наушники
- Будильник активен
- Фонарик включен

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

- Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено.
- Выключайте телефон во взрывоопасной среде.
- Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это может осуществляться только квалифицированные специалисты.

**Внимание!** Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

- Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

##### SIM КАРТА ЯВЛЯЕТСЯ СЪЕМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

- Примите во внимание, что данный элемент является мелкой деталью, может быть проглочен и представлять опасность для Ваших детей.

##### АККУМУЛЯТОР

- Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом.
- Не вскрывайте аккумулятор.
- Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или испортились – не используйте их.

##### ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Уделяйте все Ваше внимание вождению во время управления транспортным средством. Прежде, чем использовать телефон, остановитесь или припаркуйтесь, согласно правилам дорожного движения.

##### РАДИОПОМЕХИ

- Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

- Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

**Внимание!** Изготовитель и дистрибьюторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.

Изготовитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения.


Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

**Замечания по установке аккумулятора:** Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

##### Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

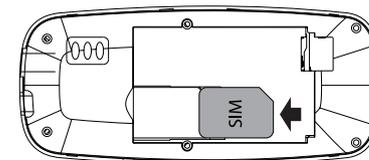

##### Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью зарядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства вследствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

**Внимание!** При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

##### Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» вызова для включения или выключения телефона.

#### ЗВОНКИ

##### Выполнение вызова

**Выполнение вызова путем набора номера:**

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Если вы хотите изменить набираемый номер подведите курсор к цифре, которую хотите исправить, путем нажатия клавиш влево или вправо, нажмите «Удалить» для удаления символа. Нажмите и удерживайте клавишу «Удалить» для удаления всех символов перед курсором.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

**Осуществление вызова с помощью телефонной книги:**

Вы можете войти в список контактов из функционального меню либо с главного экрана, выбрав функцию «Имена». Выберите необходимый контакт используя навигационные клавиши вверх/вниз, и нажмите клавишу «Вызов» для совершения звонка.

**Вызов через журнал звонков:**

1. В рабочем режиме для вывода на экран журнала звонков нажмите кнопку «Вызов», либо войдите в раздел «Вызовы» через функциональное меню.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу «Вызов» для совершения звонка.

##### Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку «Вызов» для ответа на входящий вызов.

##### Описание основных клавиш

Блок цифровых клавиш используется для ввода цифр и букв, в зависимости от выбранного режима ввода. Клавиша \* и клавиша # имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

– В режиме ввода нажмите и удерживайте клавишу \* для выбора знаков пунктуации и специальных символов.

– В режиме ввода используйте клавишу # для переключения между доступными методами ввода.

– В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для отключения звонка и перевода телефона в беззвучный режим либо режим вибрации.

– В режиме набора номера используйте клавишу \* для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

#### Описание главного меню

При нажатии клавиши «Меню» вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

#### Параметры вызова

Во время звонка предлагается множество функций, некоторые из которых требуют приобретения подписки у вашего оператора связи. Во время вызова, нажмите Меню и выберите одну из следующей опций:

– *Перекл./Гр. связь*: Переключение между режимом наушника и громкой связи.

– *Удержание*: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.

– *Без звука/Включить звук*: Отключает/включает микрофон.

– *Имена*: Список телефонной книги, такой же как из меню.

– *Вызовы*: Список истории звонков, такой же как из меню.

– *Сообщение*: Для просмотра меню сообщений.

#### Отмена/прекращение вызова

Нажатие клавиши отмены завершит текущий вызов.

#### Настройка громкости динамика

Настройка громкости динамика во время разговора производится клавишами вверх/вниз блока навигационных клавиш.

#### МЕТОДЫ ВВОДА

– *Левая функциональная клавиша*: Ввод, Подтверждение или вызов подменю

– *Правая функциональная клавиша*: Назад, Удаление или Отмена

– *Клавиши навигации*: Перемещение курсора или выбор слова.

– *Клавиши 2-9*: Введение цифр или букв, указанных на клавишах.

– *Клавиша \**: Ввод символов пунктуации.

– *Клавиша #*: Переключение языков и способов ввода.

#### СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

#### Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете создавать, посылать, получать, редактировать и управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

– *Создать сообщение*: При выборе опции «Создать сообщение» вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.

– *Входящие*: Просмотр входящих сообщений

– *Отправленные*: Просмотр отправленных сообщений

– *Черновики*: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.

– *Удалить*: В этом меню собраны функции очистки списков сообщений.

– *Настройки сообщений*: Предоставляет доступ к настройкам

параметров отправки сообщений, в том числе к стандартным шаблонам быстрого ответа.

#### Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефоне или на SIM-карту; в зависимости от выбранных настроек. При выборе Телефонной книги вам доступны следующие операции через меню Опции:

– *Контакты*: Просмотр полного списка контактов.

– *Добавить*: Добавление нового контакта в текущую телефонную книгу.

– *Копировать*: Копирование контакта из телефонной книги устройства на SIM-карту или наоборот.

– *Настройки*: Установка телефонной книги, в которую по умолчанию сохраняется новый контакт, а также просмотр свободной/занятой памяти в телефонных книгах SIM и телефона.

#### Журналы вызовов (Вызовы)

Данное меню предоставляет доступ к следующим спискам: Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Пропущенные вызовы, а также позволяет очистить эти списки.

#### Приложения

В меню Приложения доступны следующие функции:

– *Калькулятор*: Приложение для выполнения простых вычислений

– *Таймер*: Воспроизводит сигнал оповещения через заданный промежуток времени

– *Календарь*: Просмотр календаря

– *Фонарик*: Включение и выключение встроенного фонарика

– *Время*: Позволяет настроить параметры будильника – мелодию, время и повтор звонка. Также можно выставить настройки текущих времени и даты.

#### Настройки

Через это меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

– *Сигналы*: Настройка основных параметров оповещения по умолчанию – мелодии, громкости звонка, вибрации и др.

– *Профили*: Настройка параметров и переключение дополнительных профилей оповещения («Тихий», «На улице», «Вибрация»)

– *Дисплей*: Настройка параметров подсветки дисплея

– *Время*: Настройка текущих времени и даты

– *Вызовы*: Настройка параметров автоматического повтора вызова

– *Телефон*: Настройка основных параметров устройства – языка интерфейса, параметров автоматической блокировки клавиатуры

– *Безопасность*: Настройка параметров безопасности – включение/выключение запроса PIN-кода SIM при включении, его изменение

– *Сброс настроек*: Сброс на заводские настройки. Для выполнения возврата на заводские установки потребуется ввести защитный код «12345»

#### Сервисы

В меню «Сервисы» Вы можете воспользоваться набором USSD-команд и услугами сотового оператора, а также инструментами SIM-карты.

**Внимание!** *За пользование некоторыми услугами может взиматься оплата. Тарифы уточняйте в справочной службе оператора сотовой связи.*

**Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона:**

#### Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

#### Блокировка/разблокировка клавиатуры

Устройство снабжено функцией блокировки клавиатуры для защиты от случайного нажатия. Принудительная блокировка и разблокировка клавиатуры производится последовательным нажатием левой функциональной клавиши и клавиши «\*».

Функция автоматической блокировки клавиатуры может быть включена через меню «Настройки» в разделе «Телефон», подраздел «Блокировка клавиатуры».

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

*Проблема:* Невозможно включить телефон

*Решение:*

• Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.

• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить телефон.

• Проверьте уровень заряда батареи.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные сети и не требует специальных условий.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

# DIGMA

Мультимедийная продукция

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания:

[www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

**Основные параметры:**

Вход: DC 5В±0.25А

Потребление энергии: 1.25 Вт

**Товар декларирован**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU

Д-GB.АБ37.В.07844 от 30.03.2017

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

**Дата производства указана на упаковке.**

**Срок службы изделия** составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Гарантийный срок:** 1 год

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Wlloughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Made in China

#### ИМПОРТЕР:

ООО «Фортланд»,

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

# EAC