

### СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН LINX C240 LT2057PM

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX C240
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Поддерживаемые сети: 2G	Емкость батареи: 800 мАч   li-ion
Одноядерный процессор Spreadtrum SC6531E	Поддержка Bluetooth 2.1
Количество SIM-карт: Две	Размер устройства: 122,6 x 52,9 x 13,95 мм
Задняя камера: 0,08 Мпикс	Вес комплекта: 58,4 г
Оперативная память: 32 Мбит   Встроенная память: 32 Мбит* <small>*Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 16 Гб.</small>	Вес устройства: 210 г

\*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.  
Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.


#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура хранения: от -5 до +45°С. Относительная влажность: 85%
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций.

Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.  
• Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.  
• Используйте только одобренные производителем аксессуары.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

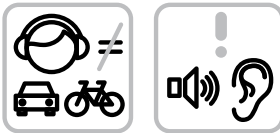

#### ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Экран
2. Динамик
3. Камера
4. Разъем для наушников
5. USB-разъем
6. Слот для MicroSD-карты (под крышкой)
7. Слот для SIM-карт (под крышкой)
8. Клавиша отмены/сброса вызова
9. Клавиша принять вызов
10. Правая функциональная клавиша (Назад)
11. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение)
12. Фонарик
13. Блок навигационных клавиш



#### БЕЗОПАСНОСТЬ

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это может осуществляться только квалифицированными специалистами.

**Внимание!** Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

##### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

#### SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данные элементы являются мелкими деталями, могут быть проглочены и представлять опасность для ваших детей.

#### АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались - не используйте их.

#### ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделяйте все Ваше внимание вождению, во время управления транспортным средством. Прежде чем использовать телефон остановитесь или припаркуйтесь согласно правилам дорожного движения.

#### РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

#### ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

**Внимание:** Производитель и дистрибьюторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством. Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

**Замечания по установке аккумулятора:** Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

##### Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

##### Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью зарядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства в следствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.
5. **Внимание:** При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

##### Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу отмены/сброса вызова для включения или выключения телефона.

#### ЗВОНКИ

##### Описание основных клавиш

Клавиша \* и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:  
— В режиме ввода текста используйте клавишу \* для вызова меню выбора символов пунктуации.

- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения. Для блокировки телефона в ручном режиме.
- В режиме набора номера используйте клавишу \* для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и ожидания).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей. Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

##### Описание главного меню

При нажатии **левой функциональной клавиши** вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

##### Выполнение вызова

*Выполнение вызова путем набора номера:*

1. В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавишу Удалить/Очистить для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу Удалить/Очистить для удаления всех символов.
2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

*Осуществление вызова с помощью телефонной книги:*

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

*Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:*

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова для осуществления звонка абоненту.

*Осуществление вызова с помощью меню:*

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберете Журнал Звонков/Список вызовов.

2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберете необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления звонка абоненту.

##### Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

##### Параметры вызова

Во время звонка предлагается определенный набор дополнительных функций (некоторые из них могут требовать приобретения подписки у вашего оператора связи). Доступ к функциям осуществляется нажатием соответствующих клавиш:

- Клавиатура: Переводит устройство в режим набора номера
- Правая функциональная клавиша: Включение/отключение громкой связи.
- Клавиши Вверх/Вниз: Изменение громкости.

Нажатие клавиши **отмены** завершит текущий вызов.

#### КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как Ак: Абв – для русского языка, Аbc – для английского языка, 123 – для ввода цифр. Переключение методов и языков ввода осуществляется нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю.
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена.
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша #: Переключение способов ввода.
- Клавиша 1: Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша \*: Ввод символов пунктуации.

#### СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши Меню обеспечивает доступ к меню функций телефона.

##### Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефоне или на SIM-карту;

в зависимости от размера свободной памяти. В подменю Телефонная книга доступны следующие опции:

- Новая: Добавление контакта в телефонную книгу
- Импорт/экспорт: Импорт контактов из файла и экспорт в файл
- Черный список: Управление черным списком — редактирование контактов и настроек перехвата SMS и голосовых вызовов
- Белый список: Управление белым списком — редактирование контактов и настройки перехвата SMS и голосовых вызовов
- Быстрый набор: Настройка клавиш быстрого набора (автоматический набор номера при длительном удержании цифровых клавиш 2-9)
- Состояние памяти: Отображение количества доступных записей

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Удалить: Удаление текущей записи
- Удаление нескольких: Удаление отмеченных контактов
- Удалить все: Удаление всех записей
- Копировать: Копирование контакта в другую телефонную книгу
- Отправить vCard: Отправить визитную карточку контакта через SMS или по Bluetooth

**Журналы/списки вызовов**

В этом меню функций вы можете просмотреть списки **пропущенных, исходящих/набранных, входящих, отклонённых вызовов**, очистить их, а также просмотреть счетчики вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Сведения: Просмотр информации о звонке
- Набор: Вызов абонента.
- Написать сообщение: Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
- Добавить в контакты: Внести номер абонента в телефонную книгу
- Добавить в черный список: Внести номер абонента в черный список
- Добавить в белый список: Внести номер абонента в белый список
- Удалить: Удалить информацию о звонке
- Удалить все: Очистить выбранный журнал звонков

**Мультимедиа**

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

Мультимедийная продукция Digma

- Видео: Просмотр видеороликов
- Диктофон: Звукозапись
- Изображение: Просмотр изображений
- FM-радио: Прослушивание радиостанций

Видео

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти). В этом режиме доступны следующие опции:

- Локальный плейлист: Создание списка воспроизведения
- Повторить: Установка режима автоматического повтора проигрывания
- Перемешать: Установка режима произвольного порядка воспроизведения
- Настройки: Выбор режима приоритета скорости/качества воспроизведения
- Сведения: Просмотр информации о видеоролике
- Выход: Возврат в меню мультимедиа

Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звукowe сообщения на телефон. Выберете диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Начать запись**. Нажмите **Стоп/Остановить**, чтобы сохранить запись. Нажмите **Пауза** для приостановки и **Далее/Продолжить** для возобновления записи.

**Аудио/Аудиоплеер**

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Список воспроизведения: Начать воспроизведение из выбранного плейлиста
- Добавить: Добавить текущую композицию в плейлист
- Установить как: Установить текущую композицию как мелодию оповещения о звонке или принятом сообщении
- Перемешать: Установить режим произвольного порядка воспроизведения
- Повторить: Настроить режим повтора воспроизведения
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиции.
- Выход: Возврат в меню мультимедиа

**Сообщения**

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- **Написать сообщение**: При выборе опции Написать сообщение вы можете вести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
- Отправленные: Просмотр отправленных сообщений
- Шаблонный: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS.
- Оповещения: Список полученных оповещений сети
- Служба голосовой почты: Список сообщений голосовой почты

**Радио FM**

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Список каналов: Вести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.
- Сохранить: Сохранить текущую частоту радиостанции в списке каналов
- Ручной поиск: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Включить динамик: Возможность переключить воспроизведение с наушников на встроенный динамик и обратно
- Фоновое воспроизведение: Включить режим фонового воспроизведения
- Запись: Запись радиотрансляции.
- Запись по расписанию: Возможность включить автоматическую запись радиостанции в заданное время
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций.

**Инструменты/Приложения**

Меню **Инструменты** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик.

Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника: 1. Выберите один из доступных будильников. 2. Нажмите клавишу Изменить/Редактировать для изменения настроек будильника 3. Настройте параметры будильника. 4. После окончания настройки нажмите клавишу ОК/Готово

***Будильник***
Будильник может быть настроен на определенное время в определенный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника:

- Выберите один из доступных будильников.
- Нажмите клавишу **Изменить/Редактировать** для изменения настроек будильника
- Настройте параметры будильника.
- После окончания настройки нажмите клавишу **ОК/Готово**

Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции органайзера:

- Добавить задачу: Добавление задачи на заданную дату
- Просмотр: Просмотр списка задач на выбранную дату
- Все задачи: Просмотр всех задач одним списком
- Очистить задачи на сегодня: Удалить все задачи на текущую дату
- Очистить все: Удалить все задачи
- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонаря.

Управление фонарем также доступно с главного экрана в режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включения/выключения функции фонаря.

Bluetooth

Меню Bluetooth содержит все параметры, касающиеся работы функции Bluetooth: включение питания, подключение/сопряжение устройств, настройку имени и другие.

**Интернет**

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.

- История: Просмотр истории посещений.
- Закладки/Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой SIM-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

Список файлов

Встроенный файловый менеджер обеспечивает доступ пользователя к файлам, размещенным на карте памяти, и предоставляет следующие функции управления файлами:

- Создание и удаление папок и файлов
- Переименование, копирование и перемещение файлов и папок
- Просмотр сведений о файле.

Настройки

Через данное меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Настройки телефона: Основные настройки телефона
- Настройки экрана: Настройка обоев, яркости и других параметров дисплея
- Безопасность: Параметры безопасности устройства
- Настройки вызовов: Параметры совершения вызовов
- Соединение: Изменение параметров сотовой связи и интернет-соединения
- Профиль: Изменение режима звукового профиля телефона

Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Настройка клавиш быстрого доступа: Назначение функций функциональным клавишам
- Вкл/выкл по расписанию: Позволяет настроить время автоматического включения/выключения телефона
- Режим энергосбережения: Настройка параметров перехода в режим экономии заряда аккумулятора
- Восстановить настройки: Возврат к заводским установкам по умолчанию после ввода кода безопасности
- Профиль: Изменение режима звукового профиля телефона по умолчанию «1234»

Данное меню позволяет изменить настройки экрана: обои, анимацию при включении и выключении, яркость, длительность подсветки и др.

В данном меню доступны следующие настройки: PIN: Включение/выключение запроса PIN-кода, а также его изменение Изменить PIN2: Изменение PIN2-кода

- Блокировка паролем: Блокировка телефона кодом безопасности. Телефон включится только если введен заранее заданный пользователем пароль безопасности (пароль по умолчанию «1234»)

Безопасность

В данном меню доступны следующие настройки:

- PIN: Включение/выключение запроса PIN-кода, а также его изменение
- Изменить PIN2: Изменение PIN2-кода
- Блокировка паролем: Блокировка телефона кодом безопасности. Телефон включится только если введен заранее заданный пользователем пароль безопасности (пароль по умолчанию «1234»)
- Изменить пароль: Изменение пароля безопасности
- Конфиденциальность: Возможность установить доступ по паролю к некоторым функциям телефона – журнал вызовов, службе сообщений, календарю и др.
- Автоблок. клавиатуры: Включение автоматической блокировки клавиатуры для исключения случайного нажатия
- Фиксированный набор: Ограничение исходящих вызовов только заранее заданными номерами
- Черный список: Доступ к контактам в черном списке
- Белый список: Доступ к контактам в белом списке

Настройки вызовов

В этом меню производятся настройки, касающиеся исходящих и входящих вызовов. Доступность некоторых опций зависит от поддержки функции оператором и наличия подписки на запрошенную услугу. Доступны следующие настройки:

- DUAL-SIM: Настройки работы с двумя SIM-картами – выбор главной/основной карты для исходящих звонков и сообщений, отключение/включение SIM-карт и др.
- Переадресация: Доступ к настройкам переадресации поступающих вызовов
- Ожидание вызова: Активация услуги ожидания вызова
- Запрет звонков: Возможность запретить исходящие/входящие вызовы при определенных обстоятельствах
- Скрыть ID: Включение/выключение отображения своего телефона вызываемому абоненту
- Напоминание о времени разговора: Подача предупреждающих сигналов с определенной периодичностью

Настройки сети/Соединение

Здесь представлены настройки работы с сетью: автоматический/

ручной выбор оператора, а также активация/деактивация услуги обмена сотовыми данными.

**Дополнительные функции быстрого доступа**
Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

***Переключение профиля оповещения***
Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшумный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
<b>Назначение</b>
Данное устройство предназначено для осуществления функций мобильной связи.
<b>Распространенные проблемы и способы их решения</b>
<b>Проблема:</b> Невозможно включить телефон
<b>Решение:</b>
• Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова до появления заставки на экране телефона.
• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею.
• Попробуйте включить телефон.
• Проверьте уровень заряда батареи.
<b>Основные параметры</b>
Вход: DC 5В ± 0,5А
Потребление энергии: 2,5 Вт
<b>Правила и условия монтажа</b>
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
<b>Условия хранения</b>
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.
<b>Условия транспортировки</b>
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
<b>Условия реализации</b>
Устройство предназначено для реализации через розничныеторговые сети и не требует специальных условий.

<b>Условия утилизации</b>
Для утилизации изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.
<b>Товар декларирован</b>
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-GB.АБ37.В.07844 от 30.03.2017
<b>Дата производства</b> указана на упаковке.
<b>Информация об импортере</b> указана на упаковке.
<b>Срок службы</b> изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.
<b>Гарантийный срок:</b> 1 год
<small>*в соответствии с гарантийными условиями</small>

## DIGMA

Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: **www.digma.ru**  
Адреса сервисных центров: **http://digma.ru/support/service/**  
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help/**  
Полные условия гарантийного обслуживания: **http://digma.ru/support/warranty/**

<b>Ниппон Клик Системс ЛЛП</b> Адрес: 40 Виллоубри Роад, Лондон N8 0JG, The United Kingdom	<b>Nippon KlicK Systems LLP</b> Address: 40 Wlloughby Road, London N8 0JG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Made in China
<b>Уполномоченное изготовителем для осуществления доставки при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:</b> <b>ООО «Сеть компьютерных клиник»</b> Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 4, комн. 22	
<b>ИМПОРТЕР:</b> ООО «Фортлэнд» 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201	

## EAC