

#### Удаление изображения

Чтобы стереть изображение с дисплея, необходимо нажать кнопку 1 «Удаление изображения с экрана».

#### Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +45 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

#### Гарантийный срок: 1 год

Полную версию данного руководства пользователя вы сможете найти на странице продукта на сайте [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

##### Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

##### Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

#### ИМПОРТЕР:

##### ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Magic Pad 100

КОД МОДЕЛЬ: MP100



## Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для рисования.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +45°C. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.

- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Диагональ экрана: 10''
- Размер области для рисования: 214 x 146 мм
- Работа от одной литиевой батареи CR2025
- Размер устройства: 256 x 166 x 10 мм
- Вес устройства: 190 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Планшет для рисования Magic Pad 100
- Стилус для рисования
- Руководство пользователя

## СХЕМА УСТРОЙСТВА


1. Удаление изображения с экрана
2. Экран для рисования
3. Блокировка
4. Отсек для батареи CR2025
5. Стилус для рисования

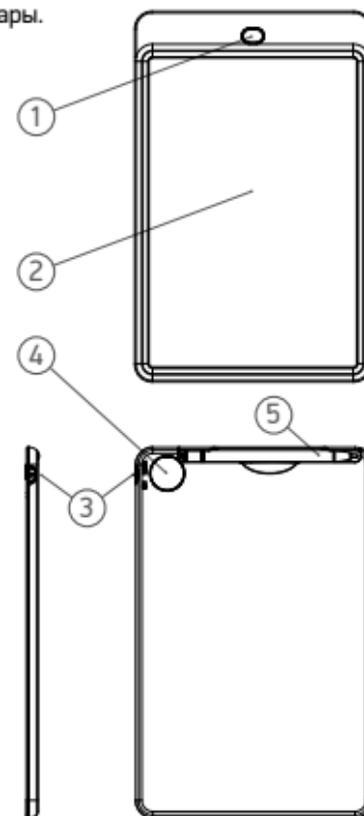

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка батареи

Планшет для рисования работает от батареи CR2025. Установите батарею как показано на схеме ниже.

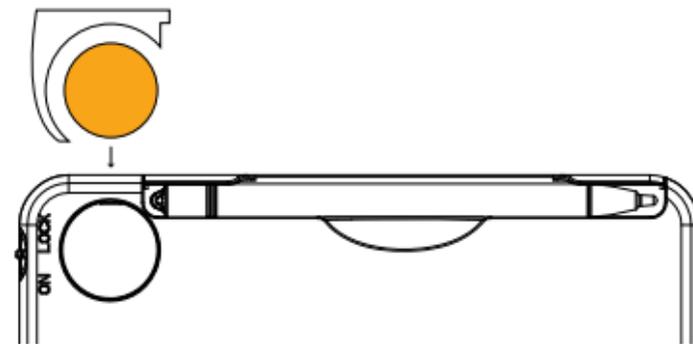

Не извлекайте батарею во время использования планшета. Использовать планшет без батареи невозможно.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Рисование

Для рисования на планшете, необходимо провести стилусом (входящим в комплект) по дисплею или каким-либо другим пластиковым предметом. Добавлять новые линии и элементы можно поверх первичного рисунка.

### ВНИМАНИЕ!

Не делайте рисунок при помощи карандашей, фломастеров, шариковых ручек и т.д. – это может привести к повреждению дисплея и выходу устройства из строя.