

DIGMA

**ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА
7" PF-743**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Цифровая фоторамка - это электронное устройство, предназначенное для считывания и показа изображений, записанных в цифровом виде.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: 7" | IPS | 16:9
- Разрешение: 1024 x 600 Пикс
- Яркость: 200 кд/м²
- Контрастность: 300 : 1
- Функции: Изображения/ Календарь/ Часы
- Поддерживаемые форматы изображений: JPEG/JPG/GIF/PNG/BMP
- Поддерживаемые форматы карт-памяти: SD/ SDHC/ MMC
- Поддержка просмотра изображений в режиме эскизов
- Настройка времени включения/выключения
- Доступные режимы просмотра изображений: Слайд-шоу / Предварительный просмотр
- Настройка скорости слайд-шоу
- Настройка яркости, контраста

- Возможность размещение цифровой фоторамки на стене
- Материал: пластик
- Интерфейс подключения: USB 2.0
- Язык: Русский/Английский
- Размер (Ш x В x Г): 204 x 142 x 23 мм
- Вес цифровой фоторамки: 330 г
- Вес комплекта: 480 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цифровая фоторамка Digma PF-743
- Подставка-ножка
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Всегда следуйте основным правилам безопасности во время эксплуатации изделия во избежание возгорания, удара электрическим током, повреждения устройства и нанесения вреда Вашему здоровью.
- Данная фоторамка предназначена только для использования внутри помещения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае неисправности устройства, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте фоторамку воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните фоторамку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство, а также не ставьте на него емкости с жидкостями, такие как вазы и т.д.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, во избежание перекрытия притока воздуха внутрь изделия.
- Не ставьте на подушку, диван и другие подобные поверхности.
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, во избежание падения устройства.
- Не кладите тяжелые и острые предметы на устройство.
- Используйте только входящие в комплект сетевой адаптер. Использование других адаптеров приведет к отмене действия гарантии.
- Не наступайте на сетевой шнур, не перегибайте и не скимайтесь его.
- Перед чисткой устройства или перед техническим ремонтом обязательно выдерните вилку из розетки.
- Отключайте устройство от сети, если не используете его.
- Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться и храниться при температуре от минус 10°C до плюс 40°C, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
- Использованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно влиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Разъёмы и органы управления на задней и боковой панелях рамки

1. **POWER** - питание
2. **PREVIOUS/UP** - предыдущий / вверх
3. **PLAY/PAUSE/OK** - воспроизведение / пауза / подтвердить
4. **LEFT** - влево
5. **RIGHT** - вправо
6. **NEXT/DOWN** - следующий / вниз
7. **MENU** - Меню


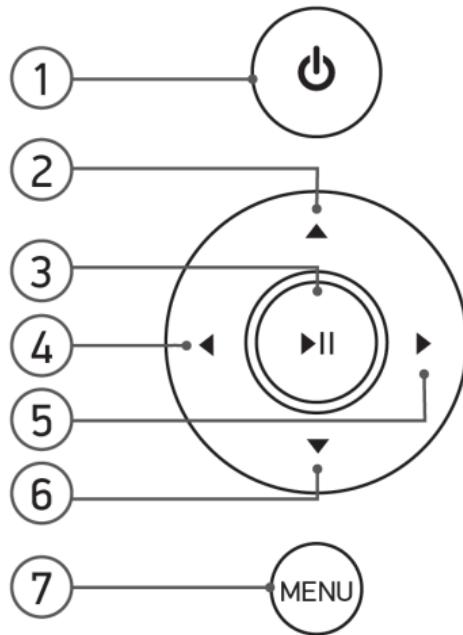


СХЕМА УСТРОЙСТВА

Разъёмы и органы управления на задней и боковой панелях рамки

1. **SD/MMC CARD** - разъем для карты памяти
2. **USB**
3. **DC IN** - вход питания

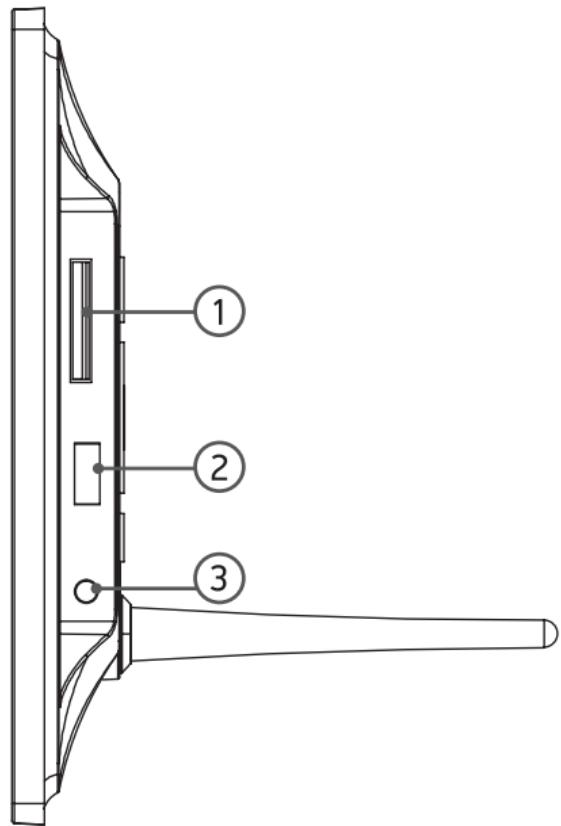

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установите в фоторамку накопитель информации с файлами изображений. Рамка поддерживает накопители размером до 32 Гб, отформатированные в FAT32. Подключите штекер адаптера питания к разъёму питания фоторамки (3). Сам адаптер питания подключите к сети переменного тока ~110-240В.

ЗАПУСК

После того как к фоторамке подключено питание, она автоматически включится и на экране появится заставка DIGMA.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После появления заставки загрузки откроется Главное Меню, после чего рамка переключится в режим «Слайд-шоу». Дважды нажмите кнопку MENU на рамке и рамка выйдет в Главное Меню.

Главное меню содержит четыре пункта:

- 1.Фото
- 2.Календарь
- 3.Файлы
- 4.Настройки

МЕНЮ ВЫБОРА НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Из Главного Меню нажмите кнопку MENU на рамке, рамка выйдет в меню выбора носителя информации

- 1.Встроенная память *
- 2.SD-карта
- 3.USB-диск

*встроенная память имеет ограниченный объём достаточный для хранения не более одного изображения. Используется в демонстрационных целях

Соответствующие иконки активны только при наличии соответствующего накопителя. Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужный носитель и нажмите кнопку OK для выбора. Рамка вернётся в Главное Меню

РЕЖИМ «ФОТО»

В главном меню выберите иконку «Фото» и нажмите OK для подтверждения выбора. В зависимости от настроек (Настройки – Настройки фото – Режим отображения) рамка перейдёт либо в режим показа слайдов (опция «Слайд-шоу») либо в режим выбора файла изображения (опция «Миниатюры»). В режиме «Миниатюры» с помощью стрелок ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужный файл и нажмите OK для подтверждения. Рамка перейдёт в режим отображения выбранного изображения. Для запуска слайд-шоу с выбранного

файла нажмите кнопку ОК. Для того чтобы остановить слайд-шоу на текущем изображении повторно нажмите эту кнопку.

РЕЖИМ «КАЛЕНДАРЬ»

В Главном Меню выберите иконку «Календарь» и нажмите ОК для подтверждения выбора.

Используйте кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО для навигации по годам. Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для навигации по месяцам.

Для выхода в Главное Меню нажмите кнопку MENU.

РЕЖИМ «ФАЙЛЫ»

Из главного меню выберите иконку «Файлы» и нажмите ОК для подтверждения выбора.

В проводнике отображаются только файлы, поддерживаемые фоторамкой.

Используйте кнопку ОК для открытия выбранного файла или папки. Кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ для навигации по списку файлов. Нажатие кнопки ВПРАВО приведёт к вызову меню копирования и удаления выбранного файла. Копирование производится во внутреннюю память.* рамки. Для выхода в Главное Меню нажмите кнопку MENU.

*встроенная память имеет ограниченный объём, достаточный для хранения не более одного изображения. Используется в демонстрационных целях

НАСТРОЙКИ

Из Главного Меню выберите иконку «Настройки» и нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Доступны следующие настройки:

Настройки ФОТО

Режим отображения: режим, в который заходит рамка при выборе пункта главного меню «Фото». Значения: «Миниатюры» - режим выбора изображения; «Слайд-шоу» - режим слайд-шоу.

Пропорция экрана: режим отображения фотографий в слайд-шоу. Значения: Полнозаданный, Выравнивание, Оптимальный.

Скорость слайдов: время задержки между листанием слайдов. Значения: 3сек, 5сек, 15сек, 30сек, 1мин, 5мин, 15мин, 30мин, 1час.

Повтор слайд-шоу: повтор слайд-шоу в цикле. Значения: Вкл, Выкл

Эффект слайд-шоу эффекты переходов слайд-шоу между фотографиями. Значения: Выкл, Случайно, Шахматная доска, Шторы, Стирание, Жалюзи, Случайные линии, Мозаика, Крест, Спираль, Прямоугольник.

Режим слайд-шоу: режим показа слайд-шоу в одном окне, в двух окнах, в трёх окнах или в четырёх окнах.

Порядок фото: режим показа фотографий.

Значения: По порядку, Случайно

Настройки календаря:

Дата: установка даты

Время: установка времени

Формат времени: установка форматы времени, 24 или 12

Настройки системы:

Язык: выбор языка. Русский, Английский

Яркость: регулировка яркости экрана

Контрастность: регулировка контраста

Насыщенность: регулировка насыщенности цвета

Включение: включение/выключение режима автоматического включения по расписанию

Время автовключения: время автоматического включения фоторамки

Выключение: включение/выключение режима автоматического выключения по расписанию


Время автвыключения: время автоматического выключения фоторамки

Режим авто вкл/выкл: режим автоматического включения/выключения фоторамки. Значения: один раз, Каждый день, Рабочие дни, Выходные

Версия ПО: отображает текущую версию встроенного ПО
Заводские настройки: сброс на заводские настройки по умолчанию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Вкрутите подставку-ножку в гнездо для подставки на задней стенке рамки

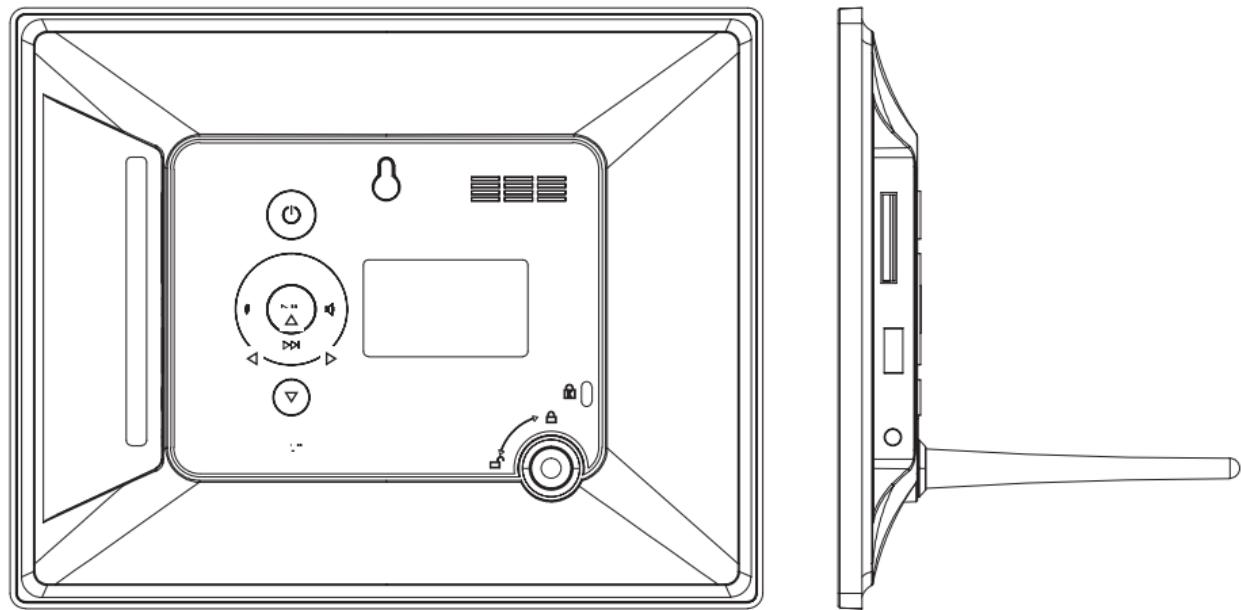

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли проблемы, проконсультируйтесь с данным руководством. Если необходима дополнительная помощь, свяжитесь с отделом технической поддержки.

Отсутствует питание:

Проверьте, правильно ли подключен кабель питания.

Не работает пульт дистанционного управления:

Проверьте, работает ли батарея (при нормальных условиях эксплуатации заряда батареи хватает на 6 месяцев работы). При необходимости замените батарею.

Нечитываются данные с карты памяти или USB устройства:

Проверьте, есть ли свободное место на карте памяти либо USB устройстве.

Не воспроизводится файл:

Убедитесь, что формат совместим с проигрывателем.

Слишком яркое либо темное изображение на экране:

Настройте яркость либо контрастность в меню настройки.

Отсутствует звук:

Проверьте уровень громкости на устройстве. Проверьте не включен ли беззвучный режим на фотоплёнке.

ИНФОРМАЦИЯ

Назначение

Цифровая фоторамка — это электронное устройство, предназначенное для считывания и показа изображений, записанных в цифровом виде.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения и транспортировки

Устройство в упакованном виде следует транспортировать и хранить при температуре от -10 до +40 °C, избегая непосредственного воздействия атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий. Условия утилизации

Использованные упаковочные материалы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty/>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошёвское,
д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

**Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения
ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:**

ООО «Сеть компьютерных клиник».

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26