

***DIGMA***

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

S-20

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Выходная мощность: 4 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
- Сопротивление: 4 Ом
- Динамики: Ø40 мм
- Встроенный микрофон
- Время работы без подзарядки: до 10 ч\*
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA / WAV
- Поддерживаемые профили: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp
- Материал: пластик/силикон/металлическая сетка
- Напряжение питания: 5В --- 500мА
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Габариты колонки: 108 x 36 x 54 мм
- Вес: 150 г

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Беспроводная акустическая система S-20
- USB-кабель: аудио+зарядка
- Руководство пользователя

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



USB-разъем Вкл/Выкл microUSB: зарядка+аудио вход




- 1 Изменить режим:
  - Bluetooth
  - Плеер (microSD/USB)
  - Режим аудиовхода
  - FM-радио
- 2 Предыдущий трек (кратковременное нажатие)  
Громкость - (длительное нажатие)
- 3 Следующий трек (кратковременное нажатие)  
Громкость + (длительное нажатие)
- 4 Воспроизведение/Пауза (кратковременное нажатие)  
Перезвонить (двойное кратковременное нажатие)



## НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Подключите USB-кабель к разъему micro USB на акустической системе. Другой конец кабеля подключите к USB-разъему компьютера или внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 5 Вт (в комплект не входит).

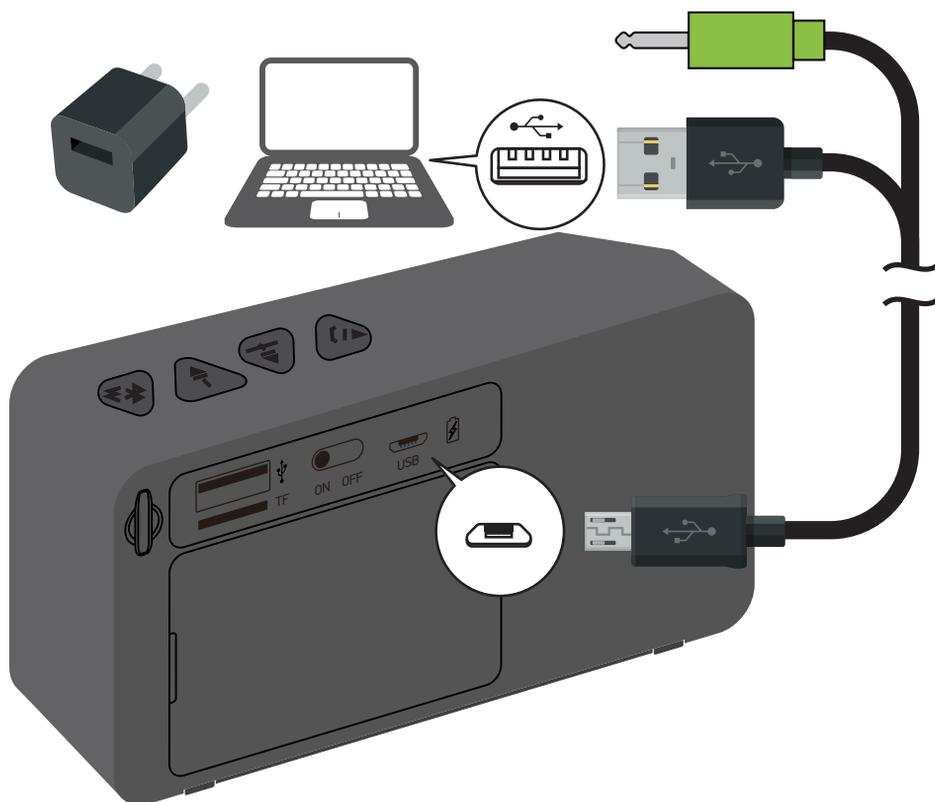

## РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Для включения устройства переведите переключатель на задней панели устройства в положение ON, после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Режим Bluetooth».
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему ОК-20 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Bluetooth-устройство успешно подключен».

## РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Вставьте microSD-карту или USB-накопитель с медиа-файлами в соответствующий слот на задней панели колонки.
2. Колонка автоматически переключится в режим «Плеер», после чего произнесёт голосовое сообщение «Режим Плеер»
3. Кратковременно нажмите кнопку  для начала воспроизведения файлов. Повторно нажмите эту кнопку для паузы. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку .

Для выхода из режима «Плеер» и перехода в другой режим или для переключения между microSD-картой и USB-накопителем, кратковременно нажимайте кнопку .

## ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

При поступлении входящего звонка на подсоединённое к колонке OK-20 устройство (смартфон или планшет) колонка произнесёт голосовым сообщением номер звонящего абонента. Кратковременно нажмите кнопку  для принятия вызова. Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку . Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20см от микрофона. Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку . Для того, чтобы перезвонить по номеру последнего входящего вызова, необходимо дважды кратковременно нажать кнопку .

Для выхода из режима «Плеер» и перехода в другой режим, или для переключения между microSD-картой и USB-накопителем, кратковременно нажимайте кнопку .

## РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Подключите USB-провод к разъему micro-USB колонки в качестве антенны.
2. Кратковременным нажатие кнопки  переведите колонку в режим Радио.
3. Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку . После того как поиск будет завершен, устройство автоматически переключится на первую настроенную станцию.
4. Для переключения между настроенными станциями используйте кратковременное нажатие кнопок  и .

## РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудио штекер комбинированного USB-кабеля, идущего в комплекте, к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Другой конец этого кабеля подсоедините к microUSB-разъёму колонки.
3. С помощью кнопки  переключите колонку в режим «Аудиовход»
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

Для выхода из режима «Аудиовход» и перехода в другой режим кратковременно нажмите кнопку .

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте длительное нажатие кнопок  и  соответственно. При достижении желаемого уровня отпустите кнопку. При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

## СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

1. Медленное мигание синего цвета – колонка готова к работе.
2. Быстрое мигание синего цвета – колонка ожидает подключения к источнику аудиосигнала по Bluetooth/осуществляется поиск станций в режиме FM.
3. Светодиод красного цвета – колонка заряжается.
4. Светодиод красного цвета потушен – колонка заряжена.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:**

Отсутствует питание.

**Решение:**

Зарядите акустическую систему.

**Проблема:**

Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:**

Акустическая система не реагирует.

**Решение:**

Перезапустите акустическую систему.

**Проблема:**

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:**

Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:**

Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

### **Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

### **Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

## ИМПОРТЕР

### **ООО «ДиДиЭс»**

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

**[www.digma.ru](http://www.digma.ru)**

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок годности: не ограничен



[twitter.com/digma\\_news](https://twitter.com/digma_news)



[https://vk.com/digma\\_official](https://vk.com/digma_official)



[www.facebook.com/Digma.TM](https://www.facebook.com/Digma.TM)



[www.youtube.com/digmachannel](https://www.youtube.com/digmachannel)

