

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE E1M

Умные Часы



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-часы **Smartline E1m**
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: LCD | 1.1"
- Процессор: NRF51822
- Батарея: Li-Ion | CR2032
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 8 месяцев*
- Защита от пыли и брызг
- Совместимость: IOS 8.0+ и Android 4.4+
- Размер устройства: 45.5 x 45.5x 13 мм
- Вес: 82 г | 120 г (комплект)

* зависит от режима использования

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Шагомер, счетчик расхода калорий, удаленное управление камерой, уведомление о звонках и принятых сообщениях, календарь, будильник, секундомер.

Кнопка S1

Вкл/Выкл
индикатора ВТ
Подсветка

**Кнопка S2**

Выбор режима/
Подтверждение/
Сохранение

Кнопка S3

Изменение значений/
Управление камерой/
Запуск секундомера/
Остановка секундомера

Кнопка S4

Установка значений/
Переключение/
Сброс

ДЕЙСТВИЯ С КНОПКАМИ

Короткое нажатие: Однократное нажатие кнопки.

Длительное нажатие: Нажатие и удержание кнопки в течение 3-х сек.

Одновременное длительное нажатие: Удержание нажатыми двух или более кнопок одновременно в течение 3-х сек.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**РЕЖИМ ДИСПЛЕЙ****1. Время**

По умолчанию на дисплее часов отображаются день недели и время в формате Ч-М-С.

При коротком нажатии кнопки S2 отображается дата.

Формат времени: 12/24 часа.

Часы автоматически синхронизируют время и дату после установки BT-соединения со смартфоном.

2. Будильник и секундомер

Приложение на смартфоне позволяет настраивать три будильника, один из них Вы можете настроить непосредственно на смарт-часах.

РЕЖИМ СПОРТ

3. Мониторинг тренировок/прогулок

Определение количества шагов, расходуемой энергии, пройденной дистанции.

4. Хранение данных об активности

Устройство хранит данные об активности за последние 15 дней. При BT-соединении данные автоматически передаются на смартфон, если на смартфоне установлено приложение **Sport+** (далее Приложение).

Внимание! Не забывайте синхронизировать смарт-часы со смартфоном не реже одного раза в 15 дней для предотвращения потери данных.

5. Поделиться достижениями с друзьями.

Приложение через сервер поддерживает связь с глобальной сетью. Вы можете делиться своими достижениями с друзьями по всему миру.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

6. Уведомление

При наличии BT-соединения со смартфоном часы уведомляют звуковым сигналом о входящих СМС, звонках, сообщениях в приложениях Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, QQ, WeChat и т.п.

7. Управление камерой

При наличии BT-соединения со смартфоном в Приложении запустите камеру смартфона, используйте кнопку S3 (короткое нажатие) смарт-часов для снимков.

8. BT включение/выключение

Длительное нажатие кнопки S1 включает/выключает BT-соединение.

9. Подсветка циферблата

Короткое нажатие кнопки S1 включает подсветку циферблата. Подсветка автоматически выключается через 2 сек после включения.

10. Напоминание о низком заряде батареи

При низком заряде батареи (напряжение менее 2.4 В) начинает мигать иконка низкого заряда батареи, в этом случае необходимо заменить батарею смарт-часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. В целях безопасности храните поставляемые с часами аксессуары в недоступном для детей месте.
2. Пользуйтесь авторизованными сервисными центрами для ремонта устройства. Самостоятельная или неавторизованная разборка устройства может привести к его порче и лишению гарантии.
3. Продолжительность работы батареи зависит от интенсивности использования устройства.

Приблизительные данные:







- Интенсивное использование: **CR2032** – около 5 месяцев,
- Нормальное использование: **CR2032** – около 8 месяцев,
- Энергосберегающий режим: **CR2032** – около 12 месяцев,

Условия измерения: шагомер используется 24 часа в сутки, BT-соединение в среднем один раз в неделю для передачи данных в течение 30 мин., будильник один раз в сутки, подсветка включается два раза в сутки, звонки и уведомления отключены.










4. Водозащищенность. Часы защищены от проникновения пыли и воды при погружении до глубины 1.5 метра не более 30 минут. Избегайте использование и хранение устройства в местах с высокой температурой и влажностью. Не нажимайте кнопки под водой.
5. Не используйте моющие средства и растворители для очистки устройства.
6. Изображения в данном руководстве не всегда точно соответствуют устройству. Если Вы обнаружите какие-либо несоответствия или у Вас возникнут вопросы, обращайтесь в сервисные центры.


ЭКРАН И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Иконки-уведомления

-  Иконка ВТ вкл./выкл
-  Иконка низкого заряда
-  Иконка статуса будильника
-  Иконка шагомера
-  Иконка счетчика калорий
-  Иконка дистанции (км)

Иконки функций

-  Текущая дата
-  Количество шагов
-  Расход калорий
-  Пройденная дистанция
-  Настройка будильника
-  Работа секундомера
-  Управление камерой
-  Уведомление о звонке
-  Уведомление о сообщении

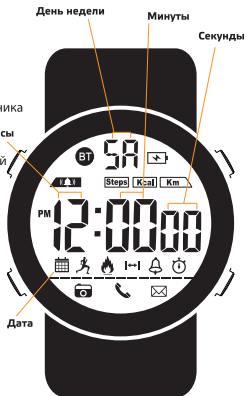

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение

Нажмите и удерживайте кнопки S2 и S3 одновременно до появления на экране надписи «ON». Часы включатся.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопки S2 и S3 одновременно до появления на экране надписи «OFF». Часы выключатся.



BT-СОЕДИНЕНИЕ

Статус BT

Состояние BT-соединения отображается иконкой **BT** в левом верхнем углу экрана смарт-часов.

Включение и выключение BT-соединения

Для включения BT-соединения нажмите кнопку S1 (длительное нажатие) до появления иконки **BT**, что означает включение BT. Для выключения BT также используйте длительное нажатие кнопки S1, пока не погаснет иконка **BT**.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ФОРМАТА ВРЕМЕНИ

Синхронизация времени

Если установлена связь смарт-часов с Приложением на смартфоне, время смарт-часов синхронизируется со временем смартфона автоматически.

Ручная установка времени и формата отображения времени

При выключенном BT для установки времени следуйте инструкции:

1. Нажмите кнопку S4 (длительное нажатие) для входа в режим установки.
2. Нажмите кнопку S4 (короткое нажатие) для выбора устанавливаемого параметра (часы, минуты, секунды, формат времени), значение выбранного параметра будет мигать на экране часов.
3. Нажмите кнопку S3 (короткое нажатие) для установки значения. Каждое нажатие увеличивает значение на одну единицу до достижения максимума, после значение обнуляется.
4. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) для подтверждения установки.

Если во время установки не происходит нажатий кнопок в течение 10 секунд, часы выходят из режима установки с прежними значениями.





**УСТАНОВКА
МИНУТ**



**УСТАНОВКА
СЕКУНД**



**УСТАНОВКА
ЧАСОВ**



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ФОРМАТА**

УСТАНОВКА ДАТЫ

Синхронизация даты

Если установлена связь смарт-часов с Приложением на смартфоне, дата смарт-часов синхронизируется с датой смартфона автоматически.

Ручная установка даты

1. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) для отображения даты (иконка 📅 внизу экрана слева).
2. Нажмите кнопку S4 (длительное нажатие) для входа в режим установки.
3. Нажмите кнопку S4 (короткое нажатие) для выбора устанавливаемого параметра (год, месяц, день), значение выбранного параметра будет мигать на экране часов.
4. Нажмите кнопку S3 (короткое нажатие) для установки значения. Каждое нажатие кнопки S3 увеличивает значение параметра на одну единицу до достижения максимума, после значение обнуляется.
5. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) для подтверждения установки.





**УСТАНОВКА
МЕСЯЦА**



**УСТАНОВКА
ГОДА**



**УСТАНОВКА
ДНЯ**



УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Установка через Приложение

При наличии соединения часов со смартфоном Вы можете настроить до трёх будильников. После настройки будильники будут работать на часах даже при отсутствии соединения со смартфоном.

Ручная установка будильника

1. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) пять раз для входа в режим будильника (до появления иконки  в нижней части экрана)
2. Нажмите кнопку S4 (длительное нажатие) для перехода в режим установки будильника.
3. Нажмите S4 (короткое нажатие) для выбора устанавливаемого параметра (часы, минуты, статус будильника), значение выбранного параметра будет мигать на экране часов.
4. Нажмите кнопку S3 (короткое нажатие) для установки значения. Каждое нажатие увеличивает значение на одну единицу или изменяет статус будильника (будильник включен/выключен).
5. Нажмите S2 (короткое нажатие) для подтверждения установки.





**УСТАНОВКА
МИНУТ**



**УСТАНОВКА
ЧАСОВ**



**ВКЛ/ВЫКЛ
БУДИЛЬНИКА**



СЕКUNДОМЕР

1. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) шесть раз для перехода в режим секундомера (до появления иконки ⌚ в нижней части экрана).
2. Нажмите кнопку S3 (короткое нажатие) для запуска/остановки секундомера.
3. Нажмите кнопку S4 (короткое нажатие) для сброса секундомера.
4. Нажмите кнопку S2 (короткое нажатие) для выхода из режима секундомера (при этом, если секундомер был запущен, он не останавливается).



ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Устройство может быть использовано для получения данных об активности в реальном времени.

1. Нажмите кнопку S2 два, три, четыре раза (короткое нажатие) для просмотра значений пройденных шагов, расхода калорий, пройденного расстояния. Соответствующая иконка будет отображаться в нижней части экрана.



2. Смарт-часы считают значения шагов, калорий, расстояния в течение одних суток. Сутки заканчивается в 23:59, затем значения обнуляются.

3. Первые 10 шагов не отображаются в реальном времени, т.к. устройство находится в режиме настройки.



S2 КНОПКА



УВЕДОМЛЕНИЕ О ВХОДЯЩИХ ЗВОНКАХ И СООБЩЕНИЯХ

Уведомления о входящих звонках и сообщениях возможны только при наличии соединения часов со смартфоном через Приложение.

Уведомление о входящем звонке


Во время входящего звонка на смартфон иконка 📞 в нижней части экрана часов начинает мигать, часы издадут звуковой сигнал.


Уведомление о сообщении

При получении сообщения в нижней части экрана часов мигает иконка ✉️, а часы издадут звуковой сигнал. Включение/выключение уведомлений для различных приложений (Twitter, Facebook, Whatsapp, Skype, QQ, WeChat, и т.п.) выполняется в настройках приложения Sport+.



УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

1. Убедитесь, что BT-соединение между смарт-часами и смартфоном установлено.
2. Нажмите иконку «Снимок» в Приложении.
3. Нажмите кнопку S3 (короткое нажатие) для получения снимка, после чего в нижней части экрана часов будет мигать иконка . Прекращение мигания иконки означает готовность камеры к использованию.

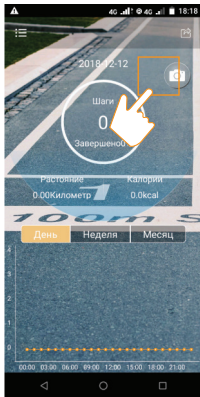

S3 КНОПКА


ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

1. В устройстве используется дисплей с большим углом обзора и ультранизким энергопотреблением.
2. В условиях низкой освещенности нажмите кнопку S1 (короткое нажатие) для включения подсветки экрана. Подсветка автоматически погаснет через 2 секунды после включения.
3. С целью экономии заряда батареи не используйте режим подсветки часто.



УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРЯДЕ БАТАРЕИ

Уведомление о разряде

Появление мигающей иконки низкого разряда  в правом верхнем углу экрана напоминает пользователю о необходимости замены батареи. Замените батарею в течении 15 дней для нормального функционирования устройства.

Замена батареи

В смарт-часах E1m используется стандартная батарея CR2032. Рекомендуем для замены батареи обратиться в часовую мастерскую, а не производить замену самостоятельно.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА IPHONE

1. Приложение **Sport+** совместимо с iOS версии не ниже 7.0 и BT 4.0 и выше.
2. Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение **Sport+** в App Store, установите Приложение.




УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ANDROID УСТРОЙСТВА



1. Приложение **Sport+** совместимо с ОС Android версии не ниже 4.3 и ВТ 4.0 и выше.
2. Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение **Sport+** в Google Play Market, установите Приложение.



3. При запросе на установку скачанного приложения убедитесь, что включены опции «разрешить приложению работать в фоновом режиме» и «доверять этому приложению».

ВТ-СОЕДИНЕНИЕ СО СМАРТФОНОМ

1. Включите ВТ-соединение на часах и в настройках смартфона, расположите устройства рядом друг с другом
2. Запустите приложение **Sport+**
3. Нажмите на иконку  в верхнем левом углу основного экрана Приложения.
4. Выберите пункт меню «Управление устройством».
5. После того как смартфон обнаружит устройство **Smartline E1m**, выберите его для установки ВТ-соединения.

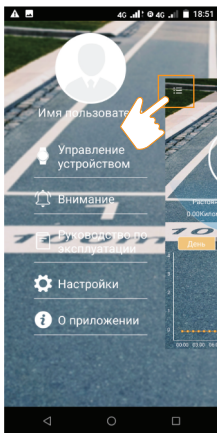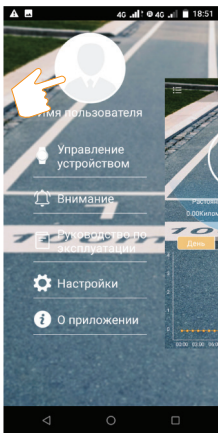


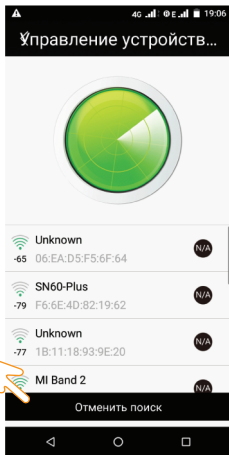
ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСОВ И СМАРТФОНА

Остановка функций уведомления

Для приостановки работы функции уведомлений и синхронизации данных выключите режим BT на часах нажатием кнопки S3 (длительное нажатие). Часы и смартфон установят соединение снова после включения BT на часах, при этом работа функций уведомлений и синхронизации восстановится автоматически.

Отсоединение часов

1. Нажмите на иконку  в верхнем левом углу Приложения.
2. Выберите пункт меню «Управление устройством» и удалите устройство.




РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ Sport+

Основные функции

1. После установки Приложение предложит ввести основные параметры.
2. Заполните информацию о пользователе (пол, дата рождения, вес, рост).
3. Установите цели (желаемое количество шагов) в настройках Приложения.
4. Нажмите иконку ☰ в верхнем левом углу экрана Приложения для входа в основное меню. Нажав эту иконку еще раз, Вы вернетесь в основной экран Приложения.
5. Нажав иконку 📄 в правом верхнем углу приложения, Вы сможете поделиться успехами с друзьями (через Facebook, Twitter, WeChat friends, WeChat Moments)

Описание меню

1. Управление устройством: Соединение, разъединение устройства и смартфона.
2. Напоминание: Будильник и напоминания. Вы можете включить или отключить соответствующие напоминания.
3. Справочник операций: Описание основных функций приложения.
4. Настройка: установка целей на день, установка фона и единиц измерения.
5. Информация: обновление, рекомендации друзьям.

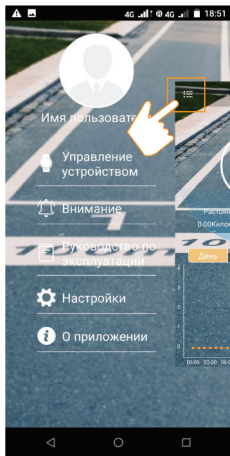

ЗАГРУЗКА И ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Загрузка данных об активности


При наличии соединения часов со смартфоном данные, хранящиеся в памяти часов, автоматически передаются на смартфон и отображаются в Приложении.

Обновление данных

Протяните сверху вниз главный экран Приложения для обновления данных (см. рисунок ниже).

Внимание!

Перед использованием функции счетчика шагов установите или синхронизируйте время и дату, иначе статистика не будет корректной из-за разницы даты и времени в устройствах.

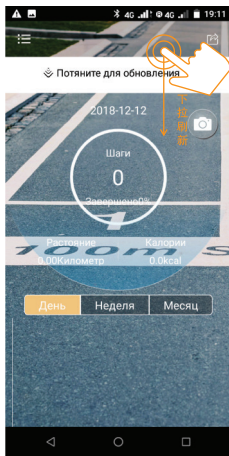

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К НЕКОТОРЫМ МОДЕЛЯМ СМАРТФОНОВ

Ввиду различий в установках и уровнях доступа по умолчанию некоторые Android устройства могут не поддерживать фоновое обновление данных и уведомления по BT-соединению. В этом случае необходимо установить необходимый уровень доступа вручную. Для примера рассмотрим смартфон HUAWEI Honor X4:

1. В настройках телефона войдите в меню Уведомление (Notification center) и убедитесь, что приложения QQ, WeChat, Sport+ и т.п. имеют статус On (Вкл).
2. В меню Защита приложений (Protected Apps) убедитесь, что приложения QQ, WeChat, Sport+ и т.п. имеют статус On (Вкл).
3. В меню Менеджер доступа (Permission manager) убедитесь, что опция «Доверять приложениям» (Trust this Application) для приложений QQ, WeChat и т.п. установлена в On (Вкл).

Системные требования:

iPhone: iOS 7.0 или выше, BT 4.0 или выше

Android устройства: Android 4.3 или выше, BT 4.0 или выше



iPhone



Android phone

ВНИМАНИЕ!

Не используйте часы в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать подобного типа изделия.

ВАЖНО!**Назначение**

Устройство определяет количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, уведомляет звонках и СМС сообщениях. Не является средством измерения.

Правила и условия монтажа

Наденьте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в подходящее регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета.

Внимание!

Не сгибайте ремешок слишком сильно, это может повредить его.

Условия хранения

Допускается хранить устройство при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год







МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лиц:

Таможенного союза лиц:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комн. 22.

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

