

# DIGMA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА  
TWS-05

### Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип наушников: вкладыши
- Диаметр мембраны: 08 мм
- Чувствительность: 105±5 дБ
- Сопротивление: 16Ω
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth v5.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Время работы без подзарядки:
  - до 2-2.5 ч разговора
  - до 1.5-2 ч прослушивания аудиофайлов
- Время зарядки: от 1-2 ч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи наушников: 50 мАч
- Емкость батареи док-станции/футляра: 300 мАч (Li-Pol)
- Напряжение док-станции: +5В
- Размер одного наушника: 27 x 23 x 17 мм
- Размер футляра/док-станции: 88 x 41 x 31 мм
- Вес двух наушников: 5 г
- Вес футляра/док-станции: 44 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура TWS-05
- Футляр/док-станция с функцией зарядки
- Кабель для зарядки (USB-microUSB)
- Набор сменных резиновых насадок x 2 пары
- Руководство пользователя


### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. Многофункциональная сенсорная кнопка (центральная часть наушника)
2. Индикатор режимов работы
3. Микрофон
4. Контакты для зарядки
5. Включение/Выключение питания наушников в док-станции
6. Индикатор заряда док-станции
7. Разъём microUSB для зарядки док-станции

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

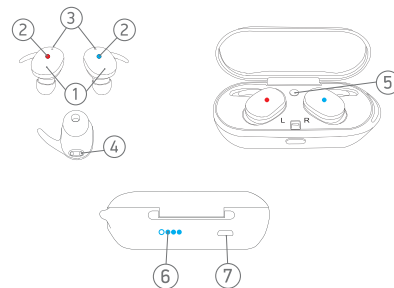

### ЗАРЯДКА ДОК-СТАНЦИИ/ФУТЛЯРА

1. Перед тем как начать использовать наушники в первый раз необходимо полностью зарядить док-станцию/футляр. Подключить USB-кабель к microUSB разъему на задней стороне док-станции/футляра, а другой конец кабеля к источнику питания. Один светодиодный индикатор на задней стороне док-станции обозначает заряд в 25%. Четыре светодиода обозначают 100% заряд и готовность к использованию. После того, как док-станция/футляр полностью заряжена, отсоедините USB-кабель от док-станции/футляра и источника питания.
2. Время полной зарядки док-станции/футляра составляет приблизительно 2 ч.
3. После первичного заряда батареи, док-станция поддерживает возможность одновременного заряда собственной батареи и помещенных в нее наушников.

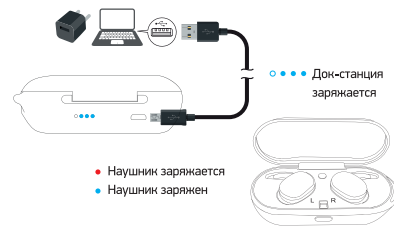

## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

- Перед тем как начать использовать наушники в первый раз необходимо их полностью зарядить при помощи ранее заряженной док-станции/футляра. Разместите наушники в специальных полостях док-станции/футляра, чтобы коннекторы питания наушников и док-станции/футляра совпадали.
- Время полной зарядки наушников составляет приблизительно 1-2 ч.
- В течение зарядки наушников светодиодный индикатор на внешнем корпусе наушников непрерывно горит красным цветом. Когда наушники зарядятся, индикатор изменит цвет на синий.
- Если наушники не использовались в течение длительного времени, или аккумуляторы наушников полностью разряжены, при постановке наушников на зарядку красный индикатор заряда батареи на наушниках может включиться с некоторой задержкой.
- Если заряд батареи слишком низкий и наушники не были помещены в док-станцию/футляр для зарядки, то наушники автоматически выключатся.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГАРНИТУРЫ

### Включение

Для включения наушников длительно нажмите на кнопку 1.

### Выключение

Для выключения наушников длительно нажмите на кнопку 1, после чего индикатор заморгает и наушники выключатся.

Если наушники работали в стерео-режиме, для выключения обоих наушников достаточно выключить один из них. При этом второй наушник выключится автоматически. Обратите внимание, что в этом случае для включения обоих наушников включать их необходимо каждый индивидуально.

### Подключение наушников

Наушники могут работать либо в стерео-режиме, либо в моно-режиме. Для работы в моно-режиме можно использовать как левый, так и правый наушники независимо друг от друга.

### Стереo-режим

- Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне или планшете)
- Включите оба наушника. Индикаторы обоих наушников начнут мигать попеременно синим/красным цветом.
- После того, как наушники соединяться между собой, вы

услышите короткий сигнал, индикатор левого (ведущего) наушника продолжит мигать в том же режиме, а индикатор правого (ведомого) начнет мигать медленнее, с интервалом раз в 5-6 секунд.

4. Найдите на вашем смартфоне в списке доступных устройств гарнитуру TWS-05 и подключитесь к ней.

5. После успешного подключения к смартфону/планшету вы услышите голосовое оповещение и индикаторы наушников начнут мигать медленно, синим цветом (раз в 5-6 секунд).

При повторном подключении достаточно активировать Bluetooth на вашем устройстве и включить наушники: соединение произойдет автоматически.

### Моно-режим

- Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне или планшете)
- Включите любой из наушников
- Индикаторы наушника начнет мигать попеременно синим/красным цветом. Найдите на вашем смартфоне в списке доступных устройств гарнитуру TWS-05 и подключитесь к ней.
- После успешного подключения к смартфону/планшету индикатор наушника начнет мигать заметно медленнее (раз в 5-6 сек)

При повторном подключении достаточно активировать Bluetooth на вашем устройстве и включить наушник: соединение произойдет автоматически.

Обратите внимание, если используемый вами наушник подключался к этому устройству в стерео-режиме, то автоматического подключения не произойдет и необходимо повторно проделать выше описанные действия.

## УПРАВЛЕНИЕ

### Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения или постановки на паузу кратковременно нажмите на кнопку 1. При работе наушников в стерео-режиме управлять можно с любого наушника.

### Следующий трек

Для переключения на следующий трек, во время воспроизведения кратковременно, дважды нажмите кнопку 1 на левом наушнике, после произойдет переключение на следующий трек.

### Предыдущий трек

Для переключения на предыдущий трек, во время воспроизведения кратковременно, дважды нажмите кнопку 1 на правом наушнике, произойдет переключение на начало текущего трека. После еще раз кратковременно, дважды нажмите кнопку 1 на правом наушнике, произойдет переключение на предыдущий трек.

### Ответить на вызов

Для того чтобы принять звонок, во время входящего звонка кратковременно нажмите кнопку 1.

### Завершить вызов

Для того чтобы завершить звонок кратковременно нажмите кнопку 1.

### Набор последнего номера

Для того чтобы набрать последний набранный номер, трижды кратковременно нажмите кнопку 1.

### Отмена вызова

Для отмены входящего вызова зажмите кнопку 1 до отмены вызова.

### Голосовой ассистент

Для запуска голосового ассистента на Вашем смартфоне (Siri, Google assistant) зажмите кнопку 1 на 2 секунды до появления короткого сигнала, после голосовой ассистент запустится (при условии, что он включен и настроен на вашем смартфоне).

### Низкий уровень заряда батареи

При уровне заряда батареи ниже 20% гарнитура уведомит голосовым сообщением «Низкий заряд батареи». При разряде батареи до критического уровня наушники автоматически выключатся.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.

2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.

3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне

приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути препятствия, посторонние радиосигналы и другие факторы.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема #1:** Функция Bluetooth не включается.

**Решение:** Зарядите батарею при помощи док-станции/футляра, предварительно убедившись, что у док-станции/футляра достаточно заряда.

**Проблема #2:** Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

**Решение:** Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

**Проблема #3:** Невозможно установить соединение Bluetooth.  
**Решение:**

- Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
- Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
- Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.
- Если гарнитура повторно не подключается к ранее сопряженному телефону/планшету:

- для Android устройств, зайдите в настройки Bluetooth, выберите пункт «Ранее подключенные устройства», найдите в списке гарнитуру TWS-05, нажмите справа от названия гарнитуры иконку шестеренки и нажмите кнопку «Удалить». После заново выполните пункт «Подключение наушников».

- для iOS устройств, зайдите в настройки Bluetooth, найдите в списке гарнитуру TWS-05, нажмите справа от названия гарнитуры иконку с буквой «i» и выберите пункт «Забить это устройство». После заново выполните пункт «Подключение наушников».

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с плеерами/ смартфонами/ планшетами и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте DIGMA: [digma.ru/support/warranty/](http://digma.ru/support/warranty/)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: [digma.ru/support/help/](http://digma.ru/support/help/)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Willoughby Road, Лондон N8 0JG,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:  
ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комн. 22

## ИМПОРТЕР

ООО «Фортланд»  
Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2,  
оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год\*

\*в соответствии с гарантийными условиями

