



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА  
TWS-07

### Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип наушников: вкладыши
- Диаметр мембраны: 06 мм
- Чувствительность: 102±3 дБ
- Сопротивление: 16Ω
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth v5.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Время работы без подзарядки:
  - до 5 ч разговора
  - до 4 ч прослушивания аудиофайлов
- Время зарядки: от 2 ч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи наушников: 50 мАч
- Емкость батареи док-станции/футляра: 500 мАч (Li-Pol)
- Напряжение док-станции: +5В
- Размер одного наушника: 27 x 22 x 22 мм
- Размер футляра/док-станции: 75 x 48 x 36 мм
- Вес двух наушников: 10.4 г
- Вес футляра/док-станции: 44.6 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура TWS-07
- Футляр/док-станция с функцией зарядки
- Кабель для зарядки (USB-microUSB)
- Набор сменных резиновых насадок x 2 пары
- Руководство пользователя


### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. Включение устройства/Активация Bluetooth (*длительное нажатие*)
  - Воспроизведение/Пауза (*кратковременное нажатие*)
  - Предыдущий трек (*двойное кратковременное нажатие левой кнопки при воспроизведении*)
  - Следующий трек (*двойное кратковременное нажатие правой кнопки при воспроизведении*)
  - Отмена вызова (*долгое нажатие до отмены входящего вызова - 3 сек*)
  - Ответить на вызов/Закончить вызов (*кратковременное нажатие*)
  - Набор последнего номера (*двойное кратковременное нажатие при остановленном воспроизведении*)
2. Индикатор режимов работы / Микрофон
3. Контакты для зарядки
4. Индикаторы заряда батареи док-станции
5. Разъём microUSB для зарядки док-станции

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

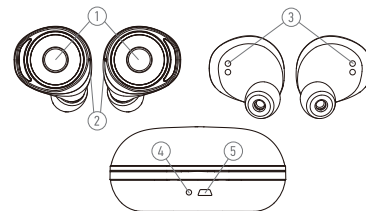

### ЗАРЯДКА ДОК-СТАНЦИИ/ФУТЛЯРА

1. Перед тем как начать использовать наушники в первый раз необходимо полностью зарядить док-станцию/футляр. Подключить USB-кабель к microUSB разъему на задней стороне док-станции/футляра, а другой конец кабеля к источнику питания. Во время процесса зарядки док-станции, индикатор (4) непрерывно мигает красным цветом. После того, как док-станция/футляр полностью заряжена, индикатор (4) начнет постоянно гореть красным, отсоедините USB-кабель от док-станции/футляра и источника питания.
2. Время полной зарядки док-станции/футляра составляет приблизительно 1 ч.
3. После того как аккумулятор док-станции был полностью заряжен в первый раз, в дальнейшем вы можете одновременно заряжать аккумулятор док-станции с размещёнными в ней наушниками.

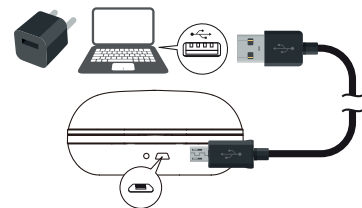

## ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Перед тем как начать использовать наушники в первый раз необходимо их полностью зарядить при помощи ранее заряженной док-станции/футляра. Разместите наушники в специальных полостях док-станции/футляра, чтобы коннекторы питания наушников и док-станции/футляра совпали.

2. Время полной зарядки наушников составляет приблизительно 1,5–2 ч.

3. В течение зарядки наушников светодиодный индикатор на внешнем корпусе наушников непрерывно горит синим цветом. Когда наушники зарядятся, синий индикатор погаснет.

4. Если наушники не использовались в течение длительного времени, или аккумуляторы наушников полностью разряжены, при постановке наушников на зарядку синий индикатор заряда батареи на наушниках может включиться с некоторой задержкой.

5. Если заряд батареи слишком низкий и наушники не были помещены в док-станцию/футляр для зарядки, то наушники автоматически выключатся.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГАРНИТУРЫ

### Включение

Для включения наушников длительно нажмите на кнопку 1.

### Выключение

Для выключения наушников длительно нажмите на кнопку 1, после чего индикатор загорится синим цветом и наушники выключатся.

Если наушники работали в стерео-режиме, для выключения обоих наушников достаточно выключить один из них. При этом второй наушник выключится автоматически. Обратите внимание, что в этом случае для включения обоих наушников включать их необходимо каждый индивидуально.

### Подключение наушников

Наушники могут работать либо в стерео-режиме, либо в моно-режиме. Для работы в моно-режиме можно использовать как левый, так и правый наушники независимо друг от друга.

### Стереo-режим

1. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне или планшете)
2. Включите оба наушника. Индикаторы обоих наушников начнут мигать синим цветом.

3. После того, как наушники соединятся между собой, вы услышите короткий сигнал, индикатор левого (ведущего) наушника продолжит мигать в том же режиме, а индикатор правого (ведомого) начнет мигать медленнее, с интервалом раз в 5-6 секунд.

4. Найдите на вашем смартфоне в списке доступных устройств гарнитуру TWS-07 и подключитесь к ней

5. После успешного подключения к смартфону/планшету оба индикатора наушников начнут мигать медленно (раз в 5-6 секунд).

При повторном подключении достаточно активировать Bluetooth на вашем устройстве и включить наушники: соединение произойдет автоматически.

### Моно-режим

1. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (смартфоне или планшете)
2. Включите любой из наушников
3. После того как индикатор наушника начнет мигать синим цветом, найдите на вашем смартфоне в списке доступных устройств гарнитуру TWS-07 и подключитесь к ней
4. После успешного подключения к смартфону/планшету индикатор наушника начнет мигать заметно медленнее (раз в 5-6 сек)

При повторном подключении достаточно активировать Bluetooth на вашем устройстве и включить наушник: соединение произойдет автоматически.

Обратите внимание, если используемый вами наушник ещё не подключался к устройству в моно-режиме, или подключался к этому устройству в стерео-режиме, выступая в качестве ведомого (правый наушник), то автоматического подключения не произойдет и необходимо проделать все описанные выше процедуры.

### Воспроизведение/Пауза

Для начала воспроизведения или постановки на паузу кратковременно нажмите на кнопку 1. При работе наушников в стерео-режиме управлять можно с любого наушника.

### Следующий трек/предыдущий трек

Для переключения следующего трека во время воспроизведения дважды кратковременно нажмите кнопку 1 на правом наушнике. Для переключения предыдущего трека во время воспроизведения дважды кратковременно нажмите кнопку 1 на левом наушнике.

### Ответить на вызов

Для того чтобы принять звонок, во время входящего звонка кратковременно нажмите кнопку 1.

### Завершить вызов

Для того чтобы завершить звонок кратковременно нажмите кнопку 1.

### Набор последнего номера

Для того чтобы набрать последний набранный номер, остановите воспроизведение и дважды кратковременно нажмите кнопку 1.

### Отмена вызова

Удерживайте кнопку 1 до отмены входящего вызова в течении 3х секунд.

### Низкий уровень заряда батареи

При уровне заряда батареи ниже 20% гарнитура уведомит голосовым сообщением «Низкий заряд батареи» (только левый наушник). При разряде батареи до критического уровня светодиодный индикатор наушников начнет мигать синим цветом, после чего наушники автоматически выключатся.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.
3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути препятствия, посторонние радиосигналы и другие факторы.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема #1:** Функция Bluetooth не включается.

**Решение:** Зарядите батарею при помощи док-станции/футляра, предварительно убедившись, что у док-станции/футляра достаточно заряда.

**Проблема #2:** Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

**Решение:** Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

**Проблема #3:** Невозможно установить соединение Bluetooth.

### Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.
4. Если гарнитура повторно не подключается к ранее сопряженному телефону/планшету:

- для Android устройств, зайдите в настройки Bluetooth, выберите пункт «Ранее подключенные устройства», найдите в списке гарнитуру TWS-07, нажмите справа от названия гарнитуры иконку шестеренки и нажмите кнопку «Удалить». После заново выполните пункт «Подключение наушников».

- для iOS устройств, зайдите в настройки Bluetooth, найдите в списке гарнитуру TWS-07, нажмите справа от названия гарнитуры иконку с буквой «i» и выберите пункт «Забыть это устройство». После заново выполните пункт «Подключение наушников».

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с плеерами/ смартфонами/ планшетами и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте DIGMA: [digma.ru/support/warranty/](http://digma.ru/support/warranty/)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: [digma.ru/support/help/](http://digma.ru/support/help/)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоубги Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:  
ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комн. 22

### ИМПОРТЕР

ООО «Фортленд»  
Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год\*

\*в соответствии с гарантийными условиями

