

**DIGMA**

Электронная книга

**X600**

Руководство пользователя

[www.DIGMA.RU](http://www.DIGMA.RU)

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователям.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при смене экрана (*перелистывании страниц*) возможно наличие остаточных следов предыдущих изображений и некоторая неравномерность печати шрифта текста, а также снижение контрастности при неизменном изображении на экране некоторое время. Это не является дефектом и обусловлено принципами работы дисплея типа e-Ink. Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи! При появлении сообщения о низком заряде подключите книгу к зарядному устройству. При длительном периоде без использования периодически подзаряжайте книгу – тем самым Вы увеличите срок её работы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга
- Руководство пользователя на русском языке
- USB-кабель
- Гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсорный E-Ink дисплей 6", 16 градаций серого
- Разрешение: 1024x758 точек
- Подсветка экрана
- Процессор 1 ГГц\*
- Русифицированное меню
- Интерфейс: USB 2.0
- Встроенная память 8 ГБ\*\*
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, ёмкость 1 500 мАч
- Размеры: 152.5x112x7.5 мм
- Вес: 170 г
- Поддерживаемые форматы: TXT / EPUB / PDF / FB2 MOBI / HTML / PDB
- Форматы изображений: JPG / BMP / PNG / GIF
- WI-FI: 802.11 B/N/G

\*Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

\*\*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, т.к. часть памяти занята ОС и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.


## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка включения книги (POWER)

2. Дисплей E-ink с емкостной сенсорной панелью. Экран на основе технологии электронных чернил для отображения данных в различных режимах: вывода текста книги, списка доступных файлов и приложений, служебной информации о состоянии устройства и т.п. Емкостная сенсорная панель позволяет запускать приложения, активировать кнопки и выполнять другие действия простым прикосновением к соответствующей области экрана.

3. Кнопка НАЗАД (BACK)

4. Разъем USB

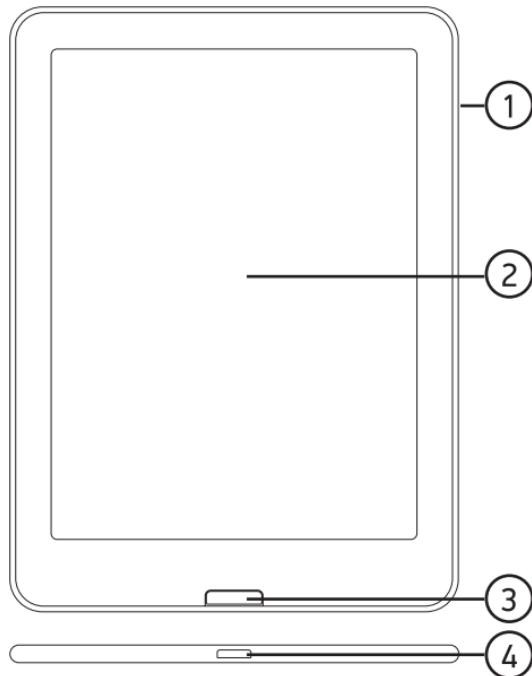

WWW.DIGMA.RU

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.

- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Для зарядки электронной книги необходимо использовать внешний источник питания с номинальным выходным напряжением 5В.
- Для достижения максимальной длительности автономной работы рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным током не менее 1A\*.

\* Зарядка электронной книги от USB-порта компьютера не рекомендуется, т.к. не обеспечивает достижения полной емкости батареи и снижает срок ее службы. При зарядке устройства не оставляйте его без присмотра.

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения устройства, на экране появится окно подтверждения выключения устройства.. Этую операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

### ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Внутренняя память электронной книги будет отображаться в виде съемного накопителя.
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку любого съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя используйте команду «Удалить».

### ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».

- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB» отсоедините электронную книгу от компьютера.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- *Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.*
- *Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.*

#### **ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

Зарядка устройства осуществляется от зарядного устройства (в комплект не входит) или порта компьютера с выходными параметрами 5В/1А. Обращаем внимание, что достаточный ток для зарядки с помощью ПК и ноутбуков могут выдавать порты USB версии 3.0. При первой зарядке рекомендуем заряжать книгу в течение 6-8 часов, затем полностью разрядить её перед следующей зарядкой.

#### **ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ**



Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

#### **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА**

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи от 0°C до 35°C.
- Если Вы не собираетесь использовать книгу в течение продолжительного времени, обязательно полностью зарядите её и выключите. Не оставляйте книгу в режиме сна. При длительном хранении обязательно заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2 месяца.
- Не допускайте полного разряда батареи, это может привести к выходу устройства из строя. Когда ресурс зарядки подходит к концу, сразу подключайте устройство к зарядному устройству. После 4 месяцев эксплуатации зарядное устройство необходимо подключать при 25% оставшегося заряда.

- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре  $23\pm5^{\circ}\text{C}$  и влажности  $65\pm20\%$  для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Обслуживание батареи осуществляется только в авторизированном сервисном центре.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.
- Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться и храниться при температуре от минус  $25^{\circ}\text{C}$  до плюс  $35^{\circ}\text{C}$ , с защитой её от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Не оставляйте разряженное устройство в режиме сна. Если аккумулятор разряжен, а зарядного устройства нет, выключите книгу и не включайте её до подключения зарядного устройства.*

#### ГЛАВНОЕ МЕНЮ КНИГИ

##### НЕДАВНО ПРОЧИТАННЫЕ

В этот раздел помещаются книги, которые были Вами прочитаны ранее.

##### НЕДАВНО ДОБАВЛЕННЫЕ

В этот раздел помещаются книги, которые были добавлены Вами на устройство.

## **КНИГИ**

Список всех сохраненных книг и папок, которые находятся в папке с именем «Books» во внутренней памяти устройства.

## **ПРОВОДНИК**

Файловый менеджер, который позволит Вам получить доступ к файлам на внутренней памяти устройства.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

В этом разделе находятся дополнительные приложения, такие как: Блокнот, Браузер, Загрузки и Словарь.

## **КАРТИНКИ**

Режим просмотра фотографий и картинок.

## **НАСТРОЙКИ**

Меню настроек книги

## **ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ КНИГИ**

### **РЕЖИМ ЧТЕНИЯ**

Войдите в режим КНИГИ, выберите нужную вам книгу и коснитесь обложки нужной вам книги или её названия на экране. Книга развернется на полный экран. Перелистывать страницы можно касаясь левого или правого края экрана ( верхнего или нижнего если в меню выбран режим вертикального перелистывания) Чтобы изменить параметры чтения, коснитесь центра экрана. В появившемся меню настроек вы сможете изменить размер и тип шрифта, сделать закладку (верхнее меню), поменять настройки яркости (верхнее меню), повернуть экран, настроить интервалы и поля, а также обновить экран (верхнее меню).

Данное меню состоит из нескольких страниц.

### **РЕЖИМ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ**

В главном меню выберите пункт КАРТИНКИ для просмотра загруженных изображений. Для переключения между изображениями используйте жест «скольжения» по экрану. В верхнем меню вы можете запустить автоматический просмотр изображений или посмотреть информацию. Увеличить и уменьшить масштаб изображения можно используя жесты увеличения и уменьшения масштаба

## ОПЦИИ

В этом меню вы можете настроить основные режимы книги:

### Wi-Fi

Настройки беспроводного подключения к сети.

### НАСТРОЙКИ ОБНОВЛЕНИЯ

В этом разделе можно установить через сколько страниц делать полное обновление. При полном обновлении убирается «мусор» с экрана, который может оставаться после частичного обновления страницы.

### УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

В этом пункте меню настраивается время автоВЫКЛЮЧЕНИЯ и включения экономичного режима работы устройства, время отключения Wi-Fi

### ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

В этом разделе пользователь может поменять программу чтения книг по умолчанию, вернуть стандартную заставку спящего режима, поменять стиль рабочего стола.

### ЯЗЫК И ВВОД

В этом пункте меню можно переключить язык интерфейса и добавить/удалить язык ввода сенсорной клавиатуры.

### ВРЕМЯ / ДАТА

Установка текущего времени и даты

### БЛОКИРОВКА ЭКРАНА

Позволяет добавить блокировку с помощью пароля. Будьте внимательны при установке нового пароля, запомните или запишите его в надёжном месте.

### УСТАНОВКА ШРИФТА

Данный раздел позволяет добавлять дополнительные шрифты для чтения книг. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью Вам необходимо скопировать шрифты с расширением .ttf в папку «fonts» во внутренней памяти устройства. Внимание, не создавайте вложенных папок и не копируйте файлы других форматов в папку «fonts».

Затем необходимо выбрать любой шрифт из появившегося списка в данном разделе настроек. После перезапуска устройства новые шрифты станут доступны для выбора в режиме чтения книг.

### **ДОБАВЛЕНИЕ СЛОВАРЕЙ**

Электронная книга поддерживает словари в формате StarDict

Как правило, это три файла с расширениями: \*.info, \*.idx, \*.dict (последний может быть запакован в архиве \*.dz, который желательно распаковать до \*.dict). Имена всех файлов одного словаря должны совпадать.

Для их использования необходимо поместить нужные словари в папку «Dict», во внутренней памяти устройства. Если такой папки не существует - создайте ее.

Допускается размещение словарей во вложенных папках внутри самой папки «Dict».

После копирования словарей в память устройства и отключения устройства от компьютера требуется определённое время для того чтобы словари отобразились в настройках приложения «Словарь» (время зависит от размера и количества добавленных словарей).

В настройки приложения «Словарь» есть возможность выбрать нужные в данный момент словари из всего списка вручную.

### **ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ**

Выберите этот пункт для получения обновлений прошивки. Вы можете выбрать локальное обновление или проверить наличие обновлений онлайн ( требуется подключение к сети Интернет ).

### **СБРОС НАСТРОЕК**

Сброс настроек на те, которые были при покупке устройства. Внимание, вся внутренняя память устройства будет полностью очищена. Перед сбросом настроек рекомендуем вам скопировать все важные данные с устройства на ПК.

### **О УСТРОЙСТВЕ**

В этом разделе отображается версия прошивки и меню.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея.
- После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет.
- Если устройство после полной зарядки не включается, нажмите и удерживайте кнопки **OK** или **Питание** в течение 15-25 секунд. После удержания попробуйте включить устройство обычным образом. В случае неудачи обратитесь в службу технической поддержки.

### ИСКАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

- Проверьте, правильно ли выбран язык. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков.

### ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОМПЬЮТЕРУ КНИГА НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

- Проверьте, не поврежден ли кабель USB и правильно ли он подключен. Для начала попробуйте другой USB кабель.
- Проверьте правильность установки драйвера в операционной системе ПК. Возможно, антивирусы или защитные экраны заблокировали установку драйвера.
- Проверьте состояние памяти устройства. Возможно, необходимо отформатировать носители информации.

### ИНФОРМАЦИЯ

Месяц и год изготовления данного устройства вы можете найти на упаковке продукции.

Срок службы изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи, но не более 30 (тридцати) месяцев с даты производства.

Информация о гарантии и гарантийном сроке указана в гарантийном талоне.



# Мультимедийная продукция

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Ниппон Клик Системс ЛЛП;**  
40 Виллоухби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP;**  
40 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

## ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»  
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Официальный сайт компании: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://digma.ru/support/help/)

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty>

