



Подключение планшетного компьютера
в режиме беспроводного монитора
без использования WiFi маршрутизатора
и домашней сети


В качестве тестового образца телевизора выбрана бюджетная модель Smart TV фирмы Samsung 6 серии.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Подключитесь на планшете к интернету, зайдите в Google Play Market и установите программу **WiFi Display**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikimediacom.wifidisplayhelper>


Зайдите в настройки меню вашего телевизора.

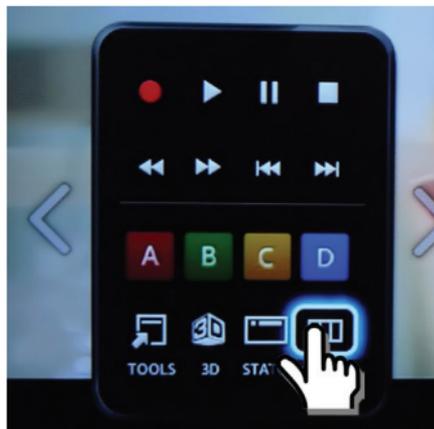



Перейдите в раздел «Сети» и зайдите в него. Подключаться к внешней сети WiFi не нужно. Возьмите в руки планшет.

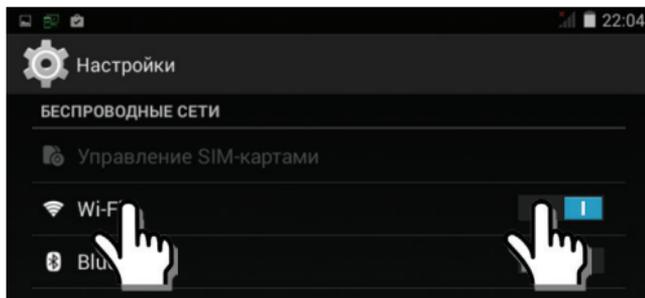


Выберите пункт WiFi , включите ползунок и щелкните по пункту WiFi.

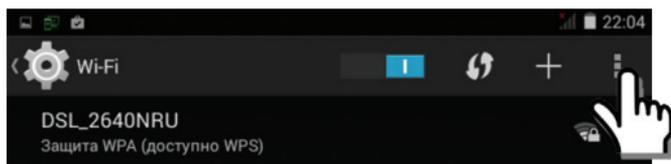


Щелкните по меню настроек и выберите пункт WiFi Direct на планшете.

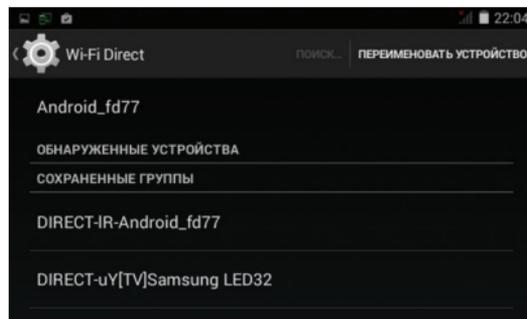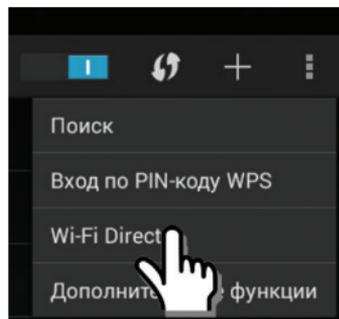


Выберите пункт WiFi Direct на телевизоре или «Прямое подключение к WiFi» (зависит от модели).

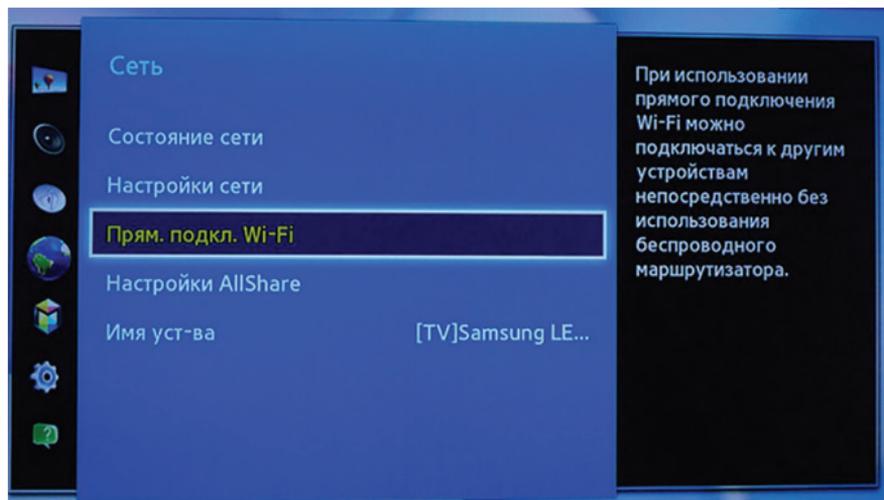

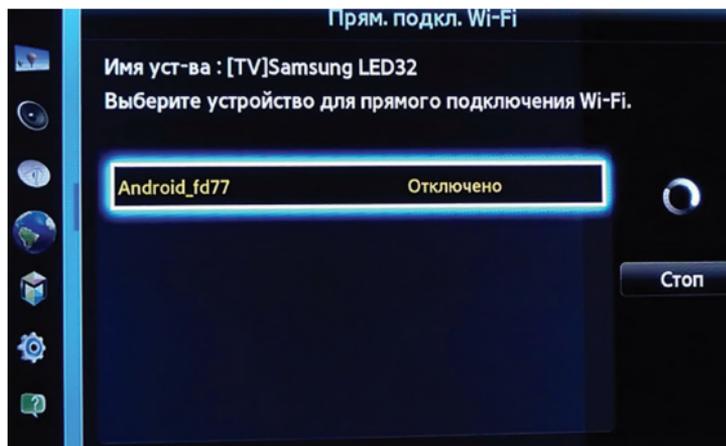


Телевизор перейдет в режим ожидания подключения.

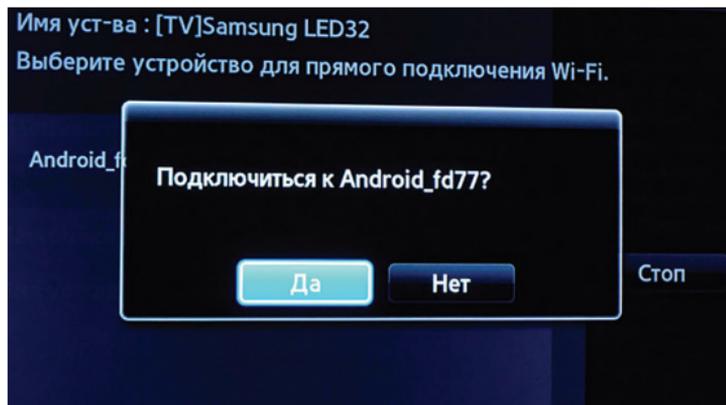


Планшет будет обнаружен телевизором. Выберите пультом нужную модель планшета и щелкните ОК.

Подтвердите выбор.

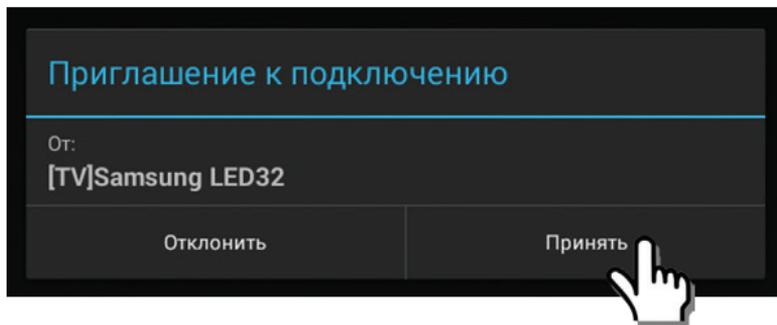

Устройства будут сопряжены между собой. О чем на экране ТВ будет соответствующая надпись.

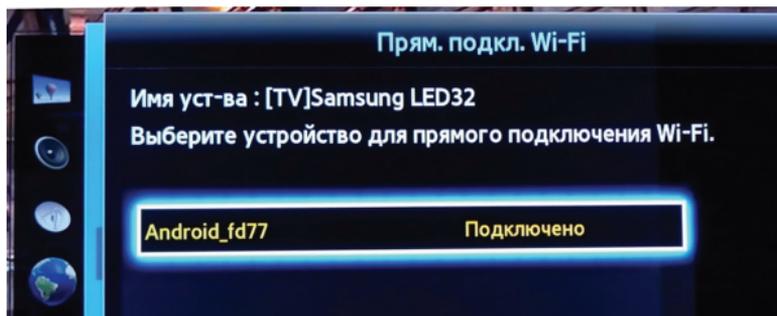

Выйдите из раздела настройки прямого подключения ТВ и перейдите в раздел ALLshare



Выберите пункт зеркального отображения.






Запустите скачанную ранее программу
на планшете WiFi display.




Вы перейдете в режим беспроводного монитора.


Выберите телевизор, к которому хотите подключиться, и нажмите на название.

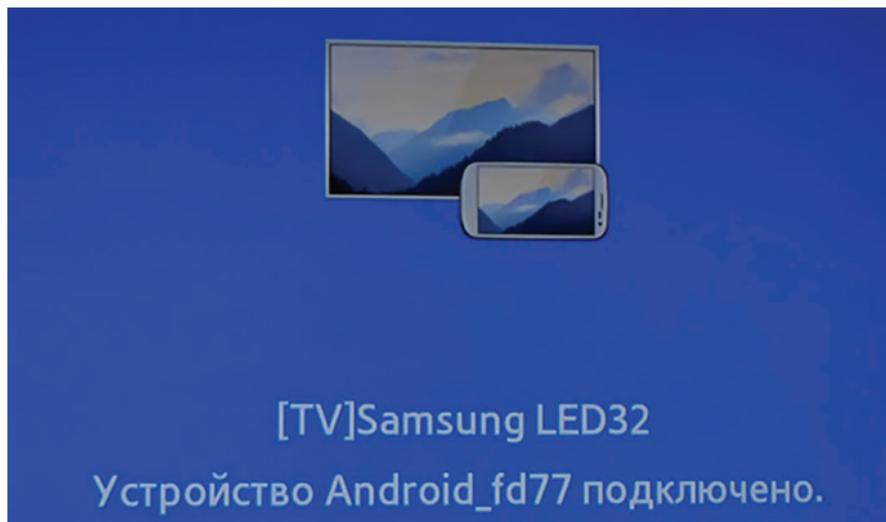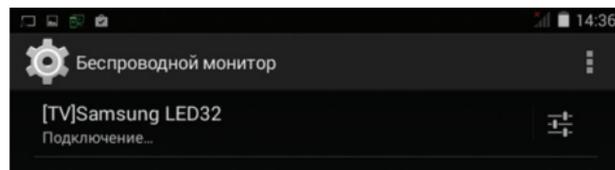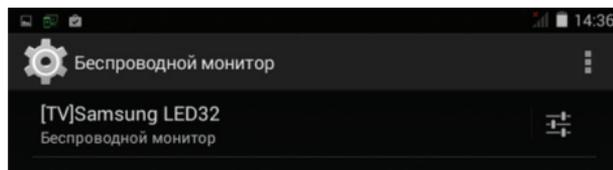

Теперь вы видите копию изображения прямо на большом телевизоре.
Ориентация полностью соответствует ориентации планшета

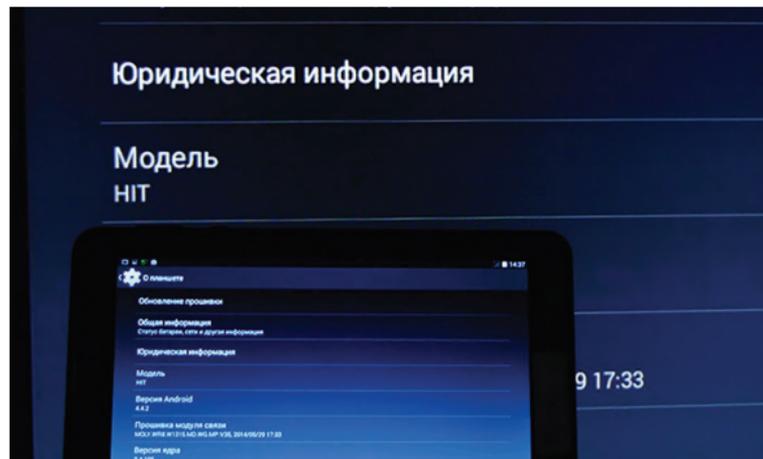

Чтобы отключиться от телевизора, снова зайдите в программу в режим беспроводного монитора и щелкните по названию телевизора. Затем выберите «Отключить».

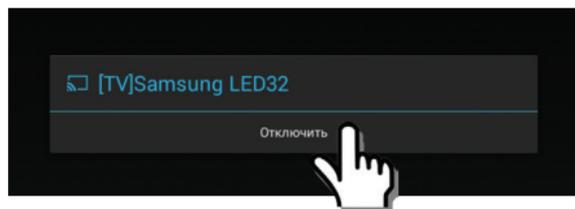

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ



MP3-ПЛЕЕРЫ



ПЛАНШЕТЫ И СМАРТФОНЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ



МЕДИА ЦЕНТРЫ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА



ЦИФРОВЫЕ ФОТОРАМКИ



ТВ-ТЮНЕРЫ

www.digma.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП, 40 Виллоугхи Роад, Лондон, N8 ОЖГ, Великобритания. Сделано в Китае
Nippon Klick Systems LLP, 40 Willoughby Road, London, N8 OJG, United Kingdom. Made in China

