

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE E4

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline E4
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: IPS | 1.69" | 240 x 280
- Процессор: GR5515
- Батарея: Li-Polymer | 190 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Время работы: до 7-ми дней*
- Степень защиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, прогноз погоды, будильник, фонарик, секундомер, измерение пульса, мониторинг физической активности, датчик уровня

кислорода в крови, удаленное управление камерой, дистанционное управление музыкой, уведомление о вызовах и сообщениях

- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 36 x 44 x 10 мм
- Вес: 48 г | 100 г (комплект)

**Зависит от режима использования*

***Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо нажать любую боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному кабелю и подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код Вашим смартфоном и установите приложение DaFit из Google Play или App Store. QR-код так же доступен в меню смарт-часов.


После установки и запуска приложения DaFit, в нижней части экрана нажмите Устройство – Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем Smartline E4 и нажмите ОК.




Google Play: Da Fit



App Store: Da Fit

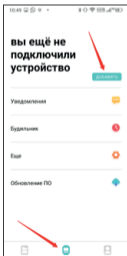

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ



Боковая кнопка с функцией поворота:

- **Короткое нажатие** – включение экрана. Повторное нажатие – вызов смарт меню со всеми доступными функциями устройства.
- **Поворот кнопки на главном экране** – смена циферблата, а также следующий/предыдущий пункт в любом, доступном списке устройства.
- **Длительное нажатие** – выключение часов.

Свайп (смахнуть) вниз: меню быстрого доступа к основным настройкам:

- поиск телефона
- режим «вибро»
- фонарик
- режим «не беспокоить»
- погода
- меню настройки






Свайп (смахнуть) вверх: меню функций в виде списка

Свайп (смахнуть) влево: смарт-меню всех функций

Свайп (смахнуть) вправо: меню с основных функций (активность, данные сна, пульс, тренировка, погода, управление камерой, плеер)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА


Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вверх или свайп вправо.



Уведомления – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение DaFit (*см. пункт «Установка приложения»*).



Активность – данный пункт меню содержит информацию о количестве пройденных за день шагов, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий за последние сутки (шаги, ккал, км).

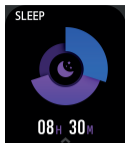

Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь. Если данные не отображаются, тогда необходимо проверить Bluetooth соединение с Вашими часами или принудительно синхронизировать данные в приложении DaFit, сделав свайп вниз на главном экране приложения.




Тренировки – в Ваших часах доступны восемь видов тренировок: ходьба, бег, велотренировка, скакалка, бадминтон/теннис, баскетбол, футбол, плавание.




Мониторинг пульса – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*

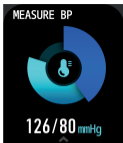


Мониторинг артериального давления – выберите данный пункт меню, через 5-10 секунд на экране отобразятся данные измерения.

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

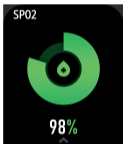

Уровень кислорода в крови – Насыщение крови кислородом (SpO2). Это процентное соотношение количества оксигемоглобина (HbO2), который был насыщен кислородом в крови, и общего количества гемоглобина (Hb, гемоглобин), который может быть насыщен кислородом.

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

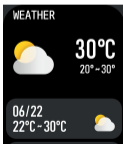

Погода – данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается слово «Обновить», то необходимо зайти в приложение DaFit и на главном экране сделать свайп вниз, для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.



Камера – удаленное управление камерой на телефоне.



Плеер – удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, пауза/воспроизведение.




Дыхание – тренировка на дыхание. Для начала тренировки нажмите кнопку «начать», упражнение рассчитано на 8 вдохов и выдохов.




Фонарик – включение фонарика (дисплей загорается белым светом).


НАСТРОЙКИ

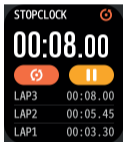

Секундомер - чтобы запустить секундомер, кратковременно нажмите зеленую кнопку Старт. Чтобы сделать отметку времени, левую оранжевую кнопку. Чтобы остановить секундомер, нажмите правую желтую кнопку со знаком Пауза. Чтобы выйти из меню, смахните экран вправо.

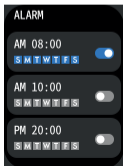

Будильник – в данном пункте меню можно включать/выключать будильники, ранее настроенные в приложении DaFit.

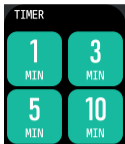

Таймер – включает таймер, временные интервалы по умолчанию: 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа.




Яркость – регулировка яркости экрана устройства.

Вкл/Выкл вибро – включение и выключение виброрежима.


Режим кино – в режиме кино вибрация отключается, яркость дисплея снижается до минимума.

Сброс – сброс устройства до заводских настроек, включая информацию о тренировках, шагах, пройденных расстояниях и потраченных калориях.



Выключение – для выключения часов, необходимо нажать красную кнопку, подтверждающую отключение часов.

О прошивке – краткая информация о прошивке (MAC адрес устройства, версия прошивки)



QR код – для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню, и установите приложение DaFit

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения. В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его. Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V3.2023

