

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SMART-ЧАСЫ SMARTLINE D3

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.3" | 240 x 240
- Процессор: TENLINK8251
- Батарея: Li-Ion | 220 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней*
- Степень защиты: IP65
- Датчи: сердечного ритма
- Шагомер

*Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, прогноз погоды, мониторинг физической активности, измерение кислорода в крови, уведомление о вызовах и сообщениях, удаленное управление камерой, дистанционное управление музыкой, счетчик калорий

- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 265 x 46 x 13 мм
- Вес: 70 г | 55 г (комплект)

**зависит от режима использования.*


***Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Smart-часы Smartline D3
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать smart-часы, необходимо нажать боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному коннектору с одной стороны, с другой стороны подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Smart-часы отображат на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.




УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций smart-часов, отсканируйте QR-код из данного руководства Вашим смартфоном, либо отсканируйте QR-код в меню Настройки smart-часов и установите приложение AdorHealth.



BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ SMART-ЧАСОВ

В приложении AdorHealth нажмите Устройство – Добавить устройство. Найдите и выберите в списке доступного оборудования устройство с именем Smartline D3. Для настройки часов нажмите Устройство – Smartline D3.

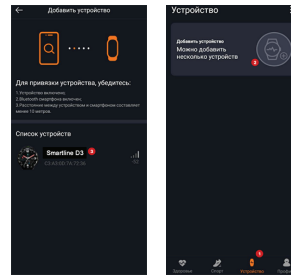

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ



Боковая кнопка: долгое нажатие – включение/выключение устройства короткое нажатие – включение /выключение экрана
Свайп по экрану (смахнуть) вверх/вниз: смена циферблата. Доступно пять стандартных циферблатов, которые можно заменить на любые доступные в приложении AdorHealth.

Свайп (смахнуть) вправо: меню быстрого доступа к настройкам яркости, выключению устройства, управлению музыкой, информации об устройстве и уровне заряда аккумулятора.
Свайп вверх/вниз в меню: следующая/предыдущая страница меню



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо:


1. Коротким нажатием на экран активировать устройство (либо коротким нажатием боковой кнопки).
2. Сделайте свайп по экрану вправо. Откроется список всех доступных функций устройства



Статистика – данный экран отображает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных калорий за текущий день



Тренировки - данное меню содержит четыре режима тренировки: ходьба, бег, подъем (хайкинг), велотренировка



Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь




Пульс/ Давление / Кислород в крови – для начала измерения нажмите на экран. Об окончании измерения устройство уведомит вибрацией.



**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*

Сообщения - уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение AdorHealth (см. пункт «Установка приложения для мобильного телефона»)



Секундомер – нажмите зеленую кнопку Старт. Чтобы сбросить таймер, нажмите кнопку Назад. Чтобы выйти из меню, смахните экран вправо



Музыка – данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона и громкостью проигрываемого трека



Погода - информация о минимальной и максимальной температуре на текущий день. Для отображения актуальной информации устройство обязательно должно быть подключено к смартфону по Bluetooth и синхронизировано с приложением AdorHealth



Будильник - включить /отключить /отложить текущий будильник. Доступна установка до 5-ти будильников в приложении AdorHealth



Поиск телефона – если Bluetooth соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проигрывает мелодию и уведомит вибрацией



Камера – включение/выключение камеры смартфона для съемки поворотом запястья или нажатием на экран (приложение AdorHealth должно быть запущено на Вашем смартфоне)

7


Инфо – данный пункт содержит информацию о Bluetooth-имени устройства, версии ПО и MAC-адресе. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении AdorHealth и однозначно идентифицирует его



Выключение – для выключения часов, необходимо нажать кнопку, подтверждающую отключение часов



Настройки - данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: яркость экрана, время подсветки экрана, сброс до заводских настроек, перезагрузка, QR-код приложения AdorHealth, информация об устройстве



Менструальный цикл – функция отслеживания менструального цикла. Для настройки функции перейдите в приложение AdorHealth



Дыхание – данная функция призвана помочь Вам расслабиться и сосредоточиться на своем дыхании

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения. В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Smart-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Нажмите ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксировать замок браслета, чтобы закрыть его. **Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.**

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

9

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

10

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru
Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service
Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help
Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортота, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Click Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»
123007, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

V2.2021

