

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE T5

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline T5
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.54" | 240 x 240
- Процессор: Irvine Semiconductor 2806
- Батарея: Li-Polymer | 200 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Время работы: до 7-ми дней*
- Влагозащита: IP67
- Защита от пыли
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, прогноз погоды, будильник, мониторинг физической активности, голосовой вызов, датчик уровня кислорода в

крови, удаленное управление камерой, уведомление о вызовах и сообщениях


- Совместимость: iOS 8.2 и Android 4.4
- Размер устройства: 45 x 38 x 13.5 мм
- Вес: 58.3 г | 129.3 г (комплект)

*зависит от режима использования

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо зажать любую боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному кабелю и подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.

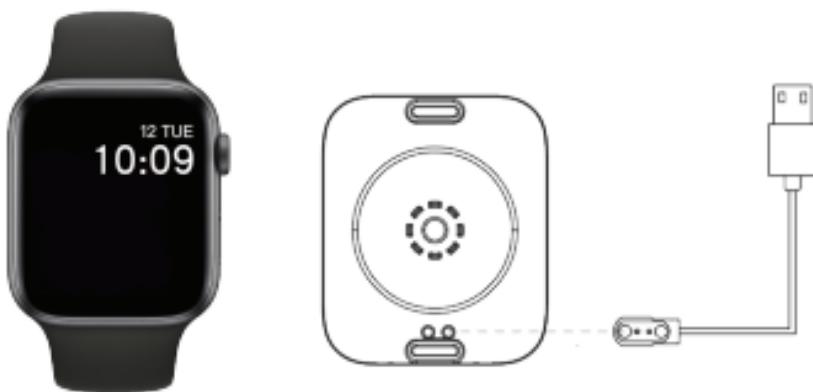

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код Вашим смартфоном и установите приложение V Band из Google Play или App Store. QR-код также доступен в меню смарт-часов.

После установки и запуска приложения V Band, в нижней части экрана нажмите Устройство – Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем Smartline T5 и нажмите OK.





Google Play: V Band




App Store: V Band

Устройство не подключено

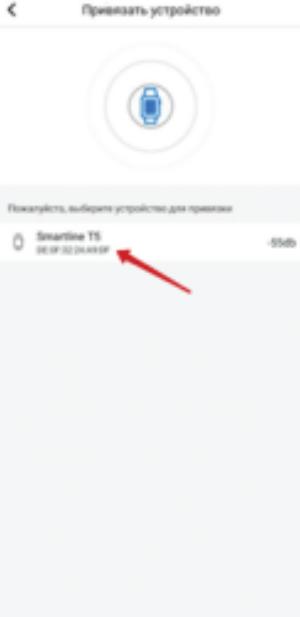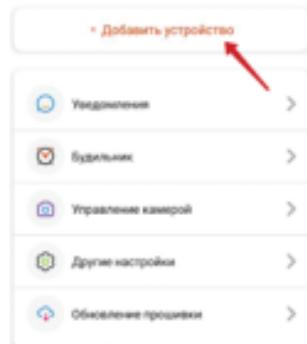

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

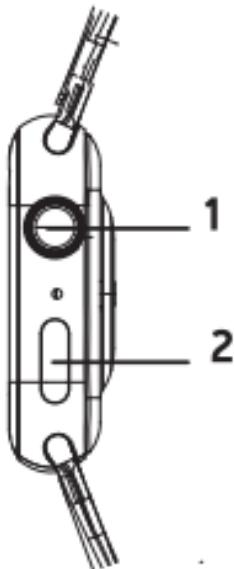

Боковая кнопка 1:

- **Короткое нажатие** – включение экрана. Повторное нажатие – вызов смарт меню со всеми доступными функциями устройства.

- **Долгое нажатие** – вызов SOS.

Для включения данной функции, необходимо перевести триггер в правое, крайнее положение. Ввести любой номер телефона для экстренного вызова и нажать OK для сохранения. При следующем, долгом нажатии кнопки будет автоматический произведен вызов с часов на сохраненный номер телефона.

Боковая кнопка 2:

- **Долгое нажатие** – включение/выключение устройства

- **Короткое нажатие** – включение/выключение экрана


Экран: долгое нажатие (2-3 сек.) на экране – смена циферблата



Свайп (смахнуть) вниз: меню быстрого доступа

к основным настройкам:

- вкл/выкл экрана поворотом кисти
- яркость
- режим «не беспокоить»- заряд батареи
- Bluetooth аудио*
- инфо

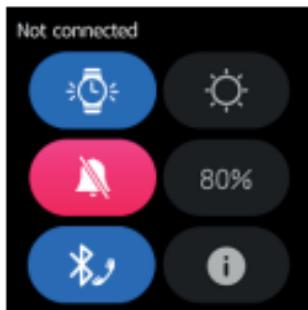

Свайп (смахнуть) вверх: меню уведомлений (SMS, мессенджеры)

Свайп (смахнуть) влево: измерение пульса

Свайп (смахнуть) вправо: меню с основными функциями устройства

АУДИО ЗВОНКИ


Ваши часы имеют встроенный микрофон и динамик для совершения исходящих и приема входящих вызовов, а также для управления голосовым помощником Вашего смартфона.

**Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо включить встроенную функцию Bluetooth-аудио Ваших часов. Сделайте свайп сверху на главном экране часов и нажмите иконку с изображением Bluetooth с телефонной трубкой.*

Далее в Bluetooth настройках смартфона необходимо подключиться к устройству с именем "Smartline T5_Audio". Теперь вы можете принимать и совершать звонки с Ваших часов!

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вправо, или дважды нажать боковую кнопку (1), для открытия смарт-меню.

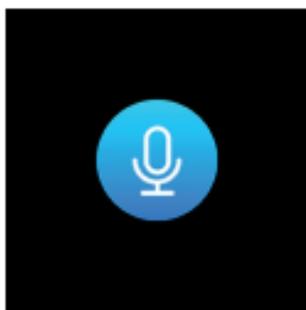

Голосовой помощник – Вы можете управлять встроенным, голосовым помощником Вашего смартфона (Siri, Google assistant). Для этого необходимо включить встроенную функцию Bluetooth-аудио Ваших часов (см. пункт Аудио звонки). Нажмите иконку голосового помощника и зажмите открывшуюся иконку микрофона. Откроется интерфейс голосового помощника, в котором вы можете голосом отдать привычную для Вас команду, например, узнать погоду в Вашем городе.



Мониторинг пульса – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



2020-03-16
10:03 AM (1/1)

Today's project establishment meeting of new project is changed to Next Wednesday.



22°

05/21 Tue



11/22°
Tue



14/26°
Wed



12/23°
Thu

Уведомления - уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение V Band (см. пункт «Установка приложения»)



Minya
08:26



baby
10:30



jon
05/16

Исходящие/Входящие звонки – данный пункт меню содержит историю исходящих и входящих вызовов. Нажав на любой, выбранный номер из списка вы можете совершить исходящий вызов.



Emily
13837666888




China telecom
10086



Baby
13599651234

Контакты – по умолчанию данный список не имеет какой-либо информации. Для добавления контактов для быстрого набора необходимо зайти в приложение V Band – Устройство – Другие настройки – Синхронизация контактов. Далее выбрать часто используемые контакты и нажать кнопку Установить. После синхронизации в данном списке появятся выбранные вами контакты.

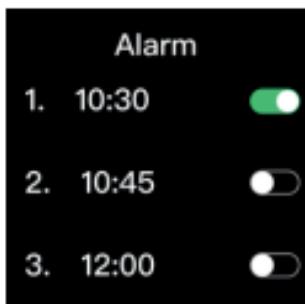


Будильник – в данном пункте меню можно включать/выключать будильники, ранее настроенные в приложении V Band.



Калькулятор – встроенный калькулятор.



Шагомер – данный пункт меню содержит информацию о количестве пройденных за день шагов, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий.

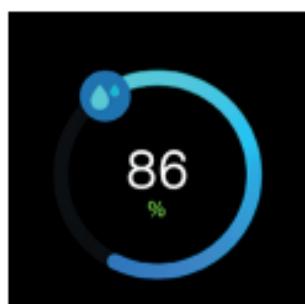

Уровень кислорода в крови – Насыщение крови кислородом (SpO₂). Это процентное соотношение количества оксигемоглобина (HbO₂), который был насыщен кислородом в крови, и общего количества гемоглобина (Hb, гемоглобин), который может быть насыщен кислородом.

*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений



Мониторинг артериального давления
– выберите данный пункт меню, через 5-10 секунд на экране отобразятся данные измерения.


*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений



Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.




Поиск телефона – если Bluetooth соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проиграет мелодию и уведомит вибрацией.

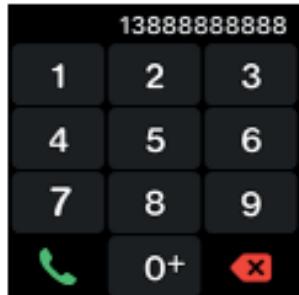

Набор номера – в данном пункте меню вы можете набрать любой, интересующий вас номер и совершить исходящий звонок.



Секундомер – чтобы запустить секундомер, кратковременно нажмите зеленую кнопку Старт, либо боковую кнопку (1). Чтобы сделать отметку времени, повторно нажмите боковую кнопку (1). Чтобы остановить секундомер, нажмите боковую кнопку (2). Чтобы выйти из меню, смахните экран вправо или повторно нажмите боковую кнопку (2).

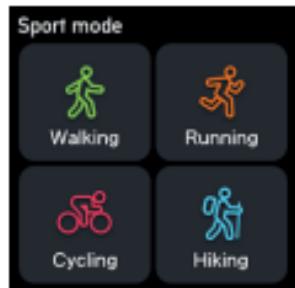

Тренировки – в Ваших часах доступны восемь видов тренировок: велотренировка, хайкинг, ходьба, бег, йога, бадминтон, баскетбол, дорожка.




SOS – для включения данной функции, необходимо перевести триггер в правое, крайнее положение. Ввести любой номер телефона для экстренного вызова и нажать ОК для сохранения. При следующем, долгом нажатии боковой кнопки (1) будет автоматический произведен вызов с часов на сохраненный номер телефона.

Информация об устройстве – данный пункт содержит информацию о Bluetooth-имени устройства, версии ПО и MAC-адресе. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении V Band и однозначно идентифицирует его.



Язык – выбор языка устройства.
По умолчанию Русский.

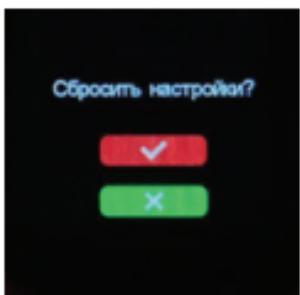


Сброс настроек – сброс устройства до заводских настроек, включая информацию о тренировках, шагах, пройденных расстояниях и потраченных калориях.




Циферблат – устройство имеет десять циферблотов. Чтобы изменить циферблат, длительно нажмите на экран (3 сек.), отображающий текущее время.



Яркость – регулировка яркости экрана устройства.

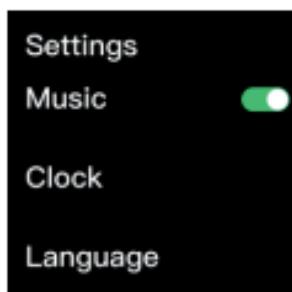

Доп. настройки – данный пункт дублирует пункты Bluetooth аудио, циферблат, Язык, Яркость, Сброс настроек, информация об устройстве.

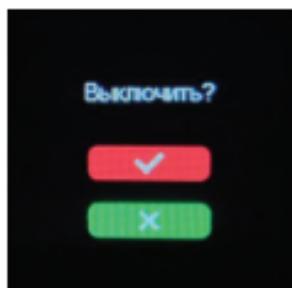

Выключение – для выключения часов, необходимо нажать красную кнопку, подтверждающую отключение часов.



QR код – для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню, и установите приложение V Band

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности

за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

V1.2021

