

**DIGMA**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

**SMARTLINE T7**

## **Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Смарт-часы Smartline T7
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Сенсорный экран: TFT | 1.54" | 240 x 240
- Процессор: Irvine Semiconductor 2806
- Батарея: Li-Polymer | 200 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Время работы: до 7-ми дней\*
- Влагозащита: IP67
- Защита от пыли
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр\*\*, прогноз погоды, термометр, будильник, мониторинг физической активности, голосовой вызов, датчик уровня

кислорода в крови, удаленное управление камерой, уведомление о вызовах и сообщениях

- Совместимость: iOS 8.2 и Android 4.4
- Размер устройства: : 44 x 38 x 12.5 мм
- Вес: 58.3 г | 129.3 г (комплект)

\*зависит от режима использования

\*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

## ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо зажать любую боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному кабелю и подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код Вашим смартфоном и установите приложение V Band из Google Play или App Store. QR-код также доступен в меню смарт-часов.



После установки и запуска приложения V Band, в нижней части экрана нажмите Устройство – Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем Smartline T7 и нажмите OK.



Google Play: V Band



App Store: V Band

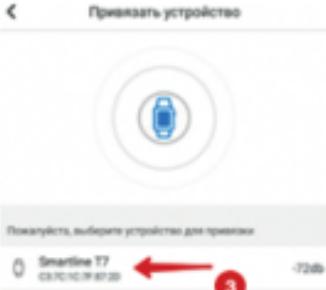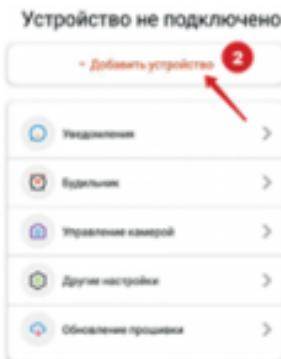

## РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ



**Боковая кнопка с функцией  
поворота:**

- **Короткое нажатие** – включение экрана. Повторное нажатие – вызов смарт меню со всеми доступными функциями устройства.
- **Поворот кнопки на главном экране**
  - смена циферблата, а также следующий/предыдущий пункт в любом, доступном списке устройства.

### Экран:

**долгое нажатие (2-3 сек.)** на экране – смена циферблата



**Свайп (смахнуть) вниз:** меню быстрого доступа к основным настройкам:

- вкл/выкл экрана поворотом запястья
- яркость
- режим «не беспокоить»
- заряд батареи
- Bluetooth аудио\*
- инфо

**Свайп (смахнуть) вверх:**

меню уведомлений (SMS, мессенджеры)



**Свайп (смахнуть) влево:** измерение пульса

**Свайп (смахнуть) вправо:** меню с основными функциями устройства

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вправо, либо дважды нажать боковую кнопку, для открытия смарт меню.

## АУДИО ЗВОНКИ


Ваши часы имеют встроенный микрофон и динамик для совершения исходящих и приема входящих вызовов, а также для управления голосовым помощником Вашего смартфона.

*\*Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо включить встроенную функцию Bluetooth-аудио Ваших часов. Сделайте свайп сверху на главном экране часов и нажмите иконку с изображением Bluetooth с телефонной трубкой.*


Далее в Bluetooth настройках смартфона необходимо подключиться к устройству с именем "Smartline T7\_Audio". Теперь вы можете принимать и совершать звонки с Ваших часов!

## Термометр


Ваши часы оснащены встроенным термодатчиком, который позволяет измерить температуру тела. Для максимально точного измерения температуры необходимо как можно плотнее застегнуть ремешок часов и через 5-10 минут произвести измерение (см. ниже описание функций устройства).

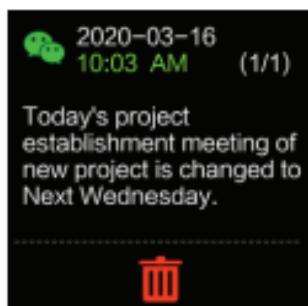


**Уведомления** – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение V Band (см. пункт «Установка приложения»)

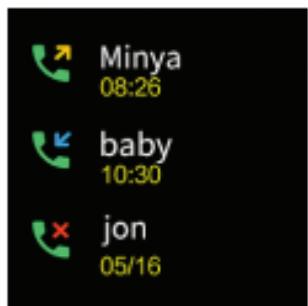


**Исходящие/Входящие звонки** – данный пункт меню содержит историю исходящих и входящих вызовов. Нажав на любой, выбранный номер из списка вы можете совершить исходящий вызов.

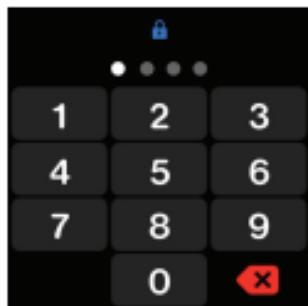

**Телефон (Набор номера)** – в данном пункте меню вы можете набрать любой, интересующий вас номер и совершить исходящий звонок.

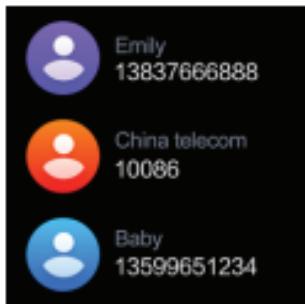

**Контакты** – по умолчанию данный список не имеет какой-либо информации. Для добавления контактов для быстрого набора необходимо зайти в приложение V Band – Устройство – Другие настройки – Синхронизация контактов. Далее выбрать часто используемые контакты и нажать кнопку Установить. После синхронизации в данном списке появятся выбранные вами контакты.

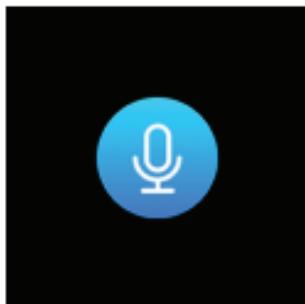


**Голосовой помощник** – Вы можете управлять встроенным, голосовым помощником Вашего смартфона (Siri, Google assistant). Для этого необходимо включить встроенную функцию Bluetooth-аудио Ваших часов (см. пункт Аудио звонки). Нажмите иконку голосового помощника и зажмите открывшуюся иконку микрофона. Откроется интерфейс голосового помощника, в котором вы можете голосом отдать привычную для Вас команду, например, узнать погоду в Вашем городе.



**Яркость** – регулировка яркости экрана устройства



**Шагомер** – данный пункт меню содержит информацию о количестве пройденных за день шагов, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий.

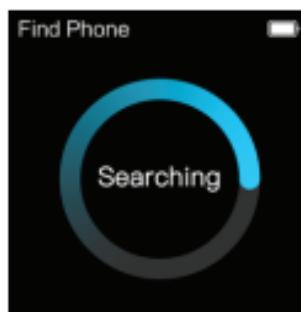


**Поиск телефона** – если Bluetooth соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проиграет мелодию и уведомит вибрацией.



**Мониторинг пульса** – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

*\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*

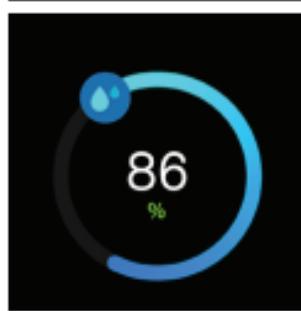

**Уровень кислорода в крови** – Насыщение крови кислородом (SpO2). Это процентное соотношение количества оксигемоглобина (HbO2), который был насыщен кислородом в крови, и общего количества гемоглобина (Hb, гемоглобин), который может быть насыщен кислородом.


*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений.*



### Мониторинг артериального давления

– выберите данный пункт меню, через 5-10 секунд на экране отобразятся данные измерения.

*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

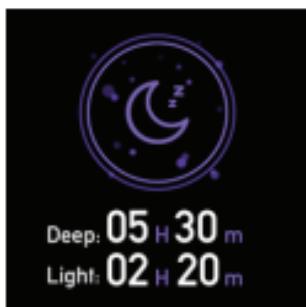


**Сон** – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь. Если данные не отображаются, тогда необходимо проверить Bluetooth соединение с Вашиими часами или принудительно синхронизировать данные в приложении V Band, сделав свайп вниз на главном экране приложения.




**Термометр** – часы оснащены встроенным термодатчиком, расположенным на задней стороне устройства. Для максимально точного измерения температуры тела необходимо как можно плотнее застегнуть ремешок часов и через 5-10 минут произвести измерение.


*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

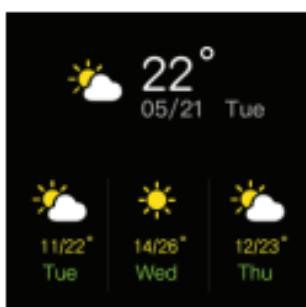


**Погода** – данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается слово «Обновить», то необходимо зайти в приложение V Band и на главном экране сделать свайп вниз, для принудительной синхронизации смартфона с Вашиими часами.

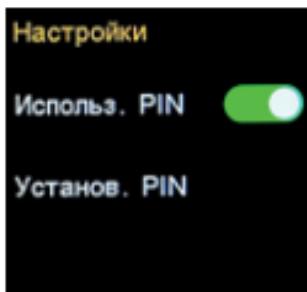


**PIN-код** – для включения данной функции, необходимо перевести триггер в правое, крайнее положение, нажать «Установ. PIN», далее дважды ввести PIN-код и нажать OK. При следующем включении экрана в верхней части часов отобразится иконка замка и при попытке выполнить любое действие устройство запросит PIN-код.

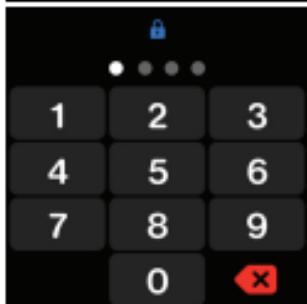


**ВАЖНО!** Если вы забыли PIN-код, необходимо в приложении V Band зайти в Другие настройки и нажать Сброс настроек. Все данные и настройки устройства будут удалены!

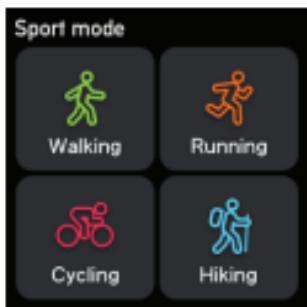

**Тренировки** – в Ваших часах доступны восемь видов тренировок: велотренировка, хайкинг, ходьба, бег, йога, бадминтон, баскетбол, дорожка

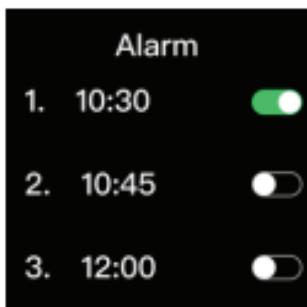


**Будильник** – в данном пункте меню можно включать/выключать будильники, ранее настроенные в приложении V Band.

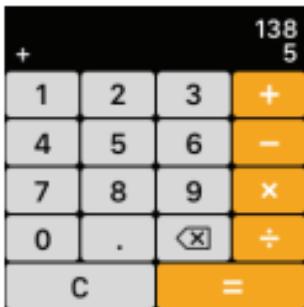


**Калькулятор – встроенный калькулятор.**




**Циферблат** – устройство имеет шесть циферблотов и один пользовательский. Чтобы изменить циферблат, длительно нажмите на экран (3 сек.), отображающий текущее время. Пользовательский циферблат доступен через приложение V Band и позволяет выбрать любое изображение с Вашего смартфона в качестве обоев.

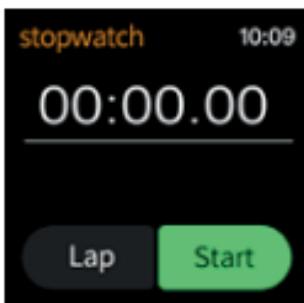


**Секундомер** – чтобы запустить секундомер, кратковременно нажмите зеленую кнопку Старт, либо боковую кнопку. Чтобы сделать отметку времени, повторно нажмите боковую кнопку. Чтобы остановить секундомер, нажмите кнопку Стоп. Чтобы выйти из меню, смахните экран вправо.

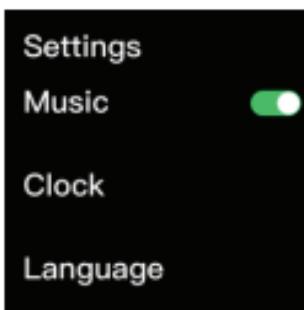

**Доп. настройки** – данный пункт дублирует пункты Bluetooth аудио, циферблат, Язык, Яркость, Сброс настроек, информация об устройстве.

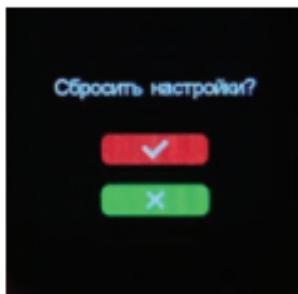

**Сброс** – сброс устройства до заводских настроек, включая информацию о тренировках, шагах, пройденных расстояниях и потраченных калориях.

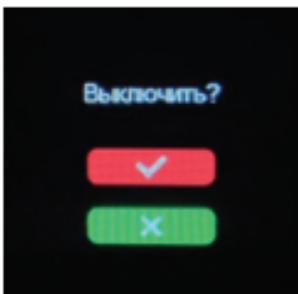

**Выключение** – для выключения часов, необходимо нажать красную кнопку, подтверждающую отключение часов.



**QR код** – для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню, и установите приложение V Band

## **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

## **ВАЖНО!**

### **Назначение**

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

### **Правила и условия монтажа**

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

*Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.*

### **Условия хранения**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

### **Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### **Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **Условия утилизации**

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

### **Гарантийный срок: 1 год\***

\*в соответствии с гарантийными условиями



## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания:

[www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности

за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

## ИМПОРТЕР:

**ООО «Марсала»**

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

V1.2021

