

Инструкция по обновлению прошивки планшетов Digma серии iDsD iDsD7 3G/iDsD8 3G/iDsD10 3G

Инструкция по обновлению

1. Скачайте на компьютер архив с соответствующей прошивкой и извлеките из него файл прошивки с расширением .img.

2. Скачайте на компьютер архив с утилитой для обновления прошивки Rockchip DIGMA FlashTool http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/RockChip_DIGMA_FlashTool.rar


Распакуйте этот архив в папку на компьютере.

3. Выключите планшет. Планшет можно выключить нажатием и долгим удержанием (примерно 10 секунд) кнопки питания

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +», не отпуская кнопку «Громкость +» подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля.

5. Windows обнаружит новое устройство и предложит установить драйвер для него. Согласитесь и выберите «Указать драйвер вручную», укажите соответствующий драйвер в папке Drivers из папки с утилитой прошивки.

После установки в диспетчере устройств должно появиться устройство RK30 Device. Если устройство отображается с восклицательным знаком, обновите драйвер вручную через Диспетчер устройств.

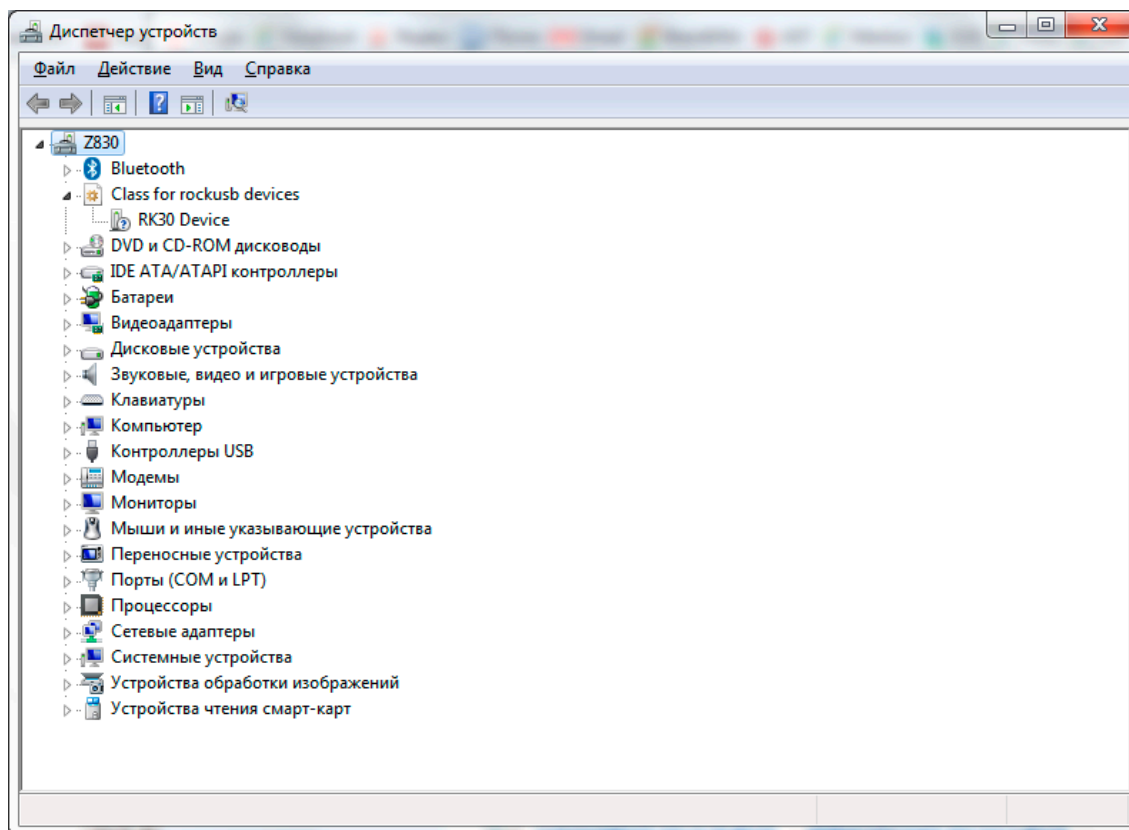


ШАГИ 2-5 НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ОДИН РАЗ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА. ПРИ ПОВТОРНОМ ОБНОВЛЕНИИ МОЖНО СРАЗУ ПЕРЕЙТИ К п.6

6. После установки драйвера отключите планшет от компьютера, при необходимости выключите его.

7. Запустите программу RKBatchTool_1.5 из папки Flasher (в папке с утилитой обновления)

8. Справа от поля «FW часть» нажмите кнопку «...» и выберите файл с прошивкой (с расширением .img), полученный в п.1

9. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +», не отпуская кнопку «Громкость +» подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля. В программе FlashTool должен появиться значок **ЗЕЛЕНОГО** цвета

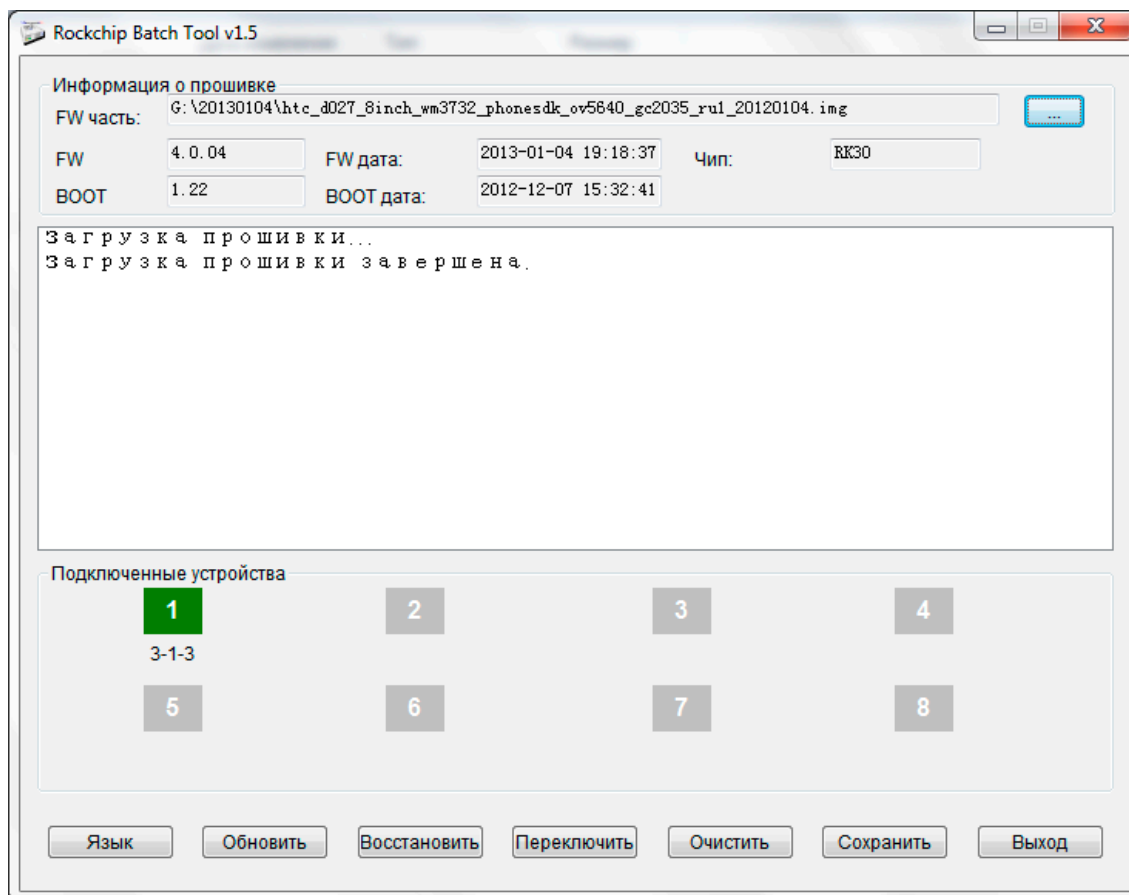

10. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь выполнения процедуры обновления (примерно 2-3 минуты)

11. После появления сообщения в окне, что обновление завершено, отключите планшет от компьютера и дайте ему загрузиться полностью. Первая загрузка после обновления занимает длительное время. Если в течение 5 минут планшет не загрузился, выключите его долгим (10 секунд) удержанием кнопки питания и включите его как обычно.