

**DIGMA**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ  
**Mini Lite**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя . . . . .	100 Вт
Максимальная нагрузка . . . . .	50 кг
Минимальная нагрузка . . . . .	15 кг
Максимальная скорость . . . . .	6 км/ч
Ограничение скорости . . . . .	6 км/ч
Максимальное расстояние на одном заряде . . . . .	до 7 км
Максимальный угол подъема . . . . .	4°
Диаметр колеса . . . . .	5"
Конструкция . . . . .	складная
Тормоза задние . . . . .	механические
Рабочая температура . . . . .	от -10°C до +40°C
Температура хранения . . . . .	от -5°C до +35°C
Относительная влажность при хранении . . . . .	<=75%RH
Материал . . . . .	пластик, алюминий

## **БАТАРЕЯ**

Тип . . . . .	Li-Ion
Емкость . . . . .	2000 мАч
Напряжение . . . . .	22.2 В
Время зарядки . . . . .	до 3 ч

## **АДАПТЕР ПИТАНИЯ**

Входное напряжение . . . . .	100-240 В
Входной ток . . . . .	0.3 А
Выходное напряжение . . . . .	25.2 В
Выходной ток . . . . .	1 А

## **ГАБАРИТЫ И ВЕС**

Размеры в сложенном виде . . . . .	80 x 13 x 21 см
Размеры в разложенном виде . . . . .	80 x 13 x 90 см
Вес . . . . .	4.5 кг
Размер упаковки . . . . .	68.5 x 15.5 x 25.5 см
Вес упаковки . . . . .	4.5 кг (нетто) 5.3 кг (брутто)

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Электросамокат
- Адаптер питания
- Шестигранный ключ
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ

1. Рукоятка
2. Хомут
3. Телескопическая стойка руля
4. Регулировочные отверстия
5. Рулевая стойка
6. Рычаг для складывания
7. Кнопка газа (разгон)
8. Переднее колесо
9. Ножной тормоз
10. Двигатель
11. Разъем для зарядки
12. Отсек для батареи
13. Механизм складывания


Комплектующие:



Адаптер питания




Шестигранный ключ

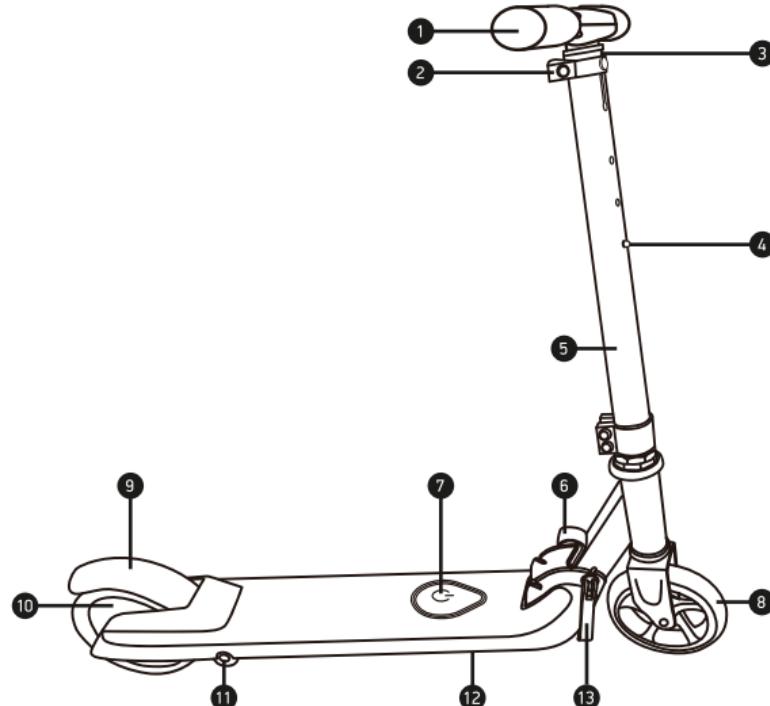


## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


1. Установите рукоятку руля. Закрепите болт на рукоятке при помощи шестигранного ключа.

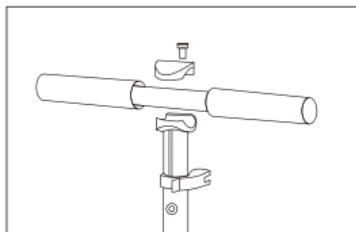

2. Нажмите на регулировочный шарик одной рукой, а другой рукой установите телескопическую стойку руля в нужное положение.

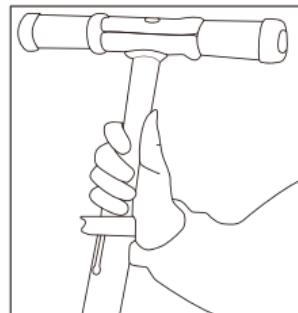

3. Зажмите хомут на рулевой стойке.

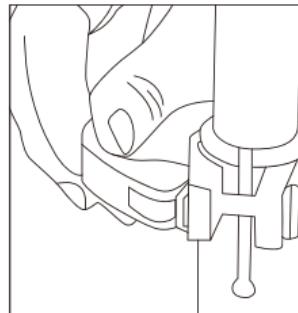

# СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

## СКЛАДЫВАНИЕ

1. Ослабьте хомут (рис.1)
2. Нажмите регулировочный шарик, чтобы отрегулировать рулевую стойку до самого низкого состояния, как показано на (рис.2)
3. Держа самокат за верхнюю часть, ослабьте эксцентрик механизма защелки (рис.3)
4. Поднимите фиксатор рычага одной рукой, когда услышите «щелчок», опустите руль до повторного щелчка. Зажмите фиксирующий эксцентрик. Завершите складывание самоката (см. рис.4 и рис.5)

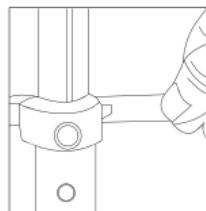


рис.1

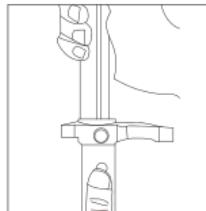


рис.2

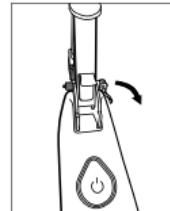


рис.3

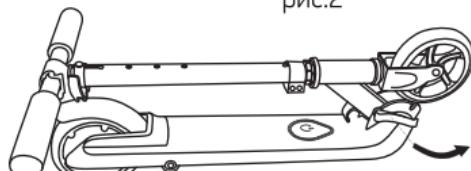


рис.5


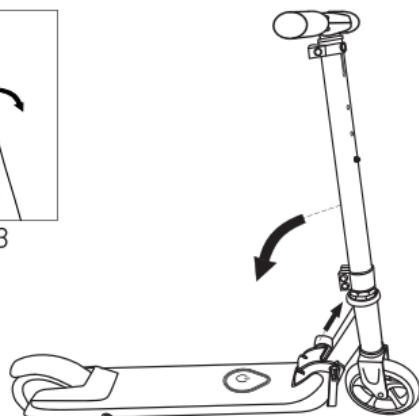


рис.4


## РАСКЛАДЫВАНИЕ

1. Ослабьте фиксирующий эксцентрик.
2. Поднимите фиксатор рычага одной рукой до щелчка, а другой рукой осторожно поднимите рулевую стойку. Прижмите подножку самоката и потяните руль вверх до щелчка фиксатора.

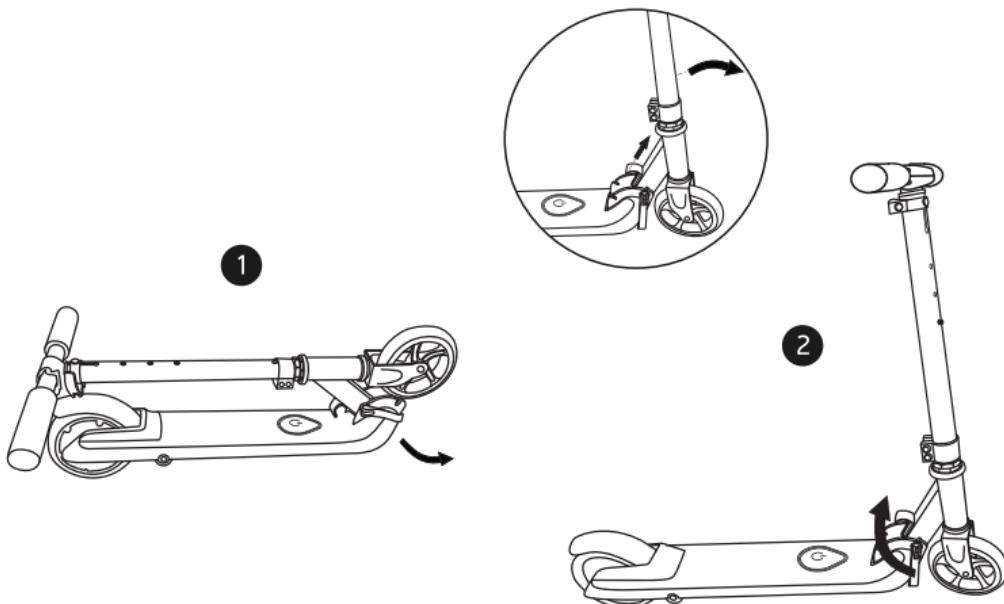


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Снимите защиту с разъема
2. Подключите зарядное устройство
3. После завершения заряда батареи отсоедините зарядное устройство и установите защиту на разъём

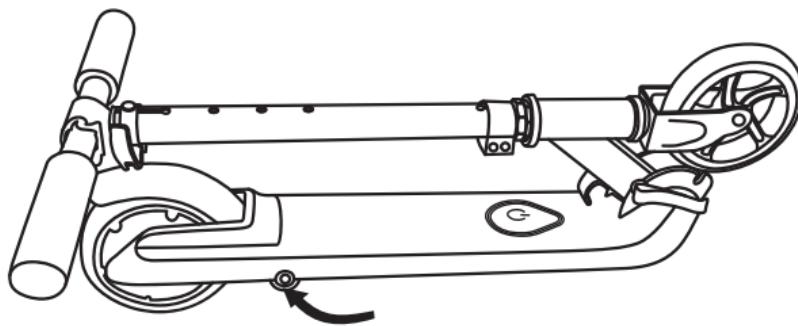

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Самокат оснащен механической тормозной системой. Если вам нужно затормозить, одной ногой нажмите на заднее крыло (задний механический тормоз). Отпустите тормоз, когда скорость снизится до желаемого уровня. Чем сильнее нажать на тормозное крыло, тем сильнее торможение.

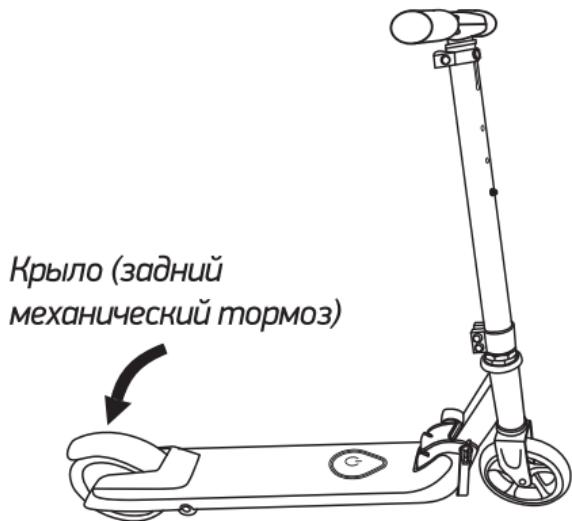

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
2. Осмотрите корпус самоката и убедитесь в отсутствии серьезных повреждений, трещин и других следов механического воздействия, влекущих к нарушению целостности конструкции устройства.
3. Проверьте, хорошо ли затянуты винты на руле и возле механизма складывания.  
Если требуется, затяните винты.
4. Убедитесь в отсутствии люфта рулевой стойки, опасного для управления самокатом.  
Проверьте затяжку винтов. Если все винты затянуты, но рулевая стойка имеет значительный люфт, пожалуйста, обратитесь в ближайший Сервисный центр для устранения неисправности.
5. Проверьте состояние тормозной системы, установленной на вашей модели самоката. Если на модели предусмотрен ножной тормоз, проверьте состояние защитного крыла и тормозной колодки.  
Если на вашей модели установлена дисковая тормозная система, проверьте плотность прилегания тормозной колодки к тормозному диску при нажатии на рычаг тормоза. Регулировка тормозов электрического самоката осуществляется на заводе. Тем не менее, время от времени необходимо осуществлять дополнительную регулировку тормозов.


## ОБУЧЕНИЕ ЕЗДЕ

- Пожалуйста, используйте средства защиты, такие как шлем, налокотники и наколенники.
- Убедитесь в том, что устройство надежно собрано и закреплено.

- Возьмитесь за рукоятку обеими руками и осторожно толкните самокат вперед.
- Удерживая руль обеими руками, поставьте одну ногу на платформу самоката, а второй ногой оттолкнитесь от земли для разгона, как на обычном самокате.
- Во время движения самоката поставьте вторую ногу на контактный включатель для включения заднего двигателя самоката. Продолжайте движение.




Поставьте ногу  
на контактный включатель  
для включения самоката

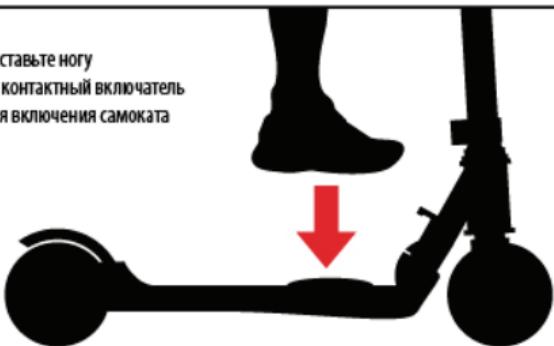

Начните движение



4. Для остановки самоката одной ногой нажмите на задний механический тормоз.  
Отпустите тормоз, когда скорость снизится до желаемого уровня.
5. Продолжайте нажимать на тормоз, пока самокат не остановится. Сойдите с самоката для полной остановки.
6. Для плавного поворота слегка наклоните тело в сторону.

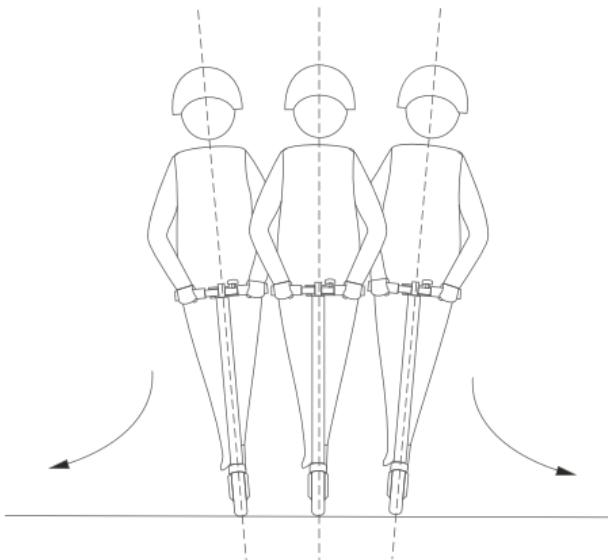

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Электросамокат является транспортным средством и при движении в общественных местах может представлять угрозу безопасности. Внимательно изучите руководство пользователя и строго соблюдайте все меры предосторожности. Рекомендуется визуально осматривать электросамокат и проверять его функции перед каждой поездкой. При обнаружении серьезных повреждений (неисправность колес, неисправность АКБ, подозрительный звук во время движения и другие неисправности) незамедлительно прекратите использование транспортного средства в целях Вашей безопасности.

1. Запрещено выезжать на дороги общего пользования, а также ездить в плотном потоке пешеходов
2. Самокат не предназначен для экстремального вождения и выполнения трюков
3. Избегайте дорожных ям, выбоин и других препятствий, при езде по неровной поверхности рекомендуется снизить скорость
4. Запрещено кататься на самокате по лестницам, съезжать с них, бордюров и других подобных препятствий
5. Запрещено ездить на самокате в дождливую погоду и/или по лужам
6. Запрещено использовать самокат в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

7. Запрещается перевозить сумки или другие тяжелые предметы на руле самоката
8. Самокат предназначен для управления только одним человеком. Никогда не управляйте самокатом, держа на руках ребенка
9. Не превышайте пределы максимального или минимального веса
10. Не отпускайте руль управления во время движения
11. Не ускоряйтесь при спуске
12. Избегайте резкого начала движения, не превышайте допустимый скоростной режим. В случае низкого уровня заряда батареи снизьте скорость до минимальной, зарядите батарею как можно скорее
13. Не поворачивайте резко руль во время движения, особенно на высоких скоростях

### *Внимание!*

*Запомните, чем выше набранная скорость, тем длиннее тормозной путь. В некоторых опасных ситуациях экстренное торможение может привести к опрокидыванию самоката. Во время движения на самокате необходимо выбирать подходящий скоростной режим и соблюдать дистанцию.*

*Передвигаясь на самокате, будьте внимательны к прохожим. Не пугайте их, в особенности детей. При приближении к пешеходу снизьте скорость до скорости пешехода. Объезжайте пешехода с левой стороны, только убедившись в наличии достаточного свободного пространства и безопасности маневра.*

*При приближении к пешеходу спереди оставайтесь справа и снизьте скорость.  
Во избежание травмирования не передавайте управление самокатом  
неподготовленному лицу.*

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Пожалуйста, строго соблюдайте Правила дорожного движения в Вашей стране, а также не пренебрегайте техникой безопасности. Помните, нарушение Правил дорожного движения может привести к финансовым затратам, получению травм, возникновению дорожно-транспортного происшествия, юридическим спорам, конфликтам и прочим неприятным ситуациям. Изготовитель не несет ответственности в случае их возникновения.

Изготовитель также не несет ответственность за травмы и ущерб, полученные в результате неопытности пользователя.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕИ

- Не храните батарею разряженной, это может сократить срок ее службы.
- Производите зарядку батареи после очистки и сушки устройства.
- Не заряжайте батарею, если разъем питания покрыт влагой.
- Во избежание опасности не используйте другие модели или марки аккумуляторов.

- Не прикасайтесь к контактам аккумулятора и не открывайте корпус. Во избежание короткого замыкания не прикасайтесь металлическими предметами к контактам аккумулятора – это может привести к неисправности аккумулятора, а также к травме или смерти.
- Во избежание риска повреждения или пожара используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки.
- Неправильная утилизация использованных аккумуляторов может привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Соблюдайте местные нормативно-правовые акты при утилизации аккумулятора. Берегите окружающую среду.
- В целях продления срока службы аккумулятора после каждого использования заряжайте аккумулятор перед хранением. Кроме того, при комнатной температуре аккумулятор обеспечивает более высокий пробег и производительность.

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- Убедитесь, что на разъеме питания нет влаги.
- Откройте заглушку зарядного устройства.
- Подсоедините вилку зарядного устройства к сети электропитания (220 В; 50 Гц), убедитесь, что зеленый индикатор зарядки горит. Подключите штекер зарядного

устройства к разъему зарядки электросамоката.

- Красный индикатор на зарядном устройстве означает заряд аккумулятора.
- Смена красного индикатора на зелёный означает полную зарядку аккумулятора электросамоката. Отключите зарядное устройство.

## БАТАРЕЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ИЛИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для более эффективной работы электросамоката соблюдайте температурный режим. При значениях температуры, близких к указанным в руководстве, эффективность батареи наиболее высокая. При значениях температуры вне рекомендуемого диапазона время заряда батареи увеличивается.

## ВАЖНО!

### Назначение

Электросамокат – это транспортное средство, предназначенное для передвижения и активного отдыха.

### Правила и условия монтажа

Правила и условия монтажа описаны в данном руководстве.

## **Условия хранения и обслуживания.**

При загрязнении корпуса самоката протрите его мягкой влажной тряпкой.

**Предупреждение:** Не используйте спирт, бензин, керосин или другие активные растворы, летучие химические растворители для чистки устройства. Их использование может привести к серьезному повреждению корпуса самоката и может нарушить его работу. Не мойте электрический самокат сильным напором воды, проводите его очистку только в выключенном состоянии. После осуществления зарядки батареи необходимо установить защитную заглушку в разъем для зарядного устройства во избежание риска удара электрическим током или загрязнения разъема.

Храните устройство в сухом, прохладном месте и не оставляйте устройство на улице в течение длительного времени. Хранение устройства под солнцем, при очень высокой температуре или слишком низкой температуре может вызвать ускоренный износ корпуса и колеса электрического самоката или сократить срок службы батареи. Если вы не пользуетесь устройством долгое время, необходимо осуществлять заряд батареи не реже одного раза в месяц.

**Предупреждение:** не разбирайте устройство самостоятельно, так как существует риск поражения электрическим током.

### **Условия транспортировки**

Для транспортировки изделия на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки. Литиевые батареи рассматриваются как объекты повышенной опасности, и их транспортировка должна производиться в соответствии с принятым законодательством.

### **Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **Условия утилизации**

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные

требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство.

**Дата производства указана на упаковке.**

**Срок службы изделия** составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи, но не более 30 (тридцати) месяцев с даты производства.

**Срок гарантии:** 1 год\*

*\*в соответствии с гарантийными условиями*





Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**Ниппон Клик Системс LLP**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26

**ИМПОРТЕР:**

**ООО «Марсала»**

1230070, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21

V1.2020

