

# DIGMA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE C4

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force C4
- Клипса для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*\*Зависит от режима использования*


*\*\*Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений*

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА



Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку и дождаться включения браслета.

- Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.
- Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

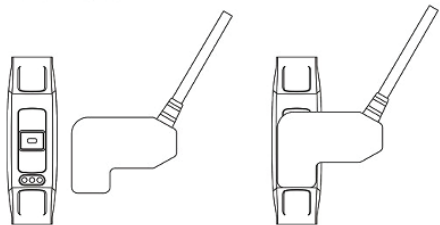

*\*Пожалуйста, полностью зарядите браслет при помощи комплектной клипсы перед началом использования!*

#### ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: цветной | TFT | 0.96" | 160 x 80
- Процессор: nRF52832
- Батарея: Li-Polymer | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 10-ти дней\*
- Влаго и пылезащиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Тонометр\*\*
- Шагомер
- Счетчик калорий
- Возможность получения уведомлений и сообщений
- Совместимость: Android 5.0, iOS 9.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 46 x 20 x 11 мм
- Вес: 20.4 г | 56.8 г

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений возможно через приложение WearHealth (см. пункт «установка приложения для мобильного телефона»).



Шагомер – измерение количества шагов пользователя.



Бег – длительным нажатием функциональной кнопки активируйте режим тренировки. Данный режим одновременно отображает количество шагов, количество калорий, ваш пульс и продолжительность тренировки.



Секундомер – длительным нажатием функциональной кнопки активируйте режим. Коротким нажатием запускается/останавливается таймер. Длительное нажатие – выход.





Пульсометр – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте режим. Короткая вибрация означает окончание измерения пульса. Данные измерения отображаются на экране.





Тонометр – данная функция позволяет измерить артериальное давление. Длительное нажатие функциональной кнопки (3-5 сек.) активирует режим. Короткая вибрация означает окончание измерения артериального давления. Данные об измерении давления отображаются на экране.

*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

 Измерение пройденного расстояния – отображение пройденного расстояния в километрах.

 Счетчик калорий – подсчитывает сожженные калории на основе данных о Вашей физической активности.

 Найти телефон – длительным нажатием функциональной кнопки активируйте режим. После активации данного режима телефон воспроизведет короткий, звуковой сигнал и уведомит короткой вибрацией.

 Отключение браслета – для выключения браслета необходимо перейти на экран отключения устройства, нажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункт «Да» и снова нажать функциональную клавишу до отключения браслета.

## ТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Браслет имеет три темы оформления. Для изменения темы необходимо перейти на главный экран с циферблатом и длительно нажать функциональную кнопку.

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, соответствующий мобильной, операционной системе вашего телефона (iOS или Android) и установите приложение WearHealth.



App Store, WearHealth



Google Play, WearHealth

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год\*

\*в соответствии с гарантийными условиями

## ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

## ВАЖНО!

### Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

### Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

*Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.*

### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

5

6

# DIGMA

## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания:

[www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**Уполномоченное изготовителем** для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза **лицо:**

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47,  
эт. 3, ком. 26

## ИМПОРТЕР:

**ООО «Марсала»**

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

7